

Spare Parts, Parti di Ricambio, Ersatzteile, Lista de Piezas de Recambio, Pièces de Rechange, Deleliste, Reserve Onderdelen, Reservdelar, Wykaz Części Zamiennych, Varaosaluettelo

12/05

Part List reading instructions

- Do not use this part list for a machine if its code number is not listed. Contact the Lincoln Electric Service Department for any code number not listed.
- Use the illustration of assembly page and the table below to determine where the part is located for your particular code machine.
- Use only the parts marked "X" in the column under the heading number called for in the assembly page (# indicate a change in this printing).

Parti di Ricambio: istruzioni per la lettura

- Non utilizzare questa lista se il code della macchina non è indicato. Contattare l'Assistenza Lincoln Electric per ogni code non compreso.
- Utilizzare la figura della pagina assembly e la tabella sotto riportata per determinare dove la parte è situata per il code della vostra macchina.
- Usare solo le parti indicate con "X" nella colonna sotto il numero richiamato nella pagina assembly (# indica un cambio in questa revisione).

Hinweise zur Verwendung der Ersatzteillisten

- Verwenden Sie diese Ersatzteilliste nur für die Geräte, deren Code Nummer in dieser Liste aufgeführt sind. Fehlt die Code-Nummer, wenden Sie sich bitte in diesem Fall an die Firma Lincoln.
- Bestimmen Sie mit Hilfe der Zusammenstellungszeichnung (assembly page), der Stückliste und der Code Nummer Ihres Geräts, an welcher Stelle sich das jeweilige Ersatzteil befindet.
- Ermitteln Sie zunächst mit Hilfe der assembly page die für die Code Nummer Ihres Geräts gültige Index-Spaltennummer, und wählen Sie anschließend nur die Ersatzteile aus, die in dieser Spalte mit einem "X" markiert sind (das Zeichen # weist auf eine Änderung hin).

Lista de piezas de recambio: instrucciones

- No utilizar esta lista de piezas de recambio, si el número de code no está indicado. Contacte con el Dpto. de Servicio de Lincoln Electric para cualquier número de code no indicado.
- Utilice el dibujo de la página de ensamblaje (assembly page) y la tabla para determinar donde está localizado el número de code de su máquina.
- Utilice sólo los recambios marcados con "X" de la columna con números según página de ensamblaje (# indica un cambio en esta revisión).

Comment lire cette liste de pièces détachées

- Cette liste de pièces détachées ne vaut que pour les machines dont le numéro de code est listé ci-dessous. Dans le cas contraire, contacter le Département Pièces de Rechange.
- Utiliser la vue éclatée (assembly page) et le tableau de références des pièces ci-dessous pour déterminer l'emplacement de la pièce en fonction du numéro de code précis de la machine.
- Ne tenir compte que des pièces marquées d'un "X" dans la colonne de cette vue éclatée (# Indique un changement).

Instruksjon for deleliste

- Ikke bruk denne delelisten hvis code nummeret for maskinen ikke står på listen. Kontakt Lincoln Electric Serviceavd. for maskiner med code utenfor listen.
- Bruk sprengskissen og pos. nr. på assembly page nedenfor for å finne de riktige delene til din maskin.
- Bruk kun de delene som er merket med "X" i den kolonnen som det henvises til på siden med assembly page (# indikerer endring).

Leessinstructie Onderdelenlijst

- Gebruik deze onderdelenlijst niet voor machines waarvan de code niet in deze lijst voorkomt. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Lincoln dealer wanneer het code nummer niet vermeld is.
- Gebruik de afbeelding van de assembly page en de tabel daaronder om de juiste onderdelen te selecteren in combinatie met de gebruikte code.
- Gebruik alleen de onderdelen die met een "X" gemerkt zijn in de kolom onder het model type op de assembly page (# betekent een wijziging in het drukwerk).

Instruktion för reservdelslistan

- Använd inte denna lista för en maskin vars Code No inte är angivet i listan. Kontakta Lincoln Electric's serviceavdelning för Code No som inte finns i listan.
- Använd sprängskisserna på Assembly Page och tillhörande reservdelslista för att hitta delar till din maskin.
- Använd endast delar markerade med "X" i kolumnen under den siffra som anges för aktuellt Code No på sidan med Assembly Page (# Indikerar en ändring i denna utgåva).

Wykaz części dotyczących instrukcji

- Nie używać tej części wykazu dla maszyn, których kodu (code) nie ma na liście. Skontaktuj się z serwisem jeżeli numeru kodu nie ma na liście.
- Użyj ilustracji montażu (assembly page) i tabeli poniżej aby określić położenie części dla urządzenia z konkretnym kodem (code).
- Użyj tylko części z oznaczeniem "X" w kolumnie pod numerem głównym przywołującym stronę (assembly page) z indeksem modelu (# znajdź zmiany na rysunku).

Osaluettelo, lukuohje

- Älä käyttää tätä osaluetteloa koneeseen, jonka koodinumero ei ole listassa. Ota yhteyttä Lincoln Electric huolto-osastoon mistä tahansa koodista, joka ei ole listassa.
- Käytä asennuskuvaa ja alla olevaa taulukkoa määrittääksesi, missä osa sijaitsee.
- Käytä vain osia, jotka on merkitty "X":llä asennussivua ilmoittavassa sarakkeessa (# ilmoittaa muutoksesta tässä painoksessa).

LINC 405

ASSEMBLY PAGE NAME			Machine Assembly	Miscellaneous items			
CODE NO.:	K NO.:	FIGURE NO.:	A	-			
50037	K14002-1	LINC 405-SA	1	1			
50038	K14002-2	LINC 405-S	2	2			
50024	K14002-3	LINC 405-S (no wheels and handles)	3	3			

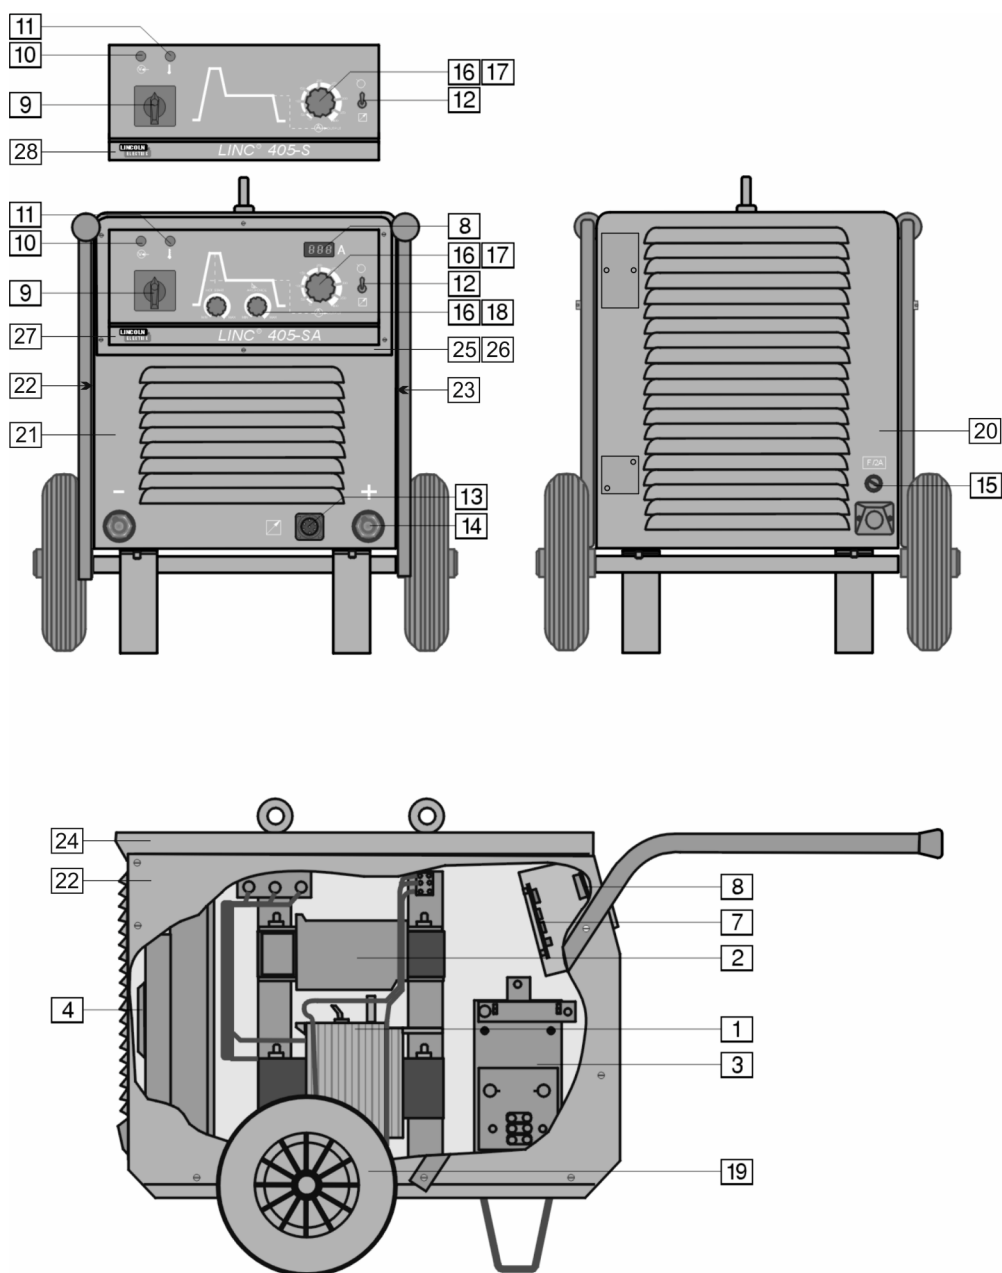


Figure A

Figure A: Machine Assembly

Item	Description	Part Number	QTY	1	2	3	4	5	6
1	TRANSFORMER T1	B-4247-453-2R	1	X	X	X			
2	CHOKE L1	C-4244-373-2R	1	X	X	X			
3	RECTIFIER SET V	1156-112-145R	1	X	X	X			
4	FAN M1	1111-311-084R	1	X	X	X			
7	CONTROL CIRCUIT BOARD USM-12	C-3731-398-1R	1	X	X	X			
8	DIGITAL AMMETER WA/H-400	C-3731-386-1R	1	X	•	•			
9	MAIN SWITCH K1	1115-260-113R	1	X	X	X			
10	LAMP H1	0917-421-002R	1	X	X	X			
11	LAMP H2	0917-421-024R	1	X	X	X			
12	SWITCH K2	1158-650-023R	1	X	X	X			
13	SOCKET X3	1158-641-008R	1	X	X	X			
14	SOCKETS X1, X2	C-2986-001-3R	2	X	X	X			
15	FUSE F1	1158-660-028R	1	X	X	X			
16	POTENTIOMETER R1, R2, R3	1158-113-304R	3	X	•	•			
16	POTENTIOMETER R1	1158-113-304R	1	•	X	X			
17	KNOB	1158-910-041R	1	X	X	X			
18	KNOBS	1158-910-038R	2	X	•	•			
19	WHEEL	1029-660-250R	2	X	X	•			
20	REAR PANEL	C-3721-788-1/08R	1	X	X	X			
21	FRONT PANEL	C-3721-789-1/08R	1	X	X	X			
22	LEFT SIDE PANEL	C-3721-801-1R	1	X	X	X			
23	RIGHT SIDE PANEL	C-3721-801-2R	1	X	X	X			
24	TOP PANEL	C-3773-099-1R	1	X	X	X			
25	FRONT PANEL	C-3721-795-1/08R	1	X	•	•			
26	FRONT PANEL	C-3721-795-2/08R	1	•	X	X			
27	LABEL	2719-107-821R	1	X	•	•			
28	LABEL	2719-107-820R	1	•	X	X			

Miscellaneous Items (not showed in figure A)

Item	Description	Part Number	QTY	1	2	3	4	5	6
	CAPACITOR C4	1158-121-000R	1	X	X	X			
	CAPACITORS C1, C2, C3	1158-125-373R	3	X	X	X			
	MAINS CABLE WITHOUT PLUG 5m	D-5578-168-1R	1	X	X	X			

Accessories, Accessori, Zubehör, Accesorios, Accessoires, Tilleggsutstyr, Accessores, Tillbehör, Akcesoria, Varusteet

K14007-1	Welding Cable with the Holder for Coated Electrodes 5m. Cavo di saldatura 5 metri con pinza per elettrodi rivestiti. E-Handleitung mit Stab-Elektrodenhalter, 5m. Cable de soldadura de 5m con pinza para electrodos recubiertos. Câble électrode avec porte-électrode 5m. 5m Sveisekabel med elektrodeholder. Laskabel met elektrodehouder 5m. Svetskabel med elektrodhållare, 5m. Kabel spawalniczy z uchwytem elektrody 5m. Hitsauskaapeli puikonpitimineen 5m.
K14008-1	Ground Cable with the Work Clamp 5m. Cavo massa 5 metri con pinza di massa. Massekabel mit Klemme, 5m. Cable masa de 5m con pinza. Câble de masse avec pince de masse 5m. 5m Godskabel med jordingsklype. Werkstukkabel met werkstukklem 5m. Återledarkabel med godsklämma, 5m. Kabel spawalniczy z zaciskiem uziemiającym 5m. Maattokaapeli maattopuristimella 5m.
K10095-1-15M	Hand Amptrol. Comando a distanza manuale. Handfernregler. Amptrol Manual. Commande à distance à main. Fjernregulator hånd. Hand afstandbediening. Fjärrkontroll hand. Ręczny regulator prądu. Käsikaukosäädin.
K870	Foot Amptrol. Comando a distanza a pedale. Fußpedalfernregler. Amptrol Pedal. Commande à distance à pied. Fotregulator. Voet afstandbediening. Fjärrkontroll pedal. Nożny regulator prądu. Jalkakaukosäädin.
K14027-1	48Vac socket (1500W) kit. Kit presa 48Vac (1500W). 48V Wechselstrom-Steckerbuchsen-Kit (1500W). Kit zócalo 48 Vac (1500W). Kit prise 48Vac (1500W). 48Vac stikkontakt (1500W) sett. Set 48Vac stekkerdoos (1500W). 48Vac uttag (1500W), sats. Zestaw gniazda 48Vac (1500W). 48Vac liitinsarja (1500W).