

UITRUSTING PRESTOJET 4


EDITIE : NL
REVISIE : A
DATUM : 04-2009

Handleiding

REF. : **8695-4778**

VERVANGINGSDELEN

WERKTUIGHOUDER POC 75E

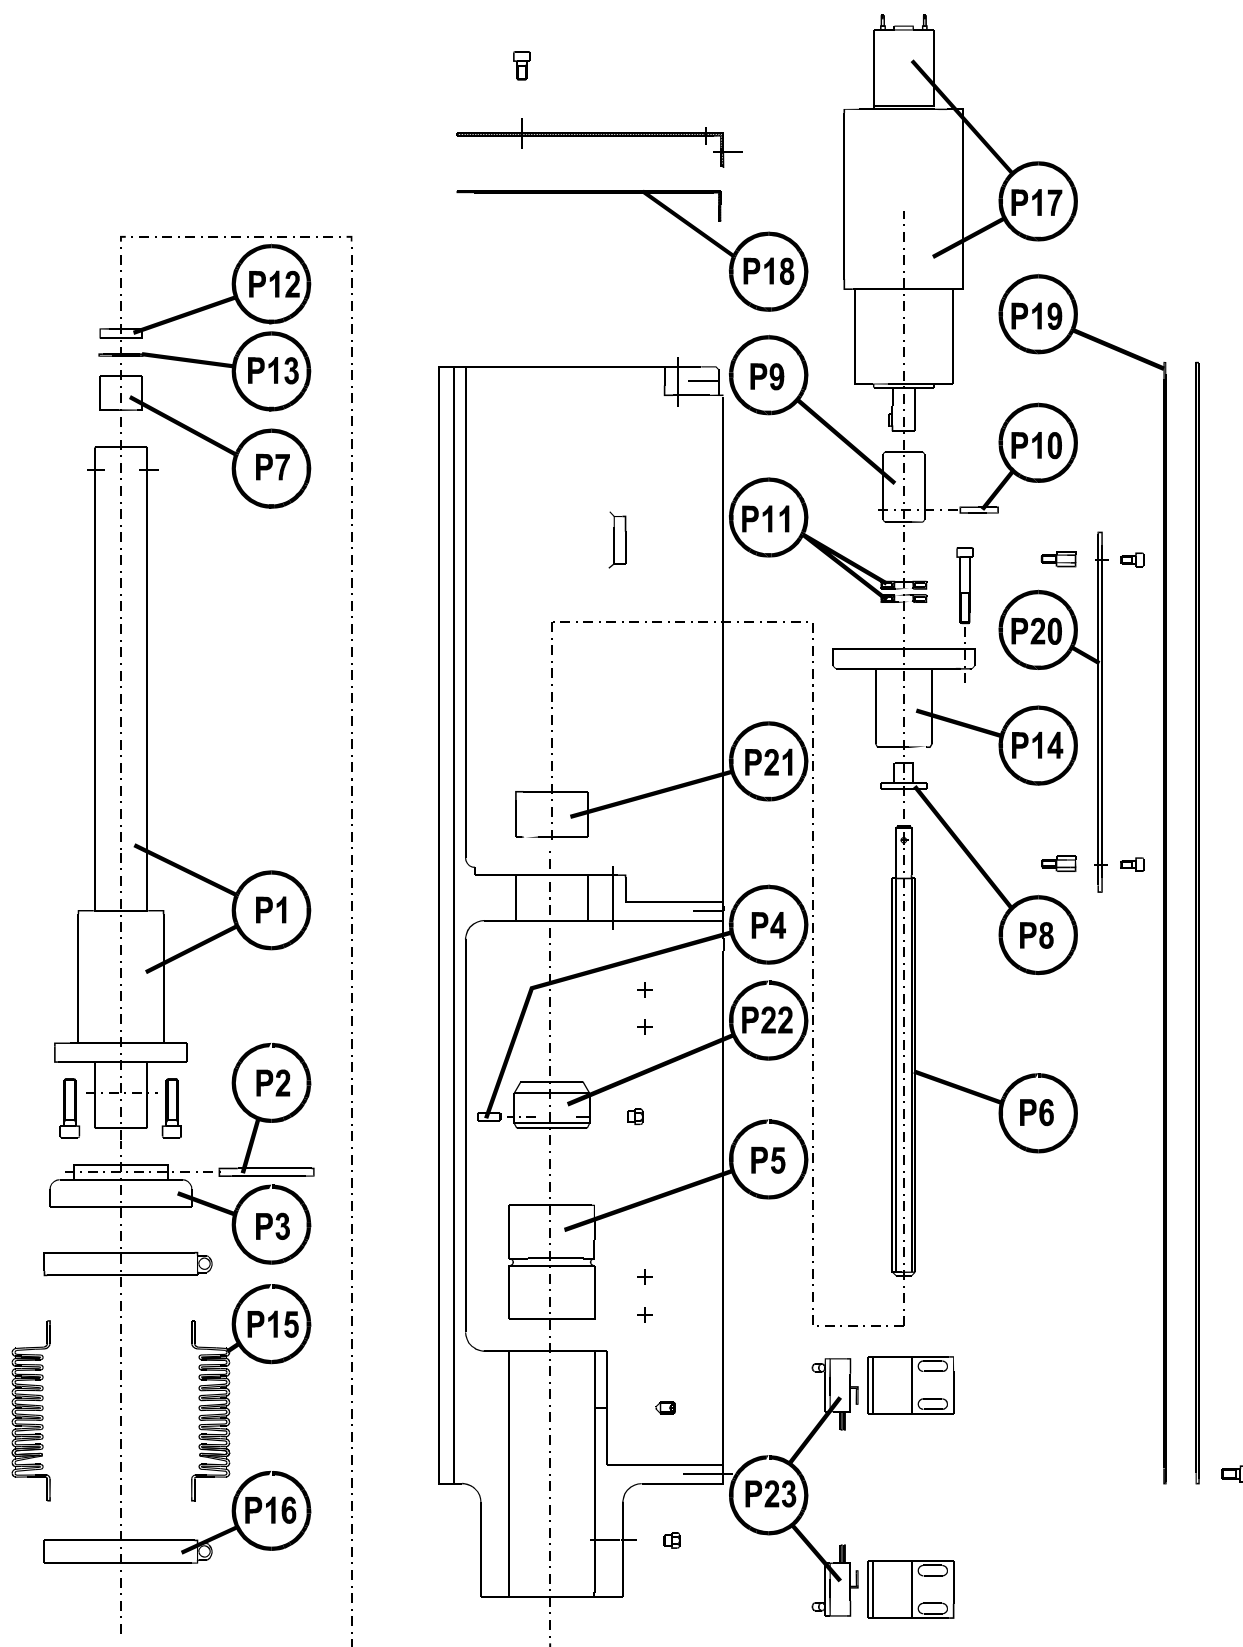

☞ Om iedere vergissing bij het leveren van bestellingen van vervangingsdelen te vermijden, raden wij u aan ons een kopie te sturen van de bladzijde van de naar behoren ingevulde lijst van onderdelen. In de kolom "Cde" (bestelling) moet u het aantal gewenste onderdelen aangeven en het type en identificatienummer van uw apparaat vermelden.




WERKTUIGHOUDER POC 75E

			✓	Normaal gesproken altijd in voorraad
			✗	Beperkte voorraad
				OP VERZOEK
Punk	Ref.	Stock	Bestell	Beschrijving
P1	W000138879	✓		Kit uitgeruste kolom
P2				Leikolom
P3				Pen mecanindus Ø4x50
P4				Onderste opzetstuk
P5				Cilindervormige pen Ø4x12
				Leiring
P6	W000138880	✓		Kit uitgeruste schroef
P7				Schroef Ø12 spoed 3mm
P8				Moer van brons Ø12 spoed 3 mm
P9				Versterkte ring
P10				Koppeling
P11				Cilindervormige pen Ø3x20
P12				Aanslag AXK 1024 + onderlegging AS 1024
P13				Opvulsel
P14				Circlips
				Lager motor
P15	W000138881	✓		Kit balg
P16				Beschermingsbalg
				Beugel
P17	W000139101	✓		Motoreductor
P18	0703 4029			Bovenste dichtingsplaat
P19	0700 1712			Onderste dichtingsplaat
P20	W000139068	✓		Kaart PO150 vereenvoudigd
P21	.620 3236			Ring BP25 30x38x24
P22	0700 1710			Kolomring
P23	W000352100	✗		Minischakelaar 83160 O.I.W3

➤ Gelieve op bestellingen van onderdelen het aantal aan te geven en het nummer van uw machine in het hieronderstaande vak te vermelden.

	TYPE :	TYPE :
	Matricule :	Nummer :

DEMONTEREN VAN EEN WERTUIGHOUDER

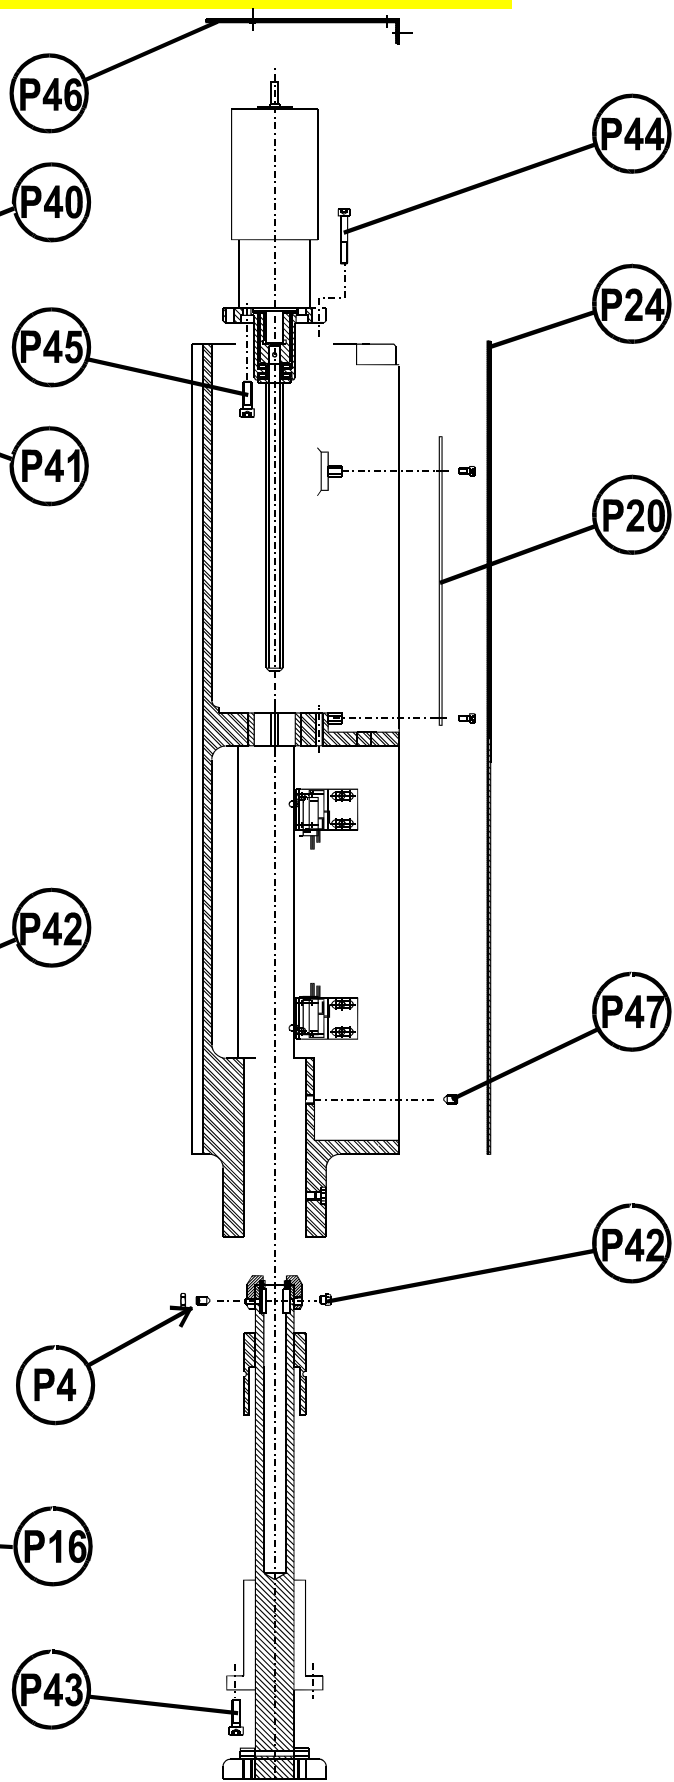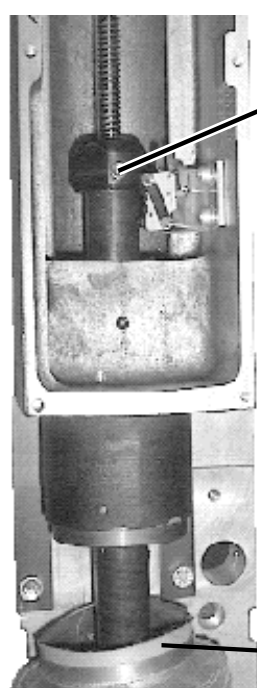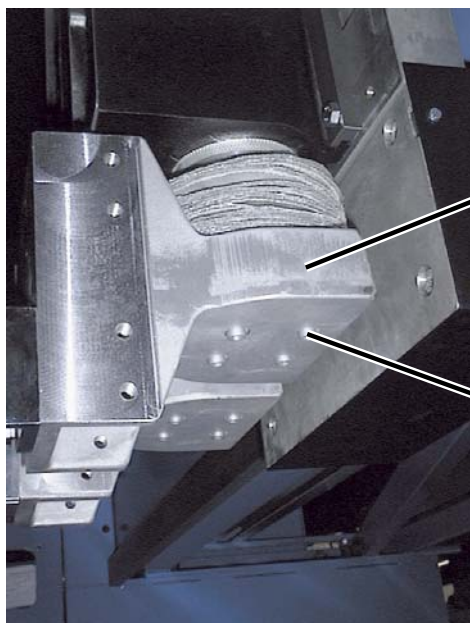


VERVANGEN VAN EEN KOLOMKIT	VERVANGEN EEN EEN UITGERUSTE SCHROEFKIT
♦ Indien mogelijk de werktuighouder in lage stand zetten.	♦ Indien mogelijk de werktuighouder in lage stand zetten.
♦ De voorzijde P24 van de werktuighouder verwijderen.	♦ De voorplaat van de werktuighouder verwijderen.
♦ De steun van de brander P40 verwijderen door de 4 schroeven P41 los te draaien.	♦ De elektronische kaart P20 verwijderen.
♦ De beugel P16 losmaken en de beschermingsbalg naar beneden halen.	♦ De bovenste plaat P46 van de werktuighouder verwijderen.
♦ Het smeernippeltje P42 verwijderen.	♦ De schroef P44 verwijderen.
♦ De schroeven P47 losdraaien.	♦ De uniit schroef/moer plus motor verwijderen door ze er aan de bovenzijde uit te halen.
♦ De 4 schroeven P43 verwijderen.	♦ De 4 schroeven P45 losdraaien en de motor verwijderen (opgelet, deze 4 schroeven zijn gemonteerd met een schroefdraadrem).
♦ Met de hand de gehele kolom 180° draaien.	♦ Een nieuwe unit monteren door de hierboven gegeven aanwijzingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
♦ De moer en de schroef P4 verwijderen.	
♦ De kolom naar beneden halen door hem los te schroeven.	
♦ Een nieuwe kolomunit monteren door de hierboven gegeven aanwijzingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.	



BELANGRIJK : de kolom nooit uit de kogelbus halen

STEUNSET LASBRANDER

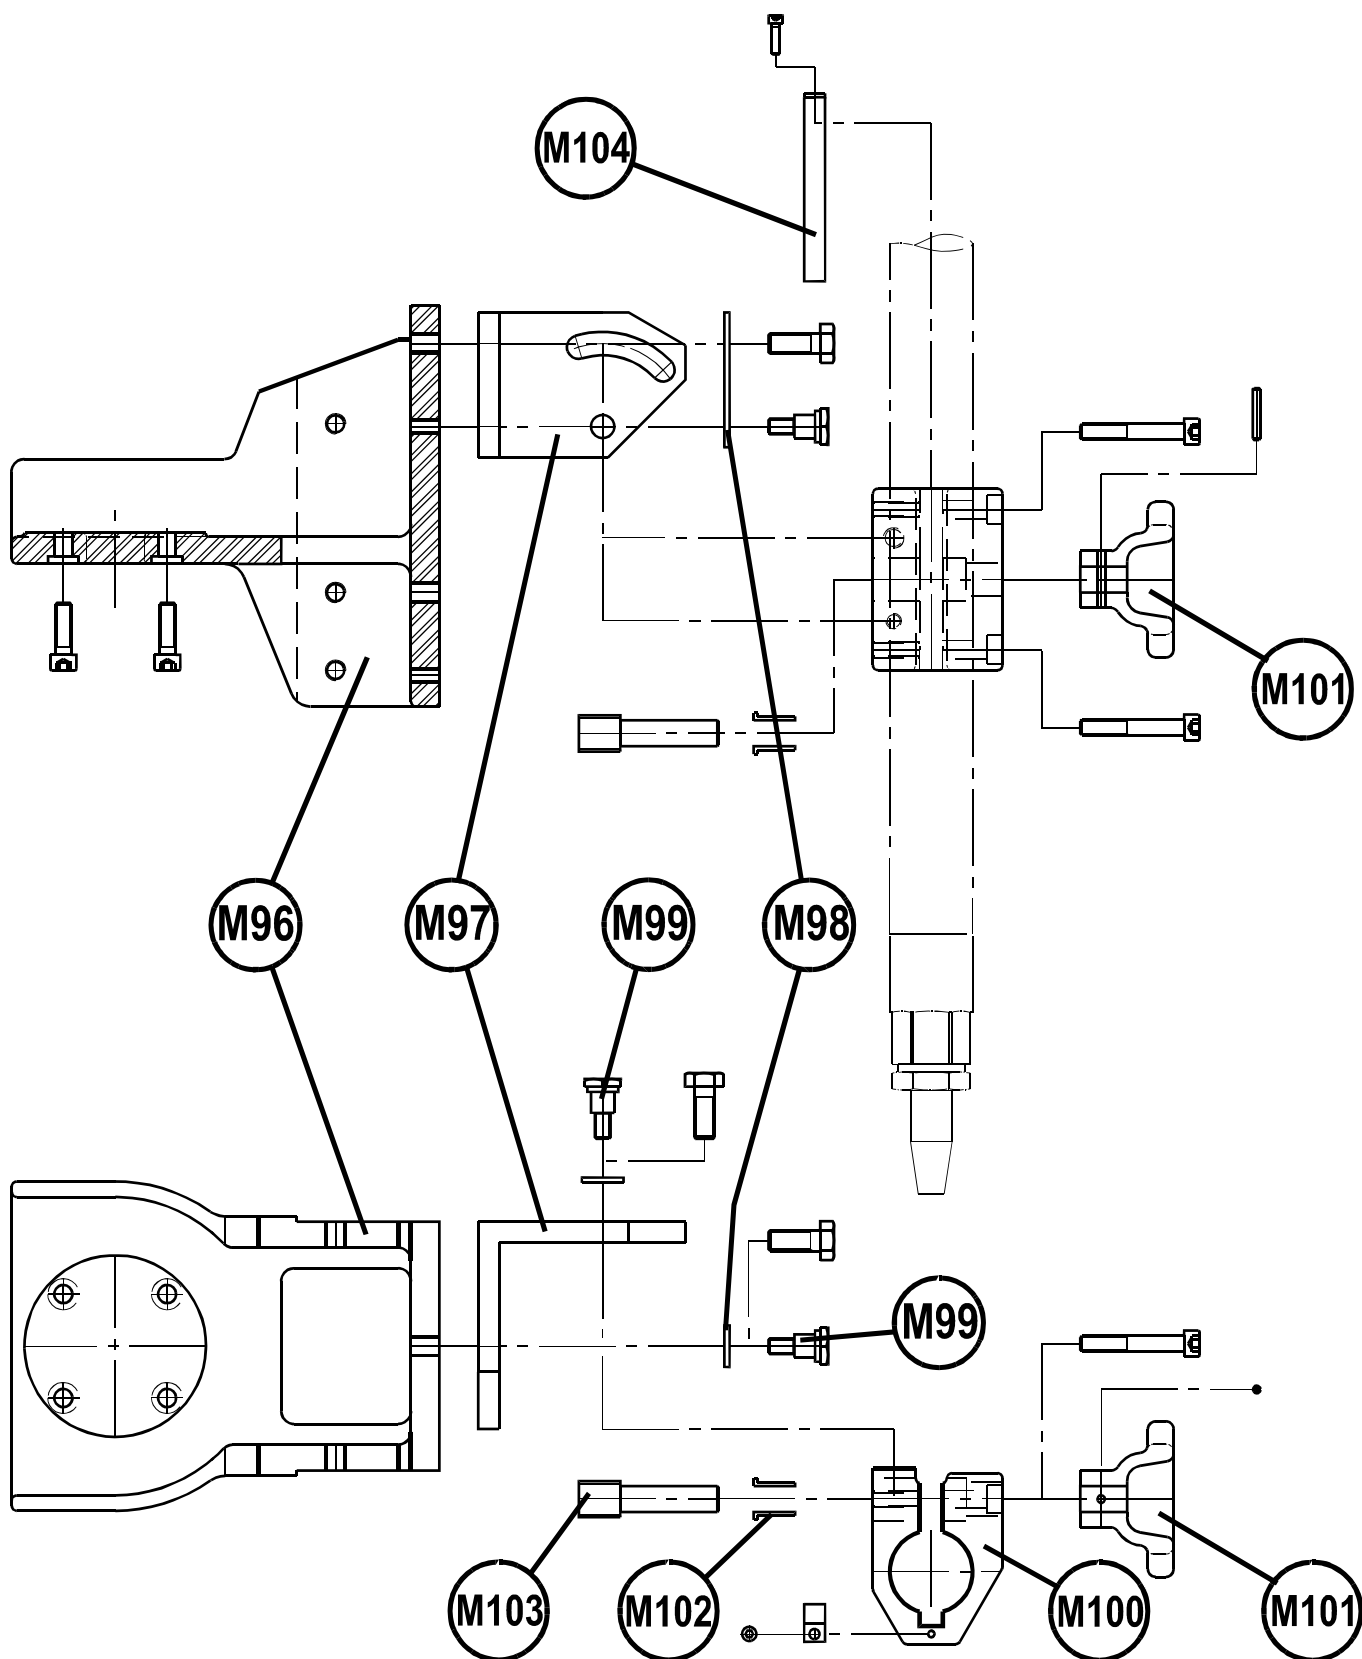


		✓	Normaal gesproken altijd in voorraad	
		✗	Beperkte voorraad	
			Op verzoek	
Punk	Ref.	Stock	Bestell	Beschrijving
	0700 1920			Steunset lasbrander
M96	0700 1921			Vierkant blokje steun
M97	0702 4219			Draaibare steun
M98	0702 4221			Index
M99	W000325375	✗		Draaias
M100	W000325374	✗		Bewerkte klemband
	0700 1910			Kit omhoog halen brander
M101	W000138669	✗		Controlelampje alu
M102	.620 0268			Ring
M103	W000138710	✗		Tandwiel
M104	W000138706	✗		Veer

- Gelieve op bestellingen van onderdelen het aantal aan te geven en het nummer van uw machine in het hieronderstaande vak te vermelden.

CE Type Matricule	TYPE :	TYPE :
	Matricule :	Nummer :

INRICHTING INSTANDHOUDING PLAAT

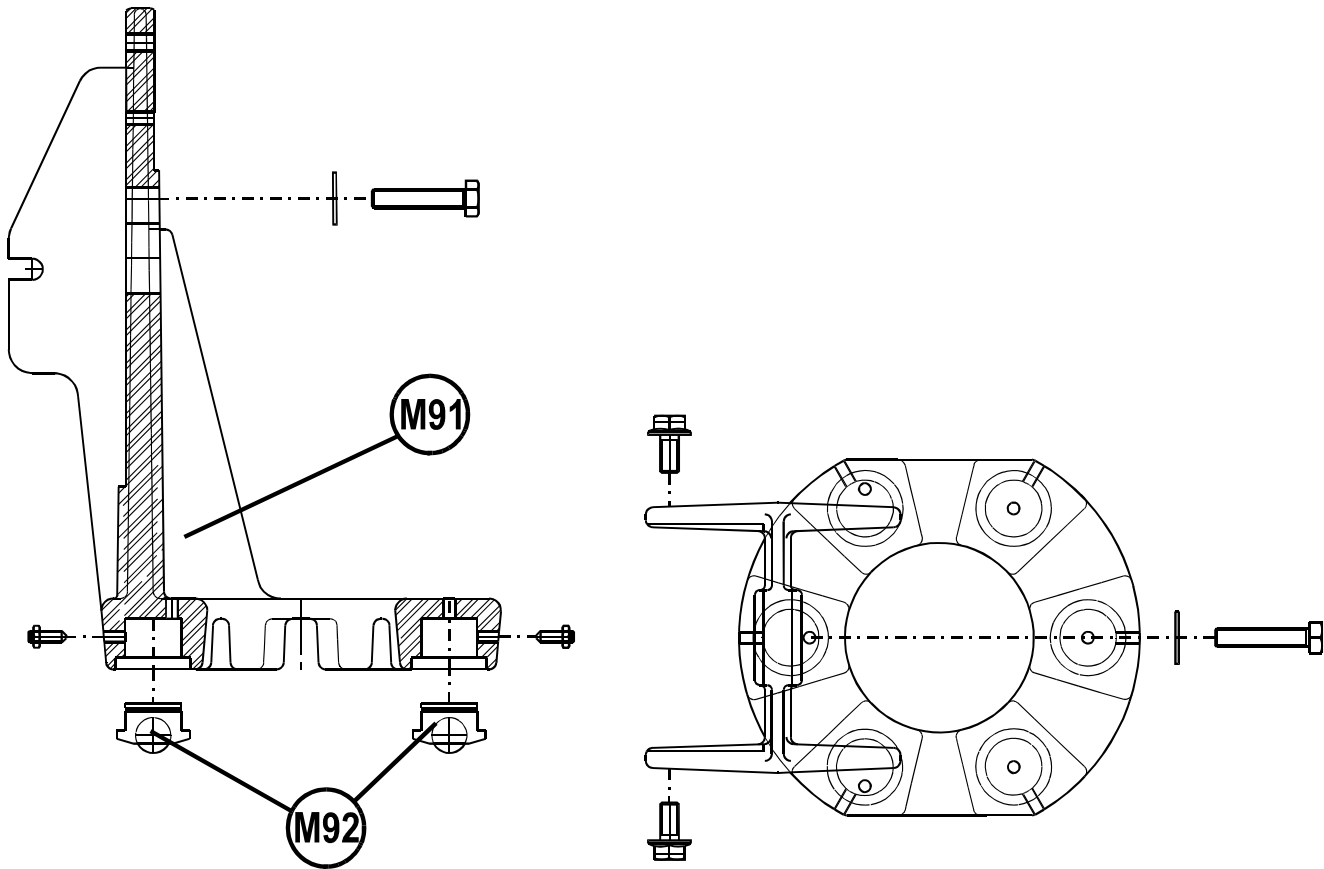

				✓ Normaal gesproken altijd in voorraad ✗ Niet in voorraad OP VERZOEK
Punt	Ref.	Stock	Bestell	Beschrijving
	W000138885	✓		Volledig voetstuk
M91				Bloot voetstuk
M92	0700 1902			Kit 6 draagkogels SKF

➤ Gelieve op bestellingen van onderdelen het aantal aan te geven en het nummer van uw machine in het hieronderstaande vak te vermelden.

CE

Type

Matricule



TYPE :

TYPE :

Matricule :


Nummer :

ELEKTRISCHE GEDEELTE

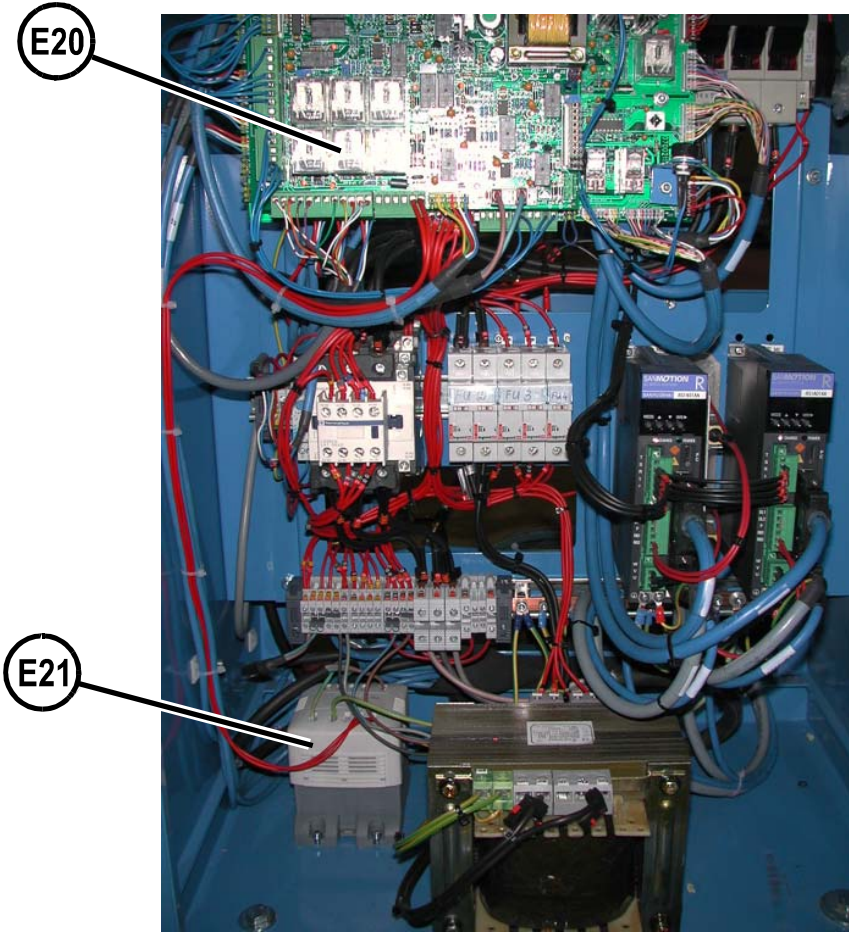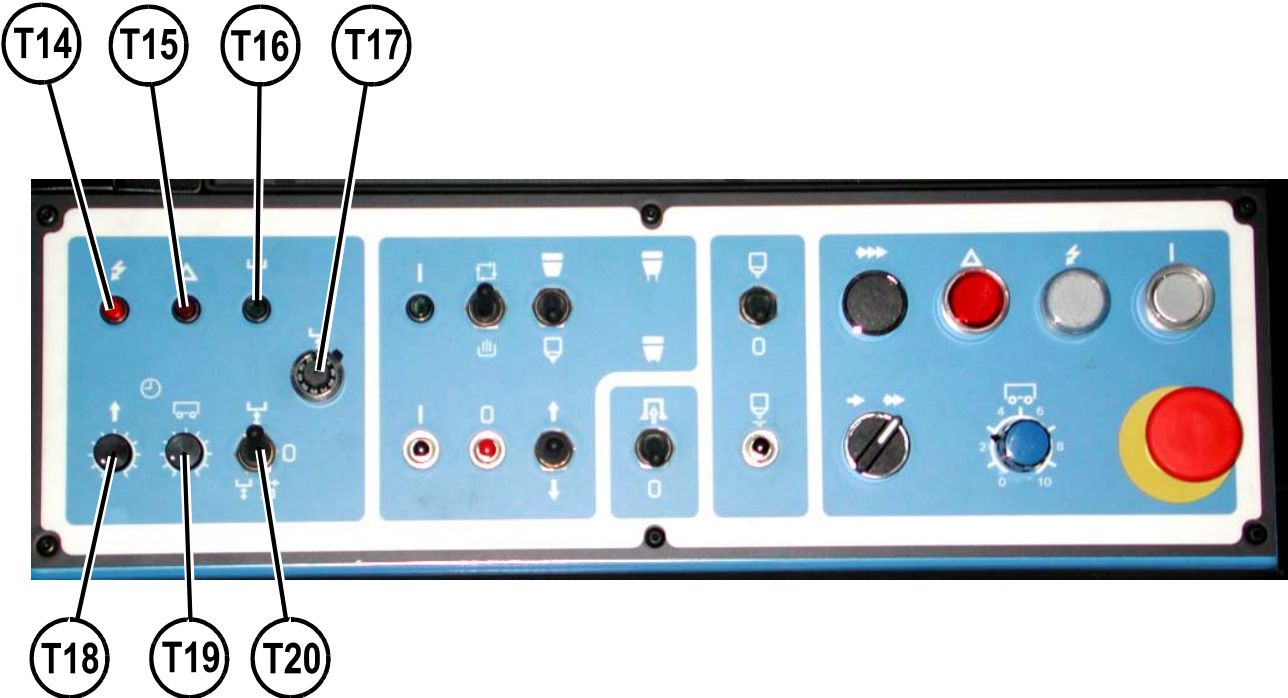

			✓ Normaal gesproken altijd in voorraad ✗ Niet in voorraad OP VERZOEK	
Punt	Ref.	Stock	Bestell	Beschrijving
T14	.570 4069			Lichaam controlelampje LS9
T14	0012 0049			Lamp 28V
T14	.570 4126			Witte bolkop onder
T15	.570 4069			Lichaam controlelampje LS9
T15	0012 0049			Lamp 28V
T15	.570 4132			Rode bolkop onder
T16	.570 4069			Lichaam controlelampje LS9
T16	0012 0049			Lamp 28V
T16	.570 4127			Groene bolkop onder
T17	.560 2018			Potentiometer 5kΩ
T17	.560 9096			Knop toerenteller
T18 T19	.560 2201			Potentiometer 100kΩ
T20	.570 2363			Bipolaire omkeerinrichting
T20	.5702388			Waterdichte bolkop
E20	W000138524	✓		Kaart
E21	.570 6091			Trafo 100VA230.400/24

- Gelieve op bestellingen van onderdelen het aantal aan te geven en het nummer van uw machine in het hieronderstaande vak te vermelden.

	TYPE :	TYPE :
	Matricule :	Nummer :