

CITOCUT 40 I



FI ***Use and maintenance manual*** / *Keep this instruction manual*

SK **Návod na použitie a údržbu** / *dôkladne uschovajte*

Cat n° : W 000 264 675
Rev : A
Date : 11/08



Contact : www.saf-oerlikon.com

6. HUOLTO/VARAOSAT

6. ÚDRŽBA / NÁHRADNÉ SÚČIASTKY



HUOMIO: aina ennen huoltotoimia CITOCUT 40I on irrotettava sähköverkosta.



POZOR: pred vykonaním zásahu údržby odpojte CITOCUT 40I od elektrickej siete.

6.1. POLTTIMEN IRROTTAMINEN

(☞ katso taittokuvaa 2 ohjeiden lopussa)

Vaihe 1:

Irrota generaattori verkosta

Vaihe 2:

Kallista generaattori kyljelleen.

Vaihe 3:

Kierrä auki ruuvi (hm4) luukun pystyosasta. (kohta 3)

Vaihe 4:

Avaa luukku

Vaihe 5:

Irrota sähköliitäntä verkosta. (kohta 5)

Vaihe 6:

Irrota apuliitäntä verkosta. (kohta 6) vain käsivalintainen versio

Vaihe 7:

Kierrä auki ilmaletku. (kohta 7) vain käsivalintainen versio

Vaihe 8:

Ota suojus luukusta.

6.1. POSTUP DEMONTÁŽE

(☞ pozri rozvinutý OBR. 2 na konci návodu)

Krok 1:

odpojte generátor

Krok 2:

sklopte generátor na bok

Krok 3:

odskrutkujte skrutku (hm4) poklopu (rep.3)

krok 4:

otvorte poklop

Krok 5:

odpojte konektor prúdu (rep.5)

Krok 6:

odpojte pomocný konektor (rep.6) len ručne

Krok 7:

odpojte vzduchovú hadicu (rep.7) len ručne

Krok 8:

vyveďte vodičovú prechodku plechom poklopu

6.2. CITOCUT 40I -LAITTEEN HUOLTO

2 kertaa vuodessa käytöstä riippuen on tarkastettava seuraavat kohdat:

- ⇒ CITOCUT 40I-laitteen puhtaus
- ⇒ Sähkö- ja kaasuliitokset
- ⇒ ilmansäätöventtiili.

Kaikissa toimenpiteissä:

- ☞ CITOCUT 40I -laitteen kansi on avattava.
- ☞ Kannen ruuvit on otettava pois, avain Ø10

6.2 ÚDRŽBA CITOCUT 40I

2-krát do roka v závislosti od používania prístroja prezrite:

- ⇒ čistotu CITOCUT 40I
- ⇒ pripojenia elektriny a plynu
- ⇒ regulačný filter vzduchu

Pri každom zásahu :

- ☞ odokryte CITOCUT 40I
- ☞ odnímate skrutku krytu kľúčom s priemerom 10



6.3. VARAOSAT

(☞ katso taittokuvaa 1 ohjeiden lopussa)


6.3. ÚDRŽBA CITOCUT 40I

(☞ pozri rozvinutý OBR. 1 na konci návodu)

Položka / REF.		názov	
		CITOCUT 40I	
		Etupuoli	Predná strana
3	W000265988	Sininen näppäinsarja	Vrečko modrých gombíkov
5	W000147170	Kanta F eristeliitos 200A	Zásuvka F Isol konektor 200A
14	W000147221	Kolmivaihekatkaisija 25A 2P 45 D	Inter 25A 2P 45 D trojfáz.
15	W000265818	Etupaneelikokonaisuus.	Súbor prednej strany
		Takapuoli	Zadná strana
11	W000147400	Paineventtiilisuodatin 1/4G 5 mikronia	Uvoľňovací filter 1/4G5 mikrónov
13	W000010102	Kaapeli 4 x 6mm2	Kábel 4x6mm2
		Sisäosat	Interné prvky
17	W000148729	Liitin 9A 3P1OF 24AC	Spínač 9A 3P1OF 24AC
18	W000265814	Magneettiventtiili D4 3V 24V 50/60HZ	Elektroventil D4 3V 24V 50/60HZ
19	W000265815	Käyttökortti vaihtosuuntaaja	Karta ovládania vibrátora
20	W000265548	Prestojet 4 vaihtosuuntaaja	Vibrátor CITOCUT 40I
21	W000265816	Liitin 2 X 75A	Konektor 2 X 75A
22	W000273261	Automaattinen kortti	Automatická karta
23	W000241700	Peruskortti, johto, naaras	Karta samičej päťice pre zväzok

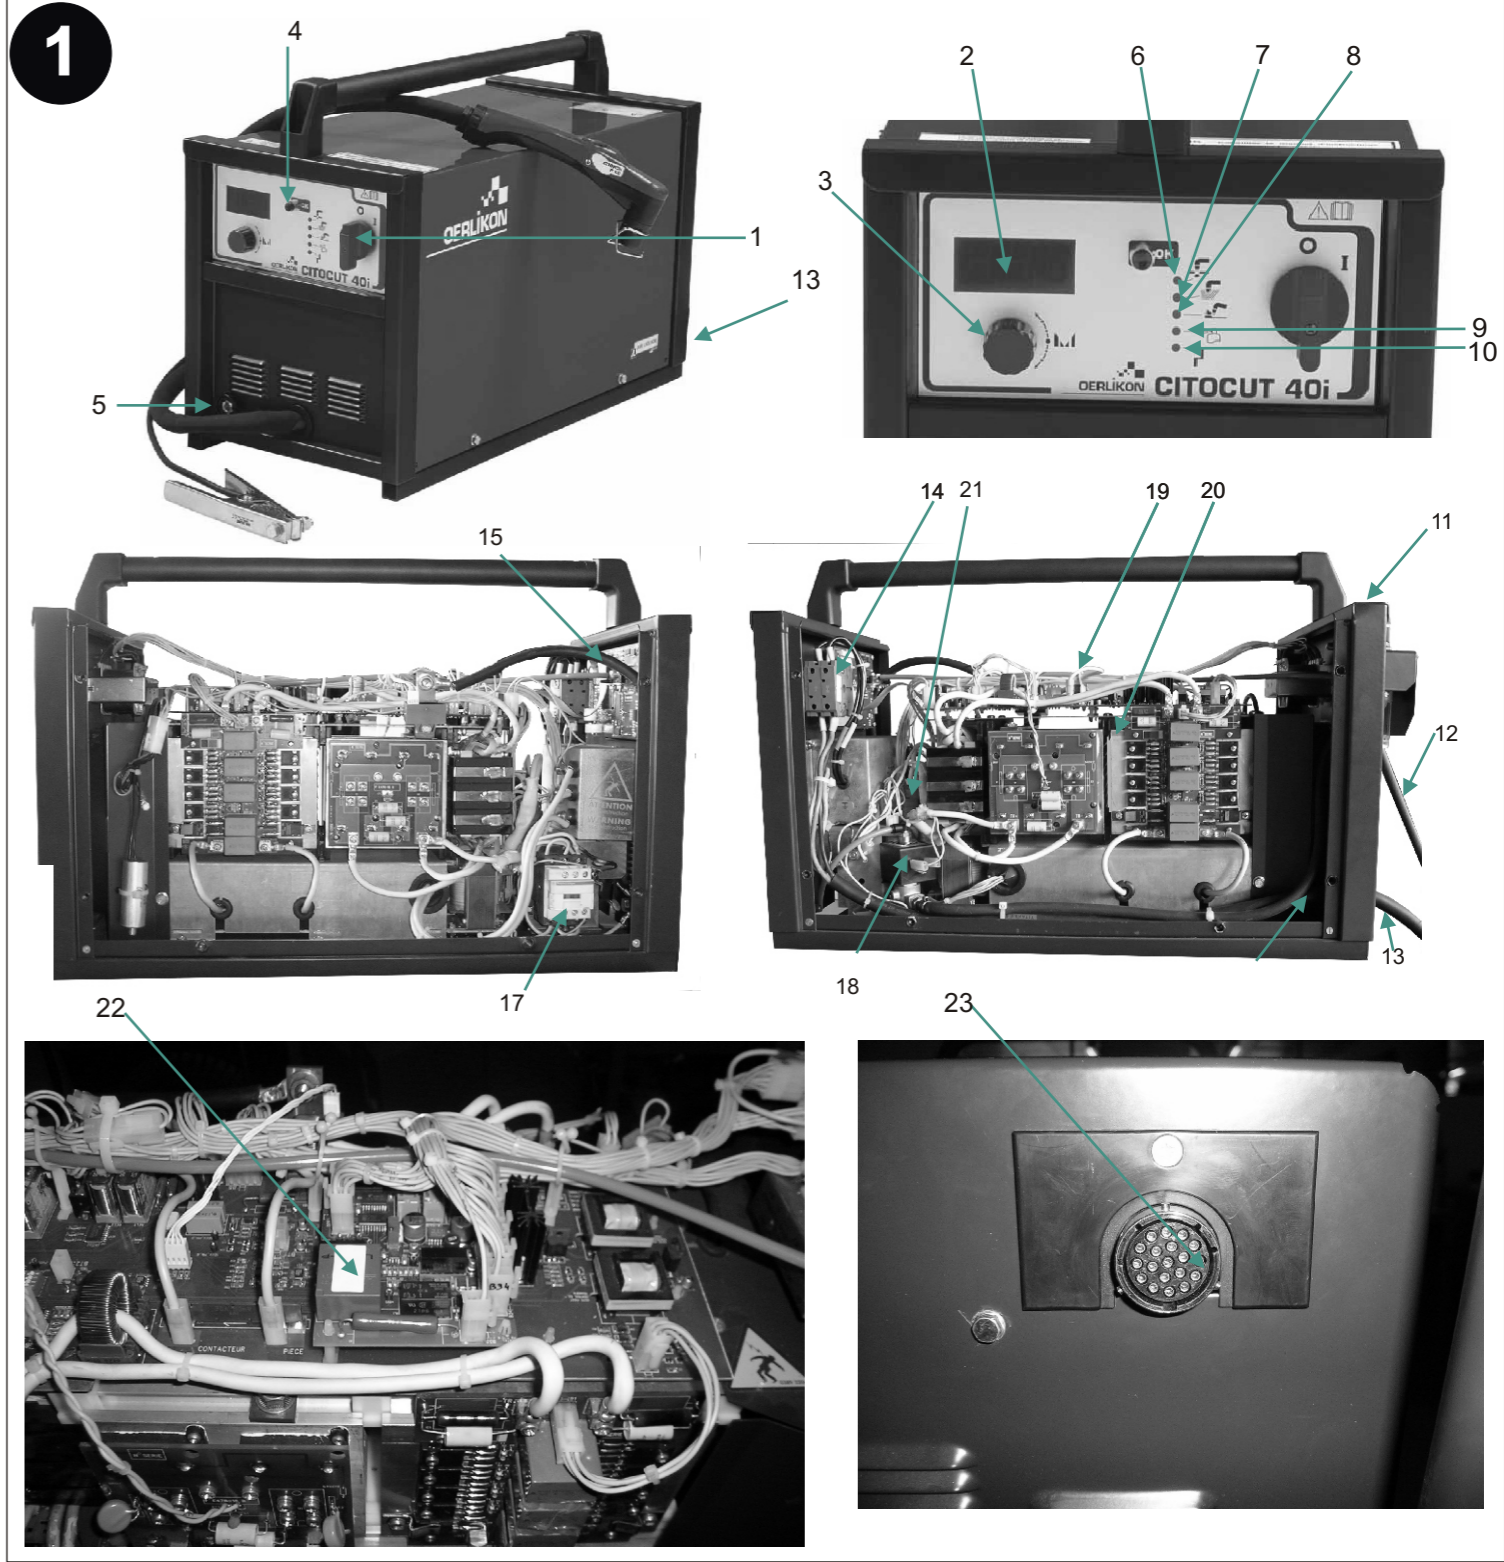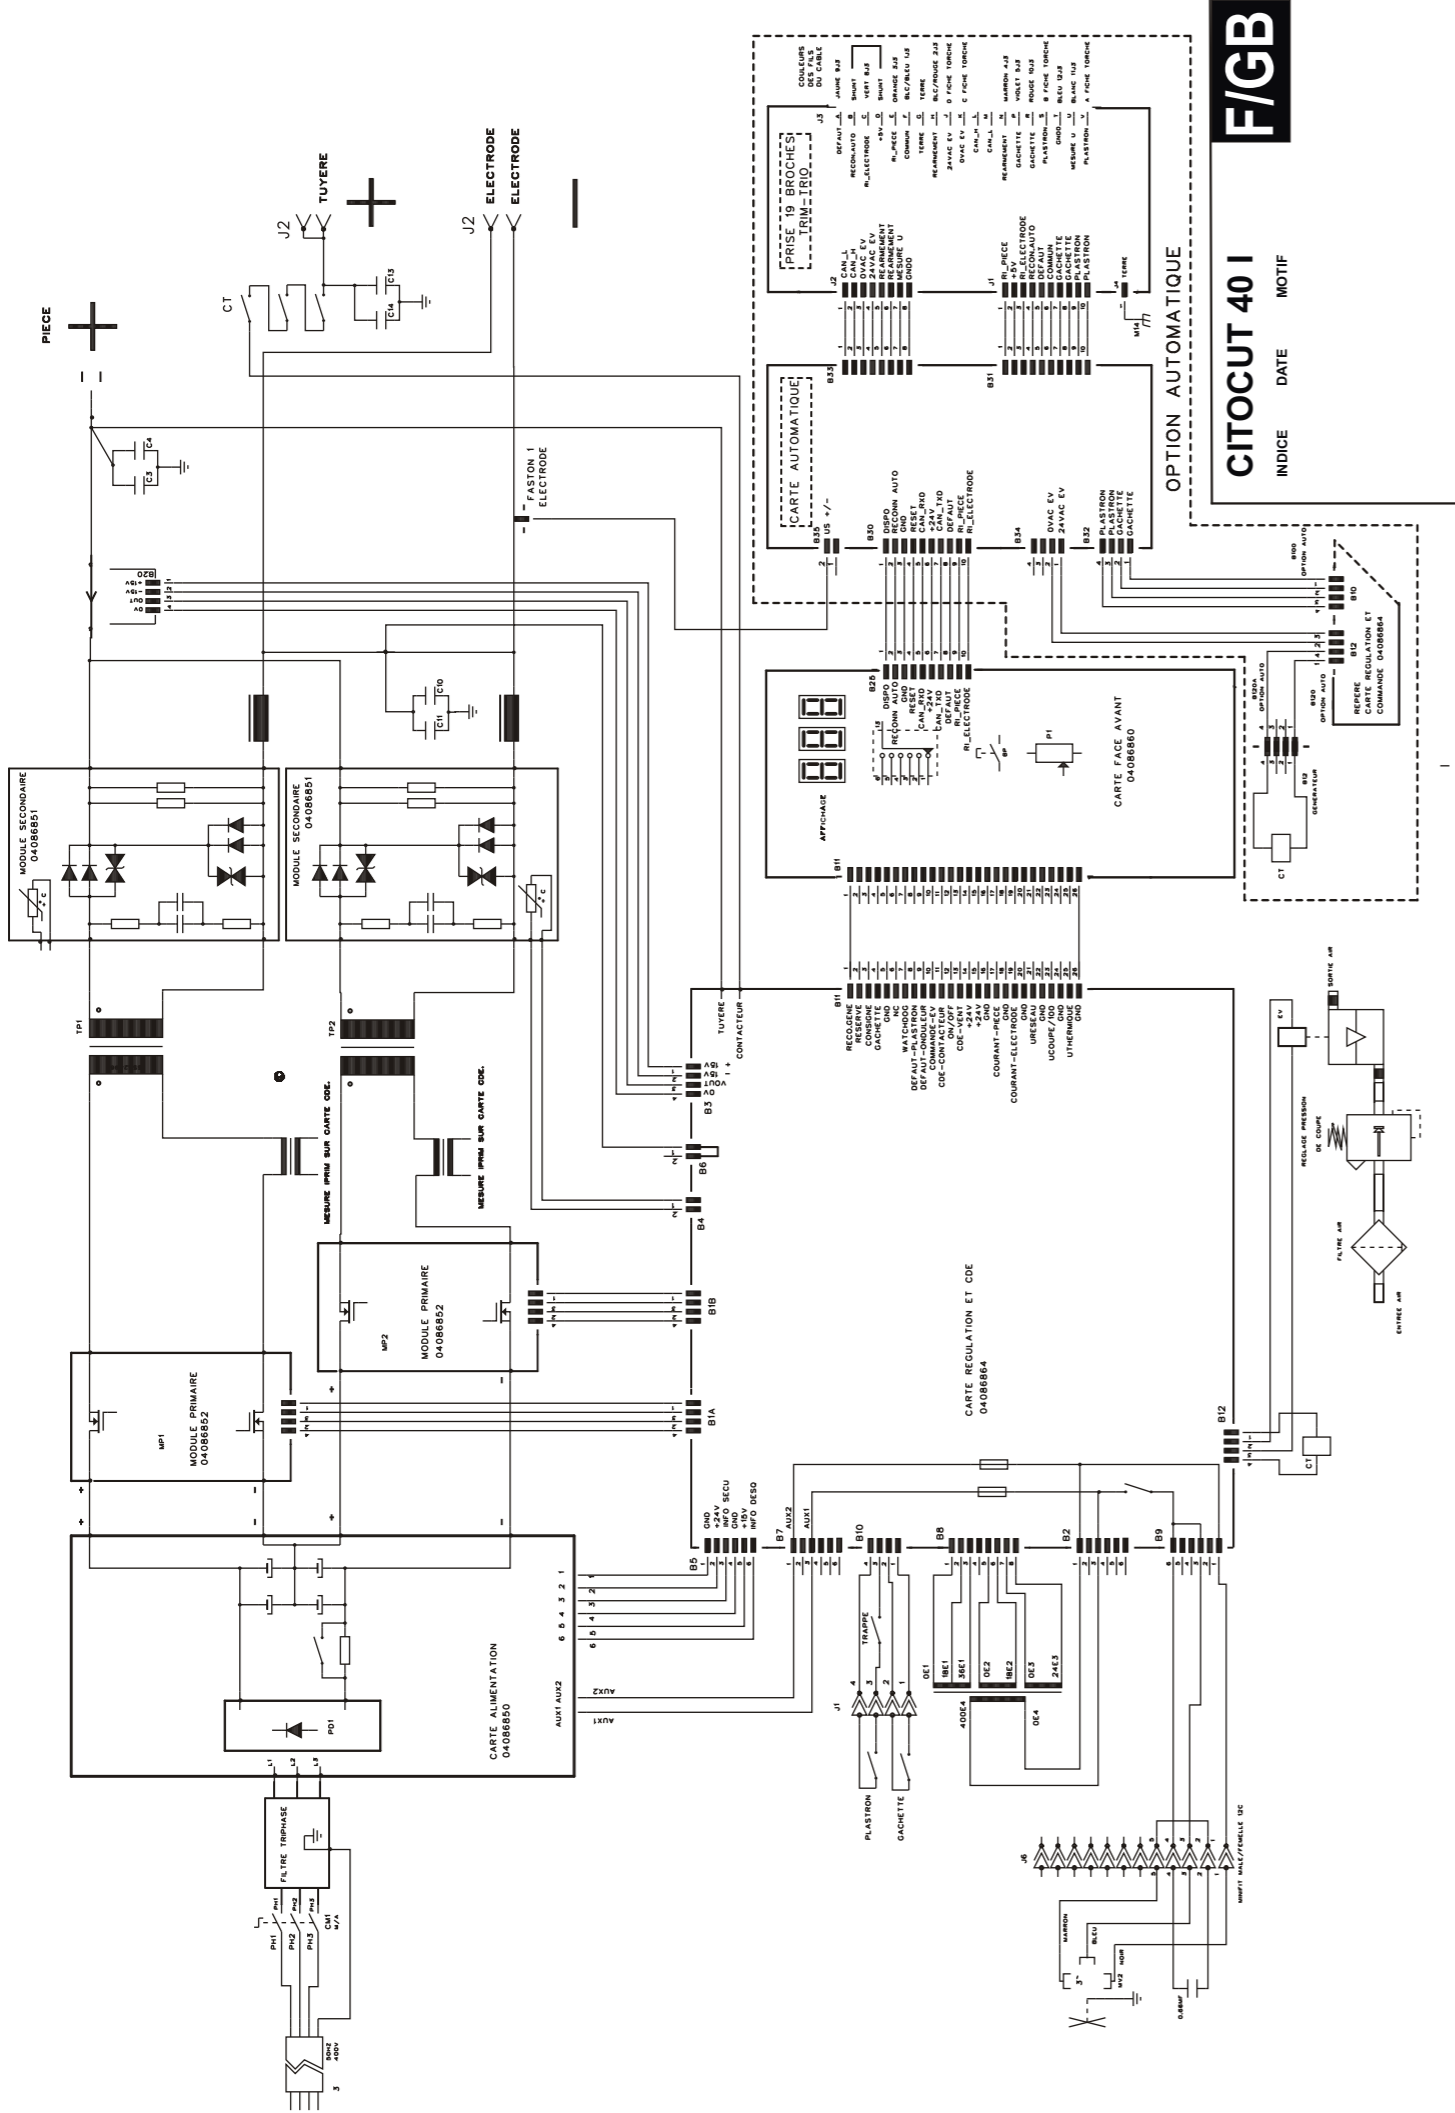

§ 5.1 PROCEDURE DE LA TORCHE

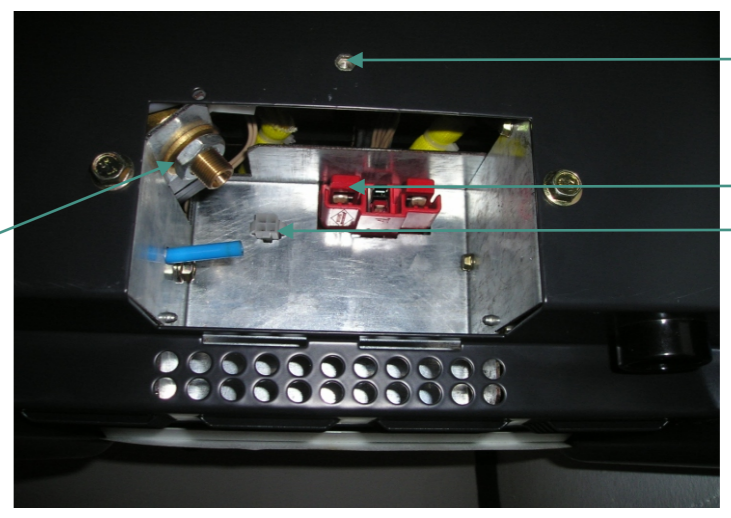

2

MODIFICATIONS APPORTEES

Première page :

L'ISEE passe à l'indice A

Sommaire :

Mise à jour du sommaire

Toutes les pages :

Dans toute l'isee, ajout de la version AUTOMATIQUE

Modifications faites le 29.09.08. Fiche de modif n° 16575

L'ISEE passe à l'indice A
