

Spare Parts, Parti di Ricambio, Ersatzteile, Lista de Piezas de Recambio, Pièces de Rechange, Deleliste, Reserve Onderdelen, Reservdelar, Wykaz Części Zamiennych, Varaosaluettelo

12/05

Part List reading instructions - Do not use this part list for a machine if its code number is not listed. Contact the Lincoln Electric Service Department for any code number not listed. - Use the illustration of assembly page and the table below to determine where the part is located for your particular code machine. - Use only the parts marked "X" in the column under the heading number called for in the assembly page (# indicate a change in this printing).
Parti di Ricambio: istruzioni per la lettura - Non utilizzare questa lista se il code della macchina non è indicato. Contattare l'Assistenza Lincoln Electric per ogni code non compreso. - Utilizzare la figura della pagina assembly e la tabella sotto riportata per determinare dove la parte è situata per il code della vostra macchina. - Usare solo le parti indicate con "X" nella colonna sotto il numero richiamato nella pagina assembly (# indica un cambio in questa revisione).
Hinweise zur Verwendung der Ersatzteillisten - Verwenden Sie diese Ersatzteilliste nur für die Geräte, deren Code Nummer in dieser Liste aufgeführt sind. Fehlt die Code-Nummer, wenden Sie sich bitte in diesem Fall an die Firma Lincoln. - Bestimmen Sie mit Hilfe der Zusammenstellungszeichnung (assembly page), der Stückliste und der Code Nummer Ihres Geräts, an welcher Stelle sich das jeweilige Ersatzteil befindet. - Ermitteln Sie zunächst mit Hilfe der assembly page die für die Code Nummer Ihres Geräts gültige Index-Spaltennummer, und wählen Sie anschließend nur die Ersatzteile aus, die in dieser Spalte mit einem "X" markiert sind (das Zeichen # weist auf eine Änderung hin).
Lista de piezas de recambio: instrucciones - No utilizar esta lista de piezas de recambio, si el número de code no está indicado. Contacte con el Dpto. de Servicio de Lincoln Electric para cualquier número de code no indicado. - Utilice el dibujo de la página de ensamblaje (assembly page) y la tabla para determinar donde está localizado el número de code de su máquina. - Utilice sólo los recambios marcados con "X" de la columna con números según página de ensamblaje (# indica un cambio en esta revisión).
Comment lire cette liste de pièces détachées - Cette liste de pièces détachées ne vaut que pour les machines dont le numéro de code est listé ci-dessous. Dans le cas contraire, contacter le Département Pièces de Rechange. - Utiliser la vue éclatée (assembly page) et le tableau de références des pièces ci-dessous pour déterminer l'emplacement de la pièce en fonction du numéro de code précis de la machine. - Ne tenir compte que des pièces marquées d'un "X" dans la colonne de cette vue éclatée (# Indique un changement).
Instruksjon for deleliste - Ikke bruk denne delelisten hvis code nummeret for maskinen ikke står på listen. Kontakt Lincoln Electric Serviceavd. for maskiner med code utenfor listen. - Bruk sprengskissen og pos. nr. på assembly page nedenfor for å finne de riktige delene til din maskin. - Bruk kun de delene som er merket med "X" i den kolonnen som det henvises til på siden med assembly page (# indikerer endring).
Leessinstructie Onderdelenlijst - Gebruik deze onderdelenlijst niet voor machines waarvan de code niet in deze lijst voorkomt. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Lincoln dealer wanneer het code nummer niet vermeld is. - Gebruik de afbeelding van de assembly page en de tabel daaronder om de juiste onderdelen te selecteren in combinatie met de gebruikte code. - Gebruik alleen de onderdelen die met een "X" gemerkt zijn in de kolom onder het model type op de assembly page (# betekent een wijziging in het drukwerk).
Instruktion för reservdelslistan - Använd inte denna lista för en maskin vars Code No inte är angivet i listan. Kontakta Lincoln Electric's serviceavdelning för Code No som inte finns i listan. - Använd sprängskisserna på Assembly Page och tillhörande reservdelslista för att hitta delar till din maskin. - Använd endast delar markerade med "X" i kolumnen under den siffra som anges för aktuellt Code No på sidan med Assembly Page (# Indikerar en ändring i denna utgåva).
Wykaz części dotyczących instrukcji - Nie używać tej części wykazu dla maszyn, których kodu (code) nie ma na liście. Skontaktuj się z serwisem jeżeli numeru kodu nie ma na liście. - Użyj ilustracji montażu (assembly page) i tabeli poniżej aby określić położenie części dla urządzenia z konkretnym kodem (code). - Użyj tylko części z oznaczeniem "X" w kolumnie pod numerem głównym przywołującym stronę (assembly page) z indeksem modelu (# znajdź zmiany na rysunku).
Osaluettelo, lukuohje - Älä käytä tätä osaluettelo koneeseen, jonka koodinumero ei ole listassa. Ota yhteyttä Lincoln Electric huolto-osastoon mistä tahansa koodista, joka ei ole listassa. - Käytä asennuskuvaa ja alla olevaa taulukkoa määrittääkseen, missä osa sijaitsee. - Käytä vain osia, jotka on merkitty "X":llä asennussivua ilmoittavassa sarakeessa (# ilmoittaa muutoksesta tässä painoksessa).

INVERTEC V310-T AC/DC

ASSEMBLY PAGE NAME		General Assembly	Base Assembly	Miscellaneous items				
CODE NO.:	FIGURE NO.:	A	B					
11431	V310-T AC/DC CE	1	1	1				

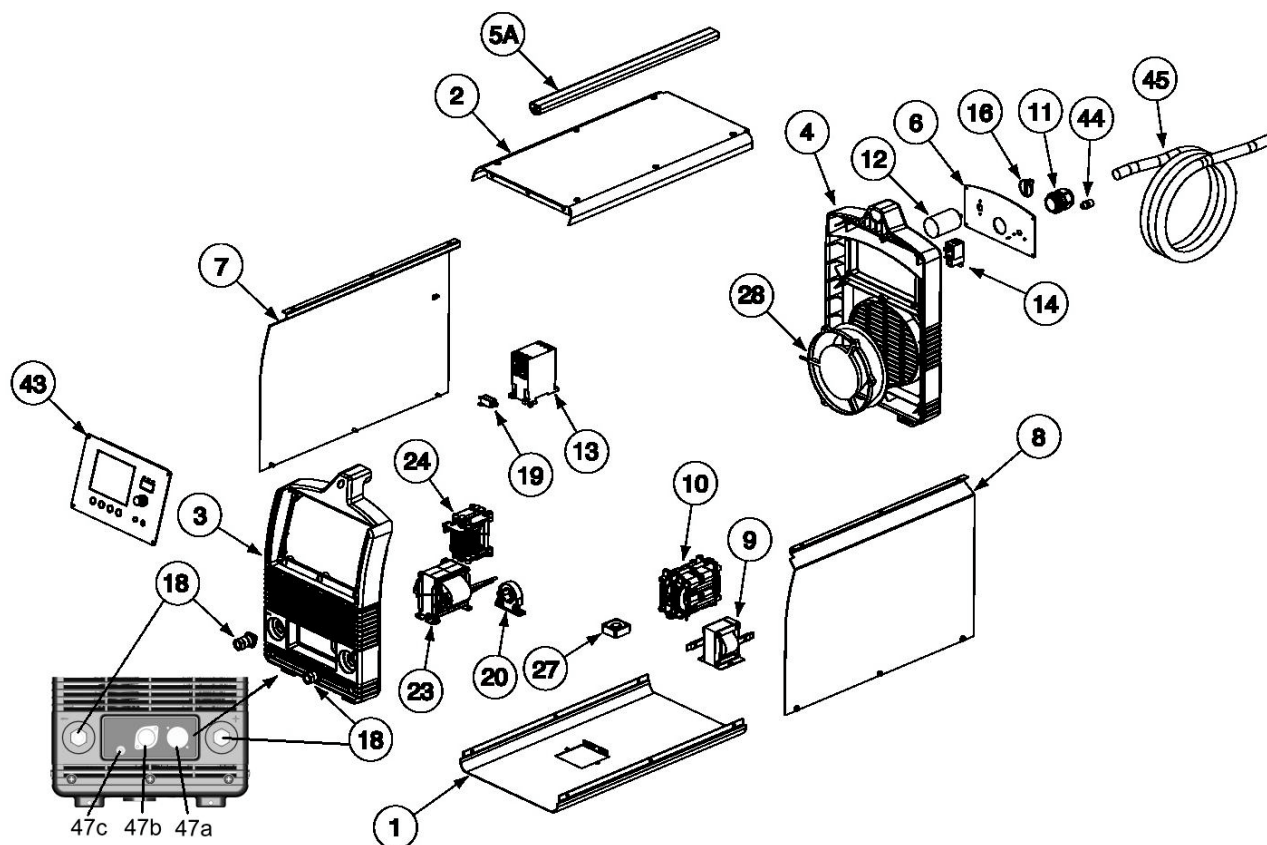


Figure A

Figure A: General Assembly

Item	Description	Part Number	QTY	1	2	3	4	5	6
1	Base	S26935-1	1	X					
2	Top Cover	S26935-2	1	X					
3	Case Front	S26935-3	1	X					
4	Case Back	S26935-4	1	X					
5A	Handle	S26935-5	1	X					
	Screw (Not Shown)	S26935-54	2	X					
6	Rear Nameplate	S26935-6	1	X					
7	Left Cover & Decal	S26935-7	1	X					
8	Right Cover & Decal	S26935-8	1	X					
9	Output Choke	S26935-9	1	X					
10	Input Choke	S26935-10	1	X					
11	Cable Clamp	S26935-11	1	X					
12	Switch	S26935-12	1	X					
13	Contactor	S26935-13	1	X					
14	Solenoid Valve	S26935-14	1	X					
16	Knob	S25310-13	1	X					
18	Twist Mate Connector	S26935-18	2	X					

19	Output Resistor, 470 Ohm, 25 Watt	S26935-19	1	X					
20	Hall Effect Current Sensor	S26935-20	1	X					
23	Transformer	S26935-23	1	X					
24	H.F. Transformer	S26935-24	1	X					
27	Inverter & PFC Cooling Fan	S26935-27	1	X					
28	Fan	S26935-28	1	X					
43	Control Panel (Display & Control)	S26935-43	1	X					
45	Input Cord	S52071-19	1	X					
47a	Remote Control Connector	S26935-47	1	X					
47b	Remote Trigger Connector	S25310-34	1	X					
47c	Quick Gas Connector	S25310-36	1	X					

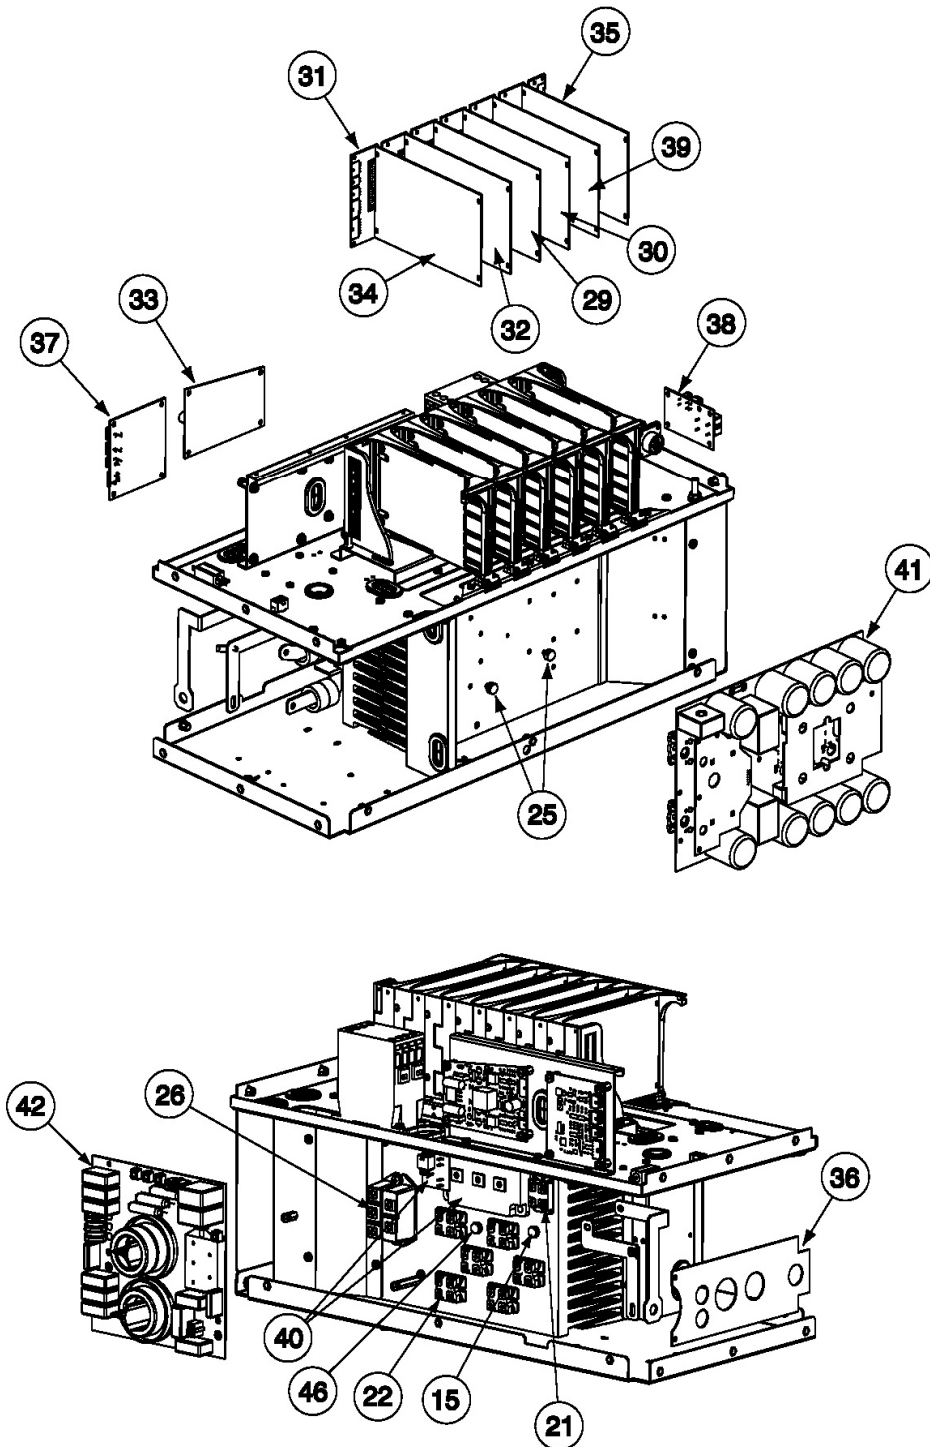


Figure B


Figure B: Base Assembly

Item	Description	Part Number	QTY	1	2	3	4	5	6
15	Thermostat, Output Rectifier	S26935-15	1	X					
21	Output Boost Circuit Diode	S26930-51	1	X					
22	Output Rectifier Diode	S26935-22	6	X					
25	Thermostat & NTC Probe, Inverter & PFC	S26935-25	1	X					
26	Input Rectifier Bridge	S26935-26	1	X					
29	Digital Processor P.C. Board	S26935-29	1	X					
30	Analog Signal P.C. Board	S26935-30	1	X					
31	Bus P.C. Board	S26935-31	1	X					
32	H.F. P.C. Board	S26935-32	1	X					
33	Output Module Driver P.C. Board	S26935-33	1	X					
34	AC Superimposition & Boost Circuit P.C. Board	S26935-34	1	X					
35	Cooler Auxiliary Power Supply P.C. Board	S26935-35	1	X					
36	Output Filter P.C. Board	S26935-36	1	X					
37	A/D Remote Control Conversion P.C. Board	S26935-37	1	X					
38	Fan EMC Filter P.C. Board	S26935-38	1	X					
39	Auxiliary Power Supply P.C. Board	S26935-39	1	X					
40	Output Module	S26935-40	1	X					
41	Inverter & PFC P.C. Board, Module & Diode Kit	S26935-41	1	X					
42	Input P.C. Board	S26935-42	1	X					
46	NTC Probe, Output Rectifier	S26935-46	1	X					

Miscellaneous Items (not showed in figure A or B)

Item	Description	Part Number	QTY	1	2	3	4	5	6
	Cooler Connector Door (Metal)	S26935-53	1	X					
	Cooler Connector Pass Through Gasket	S25310-32	1	X					

Electrical Schematic, Schema Elettrico, Elektrische Schaltpläne, Esquema Eléctrico, Schéma Electrique, Elektrisk Skjema, Elektrisch Schema, Elektriskt Kopplingsschema, Schemat Elektryczny, Sähkökaavio

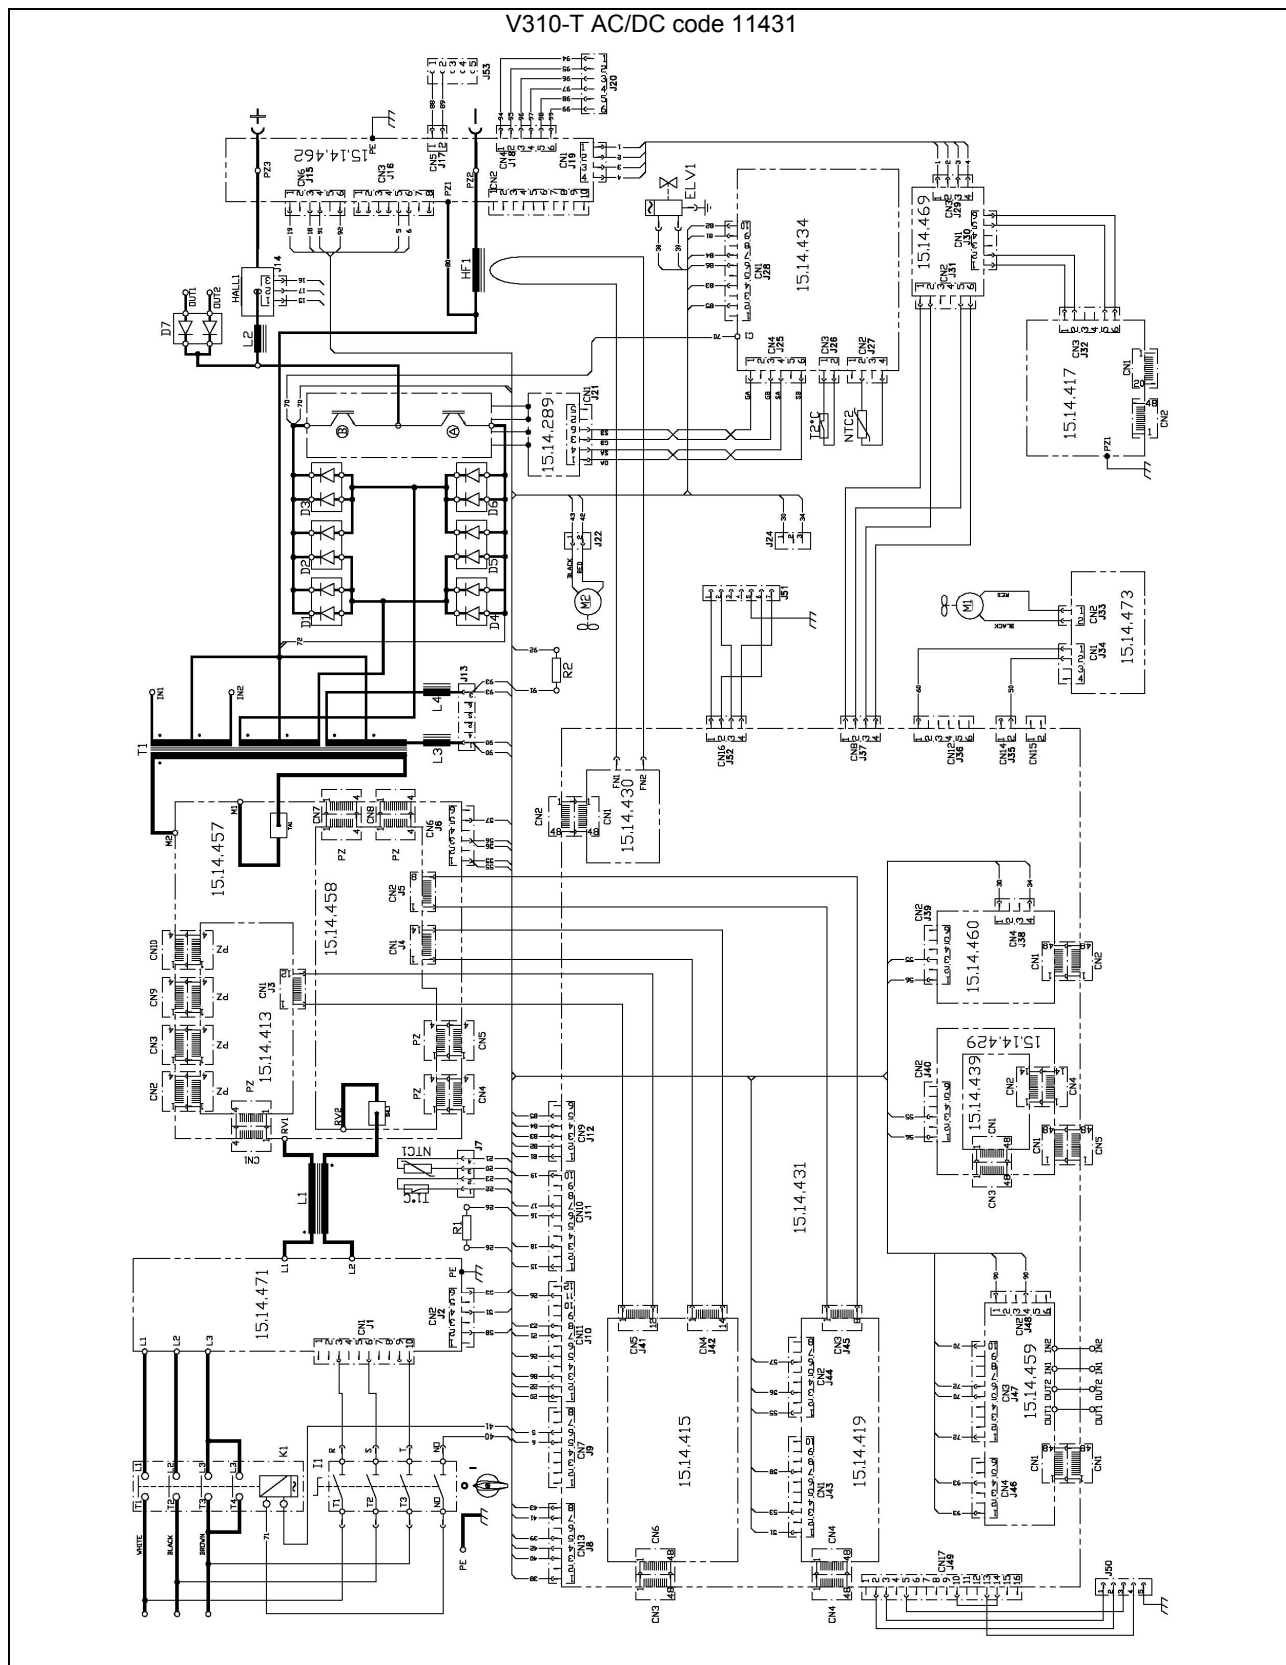

Accessories, Accessori, Zubehör, Accesorios, Accessoires, Tilleggsutstyr, Accsores, Tillbehör, Akcesoria, Varusteet

K857	Remote Output Control. Controllo Remoto Manuale. Fernregler. Control Remoto Corriente de Salida. Commande à distance. Fjernregulator. Hand afstandbediening. Remote Output Control. Zdalna regulacja wyjścia. Kaukosäädin.
K870	Foot Amptrol. Comando a distanza a pedale. Fußpedalfernregler. Amptrol Pedal. Commande à distance à pied. Fotregulator. Voet afstandbediening. Fjärrkontroll pedal. Nożny regulator prądu. Jalkakaukosäädin.
K963-3	Hand Amptrol. Comando a distanza manuale. Handfernregler. Amptrol Manual. Commande à distance à main. Fjernregulator hånd. Hand afstandbediening. Fjärrkontroll hand. Ręczny regulator prądu. Käsikaukosäädin.
K2630-1	Cool-Arc® 35 Water Cooler. Gruppo di raffreddamento Cool-Arc® 35. Cool-Arc® 35 Wasserkühler. Refrigerador Cool-Arc® 35. Refroidisseur Cool-Arc® 35. Cool-Arc® 35 kjøleaggregat. Cool-Arc® 35 waterkoeler. Cool-Arc® 35 kylaggregat. Chłodnica wodna Cool-Arc® 35. Cool-Arc® 35 vesijäähdytin.
K2694-1	Inverter Cart. Carrello. Fahrwagen. Carro para Inverter. Chariot. Tralle. Onderwagen. Inverter Cart. Karta inwertora. Kärry.