

CITOCUT 40 I



NL **Manuel gebruik en onderhoud** / Gelieve dit instructieboekje te bewaren in alle bovenstaande talen

SV **Manuel användning och underhåll** / Spara denna bruksanvisning på alla språk ovan

Cat n° : W 000 264 675
Rev : A
Date : 11/08



Contact : www.saf-oerlikon.com

6.3. ONDERHOUD VAN DE CITOCUT 40I

(zie vouwblad FIGUUR 1 op het einde van de handleiding)

6.3. RESERVDELAR

(se folder figur 2, i slutet av notisen)

Rep Articol	REF./REF.	Benaming	Denumire
CITOCUT 40I			
		Frontpaneel	Framsida
3	W000265987	Zakje blauwe knop	Påse röd knapp
5	W000147170	Vrouwelijk isolerend contact met connector 200A	Anslutningsdon F isolerkontaktidon 200A
14	W000147221	Schakelaar 25A 2P 45 D 3-fasig	Strömbrytare 25A 2P 45 D trefas
15	W000265818	Geheel frontplaat	Frontpanelenshet
		Achterpaneel	Baksida
11	W000147400	Ontspannerfilter 1/4G 5 micron	Reducerventilsfilter 1/4G 5 mikron
13	W000010102	Kabel 4 x 6mm2	Kabel, 4 x 6mm2
		Inwendige elementen	Inre komponenter
17	W000148729	Contactoor 9A 3P1OF 24AC	Kontaktor 9A 3P1OF 24AC
18	W000265814	Elektromagnetische klep D4 3V 24V 50/60HZ	Magnetventil D4 3V 24V 50/60HZ
19	W000265815	Besturingskaart wisselrichter	Manöverkort växelriktare
20	W000265548	Wisselrichter CITOCUT 40I	Växelriktare Citocut 40 I
21	W000265816	Verbinding 2 X 75A	Kontakt, 2 X 75A
22	W000273361	Automatische kaart	Automatikkort
23	W000241700	Basiskaart buscontact kabelstreng	Honsockelkort kabelknippe

6.4. ONDERHOUD

De interventies op de elektrische installaties moeten gebeuren door bevoegde personen (zie hoofdstuk VEILIGHEIDSINSTRUCTIES).

ORZAKEN	OPLOSSINGEN
GEEN PILOOTBOOG / A/U-SCHAKELAAR INGEGESCHAKELD / GEEN BEELDSCHERM	

<input type="checkbox"/> Afsluiting van de voedingskabel <input type="checkbox"/> Zekeringen op kaarten defect.	Controleer : <input checked="" type="checkbox"/> de netspanning voor en na A/U-schakelaar <input checked="" type="checkbox"/> de defecte zekeringen vervangen de voedingsspanningen controleren
--	---

GEEN PILOOTBOOG / A/U-SCHAKELAAR INGEGESCHAKELD / BEELDSCHERM IN WERKING	
---	--

<input type="checkbox"/> Afsluiting van de toortsabels <input type="checkbox"/> Afsluiting verbindingen trekkers <input type="checkbox"/> Vermogen defect	<input checked="" type="checkbox"/> De verbindingen controleren <input checked="" type="checkbox"/> De kortsluiting elektrode / nozzle zonder lucht controleren <input checked="" type="checkbox"/> De luchtaanvoer controleren na aanspannen van de trekker.
---	---

GEEN PILOOTBOOG / A/U-SCHAKELAAR INGEGESCHAKELD / FOUTMELDING NET	
--	--

<input type="checkbox"/> Netspanning buiten de toleranties: 360 V < U net > 440 V	<input checked="" type="checkbox"/> De netspanning controleren <input checked="" type="checkbox"/> Het apparaat in een andere stekker steken
---	---

GEEN PILOOTBOOG / A/U-SCHAKELAAR INGEGESCHAKELD / MELDING THERMISCHE FOUT	
--	--

<input type="checkbox"/> Overschrijding werkingsfactor, toestel overbelast <input type="checkbox"/> Onvoldoende koelingslucht <input type="checkbox"/> Ventilator functioneert niet	<input checked="" type="checkbox"/> De koelfase afwachten; het toestel start automatisch opnieuw, <input checked="" type="checkbox"/> Zorg ervoor dat het voorste en achterste gedeelte van de generator vrij is
---	---

GEEN PILOOTBOOG / A/U-SCHAKELAAR INGEGESCHAKELD / FOUTMELDING DRUK	
---	--

<input type="checkbox"/> Onvoldoende druk <input type="checkbox"/> Beschadigde luchtleiding	<input checked="" type="checkbox"/> Controleren of P>5 bar <input checked="" type="checkbox"/> De luchtdruk vergroten indien noodzakelijk <input checked="" type="checkbox"/> De staat van de luchtleiding controleren
--	--

6.4. FELSÖKNING

Endast behöriga personer får anlitas för ingrepp i elektriska systemdelar (se avsnittet SÄKERHETSFÖRESKRIFTER)

ORSAKER	ÅTGÄRDER
INGEN PILOTBÄGE/AKTIVERAD STRÖMBRYTARE/SLÄCKT DISPLAY	

<input checked="" type="checkbox"/> Brott på matningskabel <input checked="" type="checkbox"/> Defekta säkringar på kort.	Kontrollera <input checked="" type="checkbox"/> Nätspanningen före och efter omkopplaren (på/av) <input checked="" type="checkbox"/> Byt ut defekta säkringar <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollera kortets atningsspanningar
--	--

INGEN PILOTBÄGE/AKTIVERAD STRÖMBRYTARE/AKTIVERAD DISPLAY	
---	--

<input checked="" type="checkbox"/> Brott på svetspistolskablar <input checked="" type="checkbox"/> Brott på avtryckaranslutning <input checked="" type="checkbox"/> Effektfel	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollera kopplingarna <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollera kortslutning elektrod/dysa utan luft <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollera att luft flödar in efter att ha tryckt in avtryckaren.
--	--

INGEN PILOTBÄGE/AKTIVERAD STRÖMBRYTARE/NÄTFEL VISAS	
--	--


<input checked="" type="checkbox"/> Nätspanning utanför toleransområdet: 360 V < U nät > 440 V	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollera nätspanningen <input checked="" type="checkbox"/> Anslut utrustningen till ett annat uttag
--	---

INGEN PILOTBÄGE/AKTIVERAD STRÖMBRYTARE/TERMISKT FEL VISAS	
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Driftfaktor har överskridits, överbelastad utrustning <input checked="" type="checkbox"/> Otillräckligt med kylslut <input checked="" type="checkbox"/> Fläkten roterar inte	<input checked="" type="checkbox"/> Invänta kylfasen, utrustningen startar om automatiskt <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollera att utrymmet är fritt framför och bakom generatorm
--	---


INGEN PILOTBÄGE/AKTIVERAD STRÖMBRYTARE/TRYCKFEL VISAS	
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Otillräckligt tryck <input checked="" type="checkbox"/> Skadad luftslang	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollera att P>5 bar <input checked="" type="checkbox"/> Öka trycket vid behov <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollera luftslangens skick
---	--

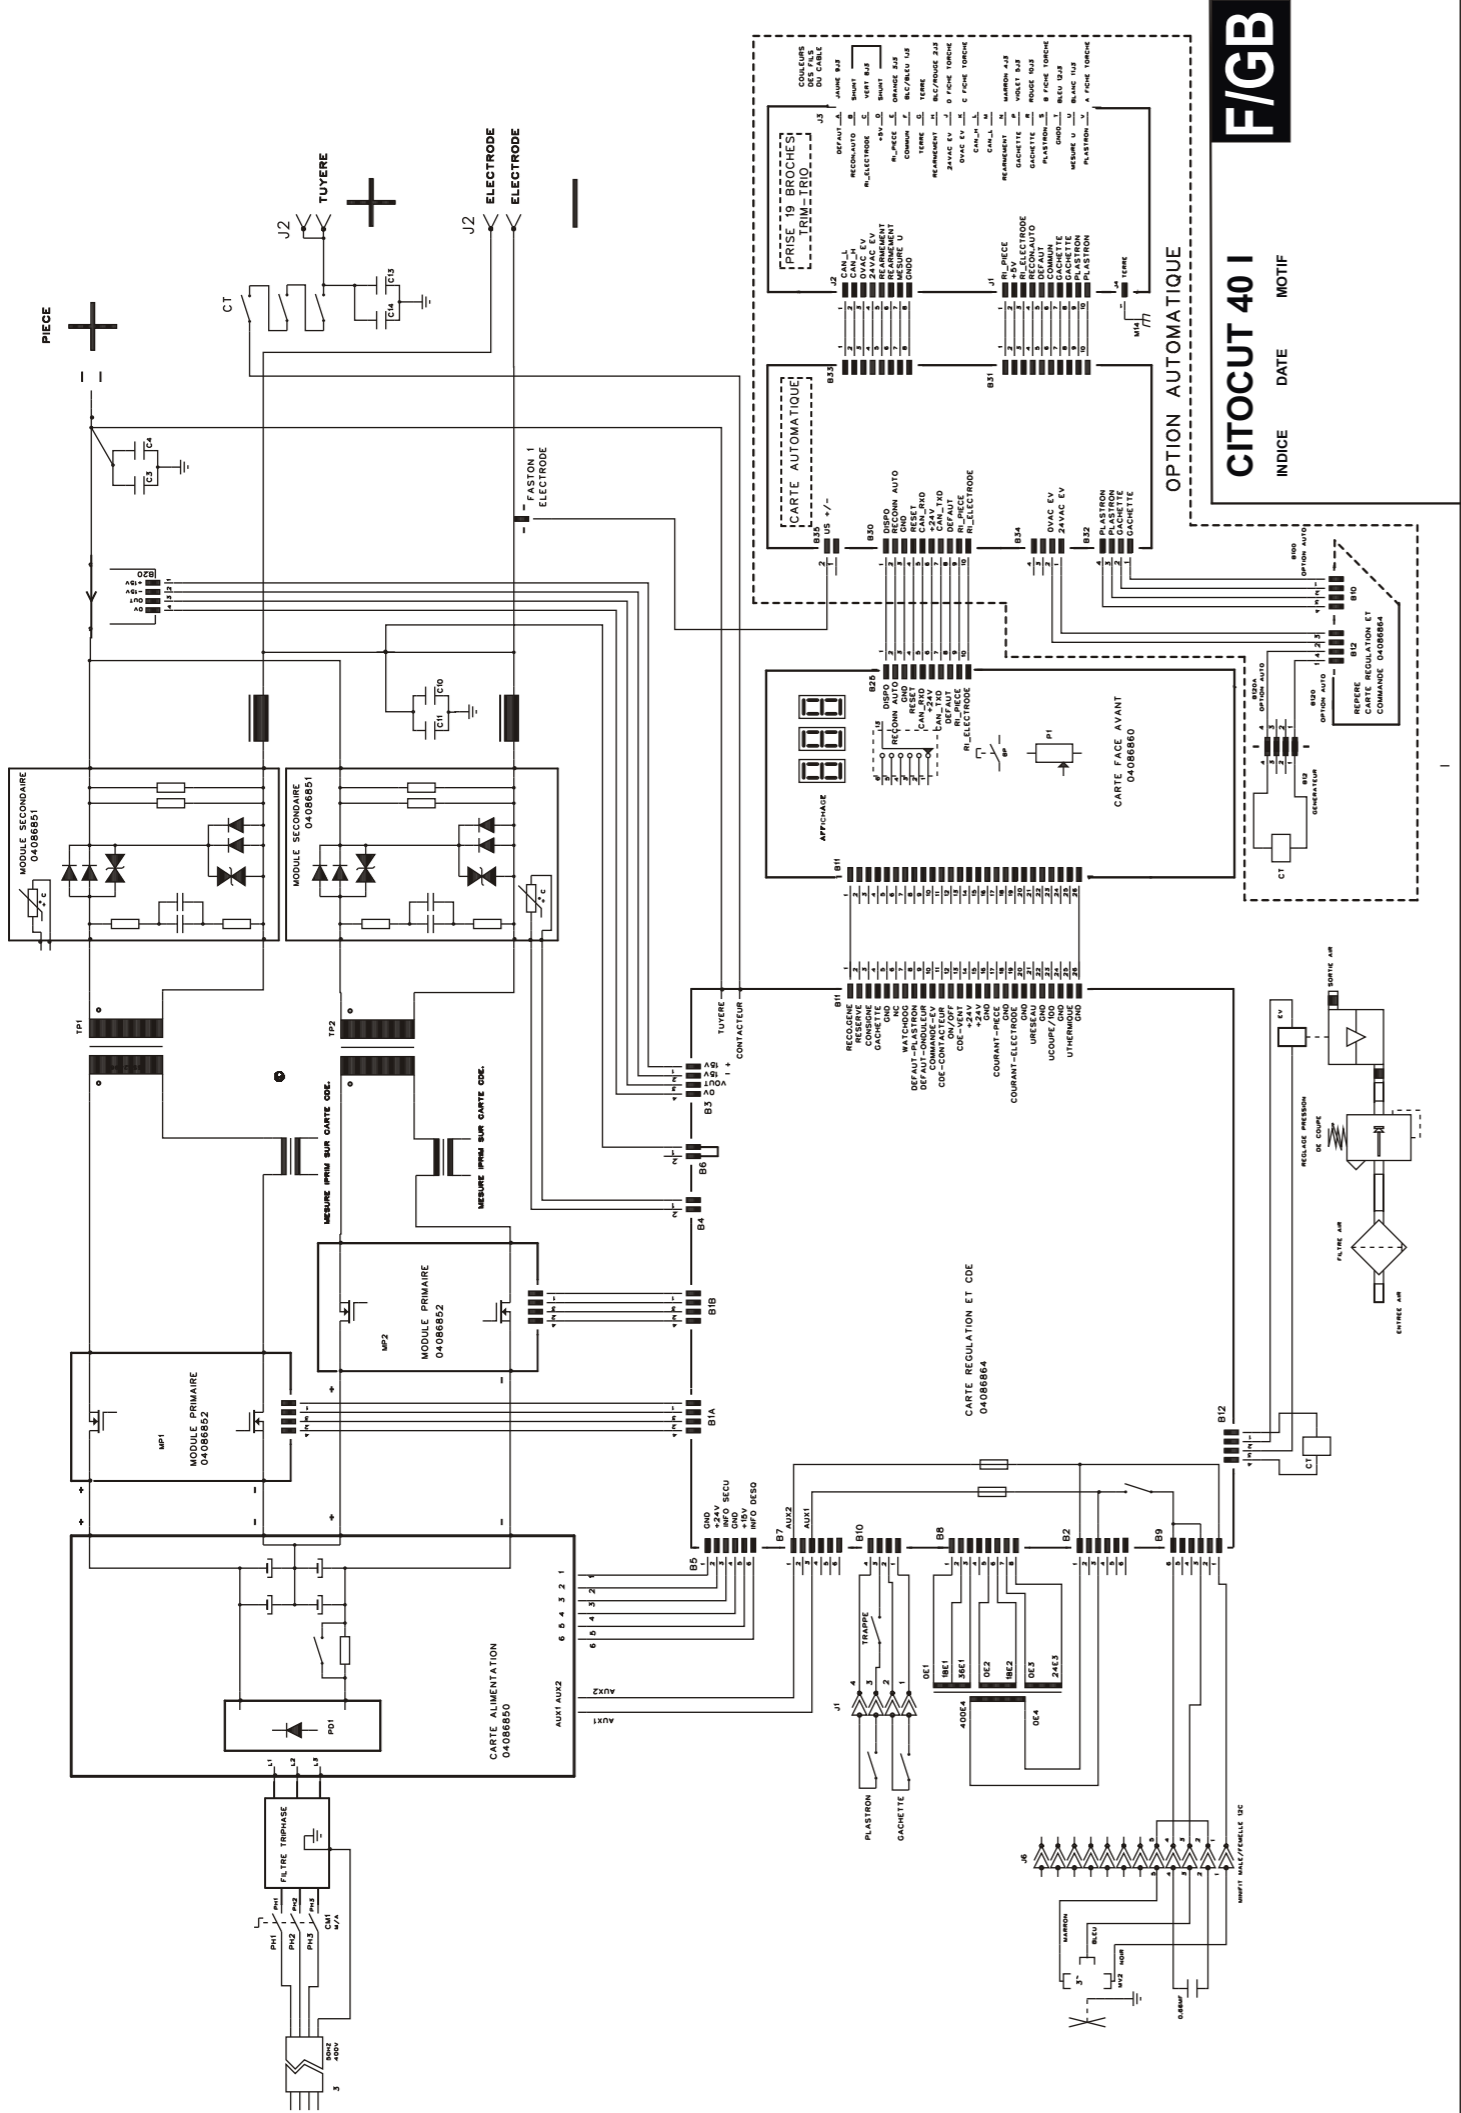


F/GB

CITOCUT 40 i
 INDICE DATE MOTIF

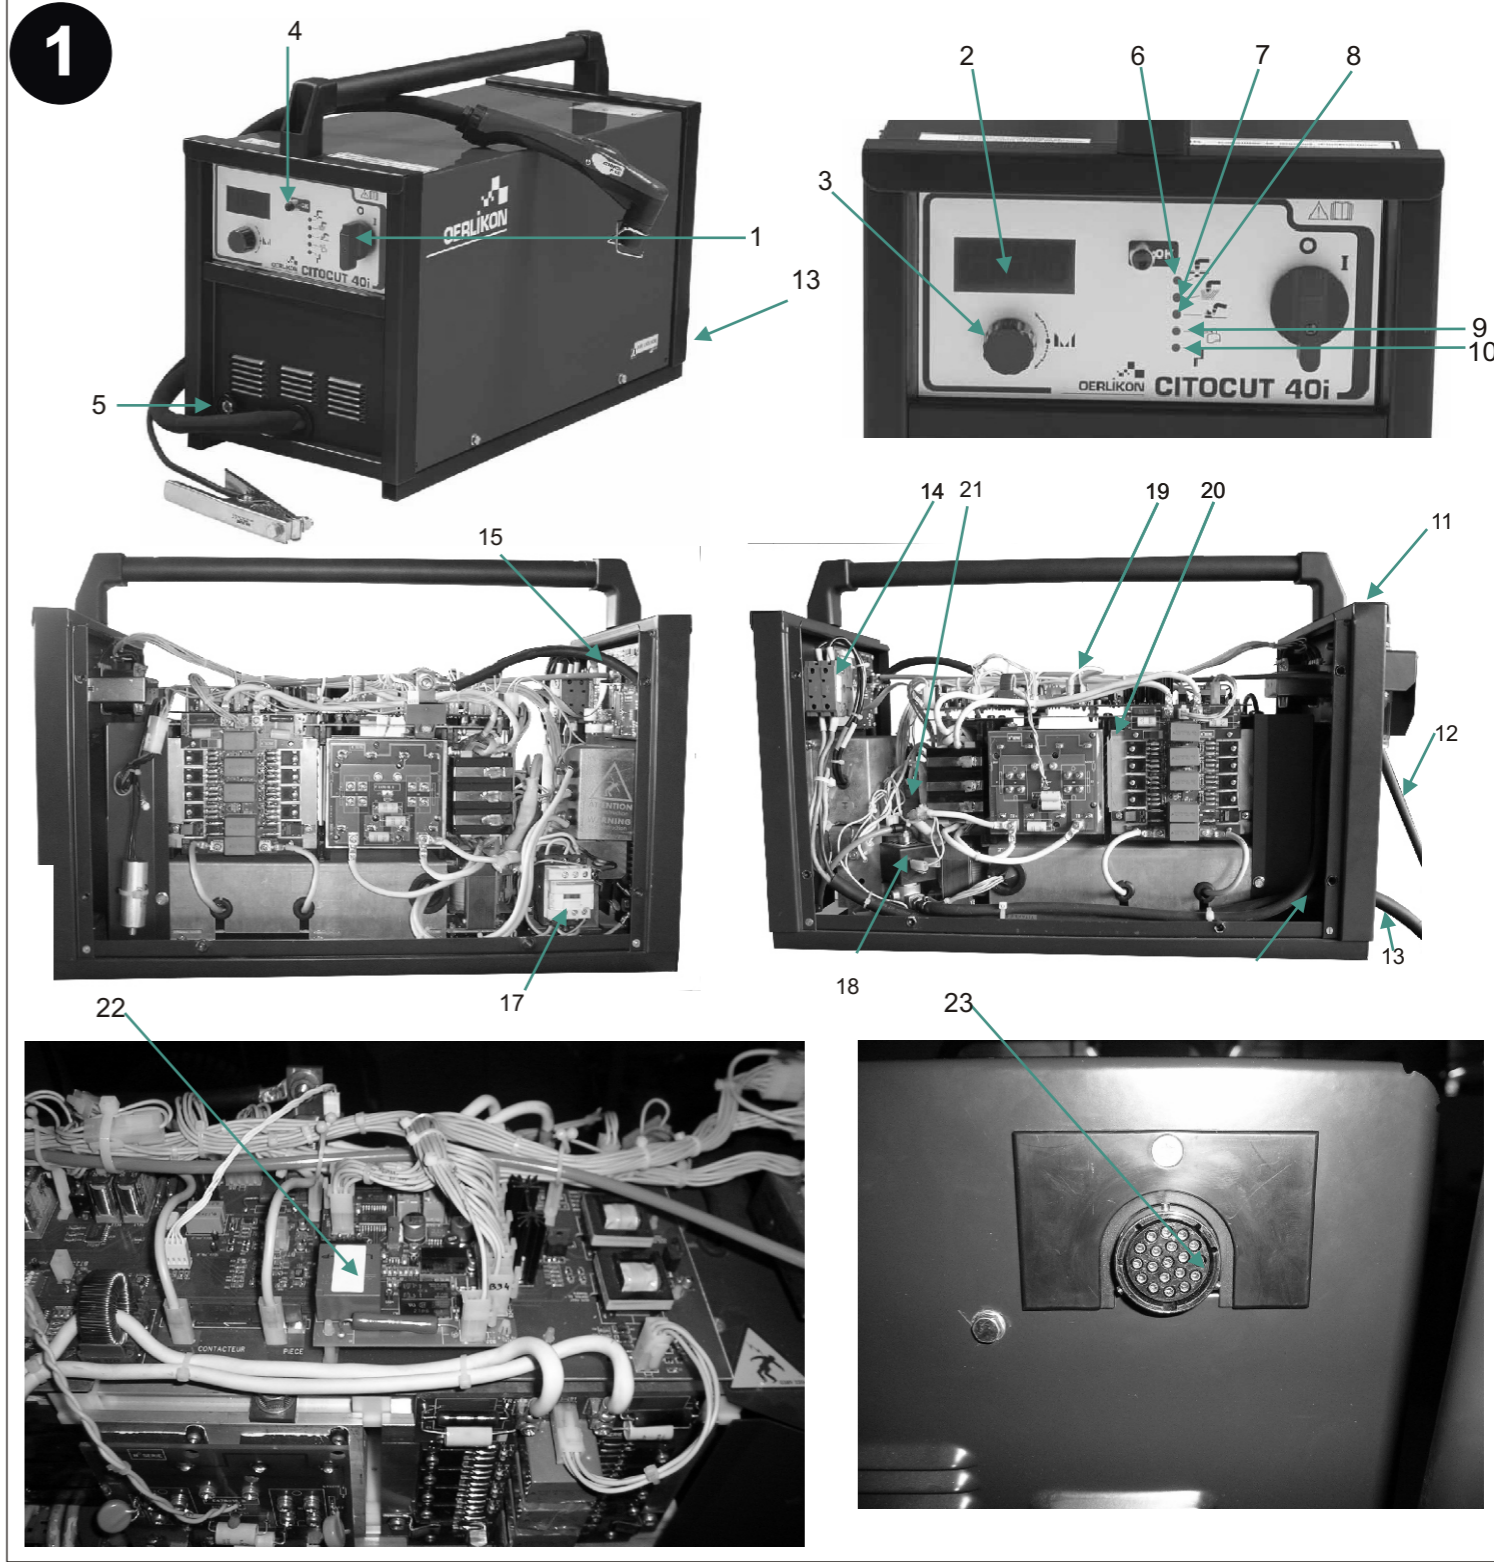

§ 5.1 PROCEDURE DE LA TORCHE

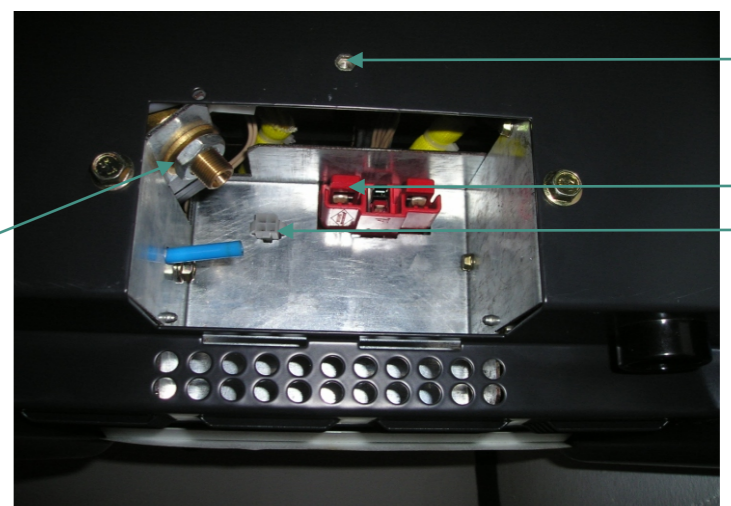

2

MODIFICATIONS APPORTEES

Première page :

L'ISEE passe à l'indice A

Sommaire :

Mise à jour du sommaire

Toutes les pages :

Dans toute l'isee, ajout de la version AUTOMATIQUE

Modifications faites le 29.09.08. Fiche de modif n° 16575

L'ISEE passe à l'indice A
