

ASKAYNAK

MASTERMIG 505W



3 YIL / 3 YEARS
GARANTİ / WARRANTY



AEEE
yönetmeliğine
uygundur.

Complies with
WEEE directive.

KULLANIM KILAVUZU

1 - 54

USER MANUAL

55 - 104

www.askaynak.com.tr


KULLANIM
KILAVUZU

USER
MANUAL

CERTIFICATE OF RENEWAL

The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) certifies that the indications appearing in the present certificate conform to the recording made in the International Register of Marks maintained under the Madrid Agreement and Protocol.

*Reproduction of the mark in
color under Rule 9.4(a)(vii)*

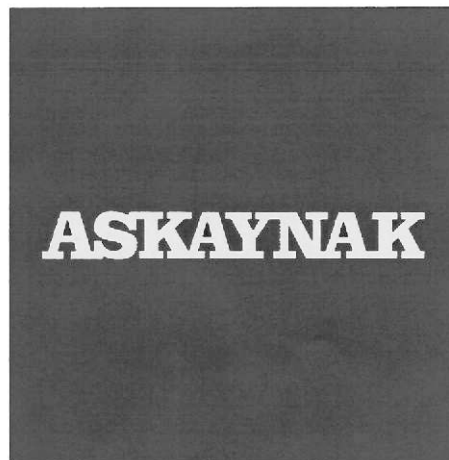

Registration number **716 926**

Registration date **June 29, 1999**

Date of the renewal **June 29, 2019**

Date next payment due **June 29, 2029**

Name and address of holder **KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
TOSB Taysad Org. San. Bol., 2. Cad. No: 5 Sekerpinar, TR-41480
Gebze (Turkey)**

*Name and address
of the representative* **BURCU EYLEM GOZTEPE, Atatürk Bulvarı, Celal Bayar Plaza No:
211/20, Kavaklıdere, TR-06680 Ankara (Turkey)**

*Classification of
figurative elements* **26.4; 27.5; 29.1**

List of goods and services **6 Rods of metal for welding; non-electric cables and wires of
metal, welding and soldering wires of metal, ropes of metal,
hangers, belts, bands and straps all made of metal for lifting and
conveying of loads.
9 Electric welding apparatus; electric soldering irons and welding
torches for electrical welding and soldering machines; welding
electrodes.**

Basic application **Turkey, 17.06.1999, 99/9782**

*Designations under
the Madrid Protocol* **Albania, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria,
Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Benelux, Bhutan, Bosnia and
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, China, Croatia, Cuba, Cyprus,
Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Denmark,**

ASKAYNAK

MASTERMIG 505W

Gazaltı (MIG/MAG)
Kaynak Makinesi



3 YIL
GARANTİ

Torç ve kablolar
hariçtir.

CE

AAAA
yönetmeliğine
uygundur.

KULLANIM
KILAVUZU

KULLANIM KILAVUZU

Kaynak Yöntemleri



%40
500A

Gazaltı Kaynağı

Özellikler

DC

3
Faz





“AT” UYGUNLUK BEYANI / “EU” DECLARATION OF CONFORMITY

İmalatçı / Manufacturer

Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Ürün / Product

Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makinesi / (GMA) MIG/MAG Welding Machine

Marka ve Model / Brand and Model

Askaynak® MasterMIG 505W



Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.
The object of the declaration described above, is in conformity with the relevant union harmonisation legislation.

Direktifler / Directives

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Uyumlaştırılmış standartlar ve uygunluğun deklare edilmesiyle ilişkili diğer referanslar.
References to the relevant harmonised standards used, and references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared.

**EN IEC 60974-1:2018+A1:2019, EN IEC 60974-2:2019, EN IEC 60974-5:2019
EN 60974-10:2014+A1:2015**

İlave Bilgi: Tanımlanan ürünün; kurulum, kullanım ve bakımı kullanım kılavuzunda belirtilen yönergelere, yasa ve yönetmeliklere, standartlara ve bilinen mühendislik uygulamalarına uygun bir şekilde yapıldığında, yukarıda verilen Avrupa Birliği Direktif ve Regülasyonları ile uyumludur. Bunlara uyulmaması veya ürün üzerinde değişiklik yapılması halinde, bu deklarasyon geçersiz olur.

Additional Information: *The equipment complies with listed European Directives and Regulations if installed, used and maintained in accordance with enclosed instructions, applicable laws, standards and sound engineering practices. Any misuse and/or any modification render this declaration void.*

İmalatçı adına imzalayan / Signed for and on behalf of

Hatice ÖZEL

Teknik Hizmetler Müdürü - *Technical Services Manager*

Kocaeli, TURKEY

26.03.2021

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

CE sertifikası 2021 yılında eklenmiştir. / *CE mark was first affixed in 2021.*

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B. 2. Cadde, No: 5, Şekerpinar 41420 Çayırova, Kocaeli - TURKEY

İçindekiler

Kaynakta Güvenlik	4 - 10
Elektromanyetik Uyum	11 - 12
Operatör Talimatları	13 - 14
Genel Özellikler	15
Teknik Özellikler	16 - 17
Kurulum ve Makinenin Çalıştırılması	18 - 20
Tel Sürme Ünitesinin Fonksiyonları	21
Ön ve Arka Panel Elemanları	22 - 24
Bağlantı Şeması	25
Gazaltı (MIG/MAG) Kaynağı Yöntemi	26
Bakım ve Sorun Giderme	27 - 31
Kaynak Dikişlerindeki Hatalar	32 - 33
Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanım	34
Kaynak Makinesinin Servisten Alınması	34
Ambalajın Sökülmesi	34
Depolama ve Taşıma Şartları	34
Çevre Koşulları	35
Makine ile Birlikte Verilen Aksesuarlar	35
İsteğe Bağlı Olarak Temin Edilen Aksesuarlar (Opsiyonel)	35
Elektriksel Bağlantı Şeması	36 - 37
Yedek Parçalar	38 - 46
Uyarı Etiketleri ve Bilgi Etiketleri	47 - 49
Teknik Servisler	50 - 53
Üretici Firma Bağlantı Adresleri	54

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır.
(Ürünün işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yedek parça bulundurma süresidir)

İMALATÇI

Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, KOCAELİ

Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00

www.askaynak.com.tr

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.

Kaynakta Güvenlik - 1

Bu makine gazaltı (MIG/MAG) kaynağı yapmak için tasarlanmıştır. Başka bir amaç için kullanılamaz.

Bu makine mutlaka yetkili ve kaynak eğitimi almış bir personel tarafından kullanılmalıdır. Tüm bağlantıların, operasyonların, bakım ve onarım prosedürlerinin yetkin ve konusunda uygun eğitim almış kişilerce yapıldığından emin olun. Makineyi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun. Kullanım kılavuzundaki talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına ve makinenin zarar görmesine neden olabilir. Lütfen altta belirtilen sembollerin karşısındaki uyarıları okuyun. Uygun olmayan bağlantılardan, saklama koşullarından ve kullanımdan kaynaklanan hasarlardan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.



UYARI: Bu sembol olası ciddi yaralanmaları, can kayıplarını ve makinede meydana gelebilecek hasarları önlemek için kullanım kılavuzundaki talimatlara mutlaka uyulması gerektiğini gösterir. Kendinizi ve çevrenizdeki diğer insanları koruyun.



TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN ve ANLAYIN: Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyup anlayın. Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına ve ekipmanın hasara uğramasına neden olabilir.

Kaynak işlemi dikkatsiz, dalgın, yorgun ve uykusuz iken yapılmamalıdır.

Ark kaynağı kaynakçıyı potansiyel tehlikelerden koruyacak yeterli önlemler alındığında güvenli birer uygulamadır. Bu önlemler gözden kaçırıldığında veya ihmal edildiğinde, ciddi hatta ölümlü sonuçlanabilecek elektrik çarpması, aşırı derecede duman ve gazların etkisinde kalma, ark radyasyonu, yangın ve patlama gibi tehlikeler ortaya çıkabilir.

Not: Kaynakta güvenlik hakkında detaylı bilgi almak için ANSI Z49.1 standardını okuyun.

Koruyucu Donanımlar:

Kaynak operatörleri, kendilerini yanma riskinden koruyan giysiler giymelidir. Kaynak yanıkları, çıplak cilde kaynak kıvılcıklarının sıçramasından kaynaklanabilen ve çok sık karşılaşılan bir risktir.

Kaynak sırasında giyilen elbiseler uygulanan kaynak yöntemine göre değişebilir ancak genel olarak giysinin hareket kolaylığı sağlaması ve kaynakçının vücudunu sıçranta, kıvılcım ve ark radyasyonundan koruyacak biçimde örtmesi gerekmektedir.

Aleve dayanıklılığı nedeniyle yün giysiler tercih edilmelidir. Sentetik giysiler ısıya maruz kaldığında eriyeceği için kesinlikle giyilmemelidir.

Koruyucu giysiler gresten ve yağdan korunmalıdır. Bu tür maddeler oksijenli bir ortamda kontrolsüz olarak alev alabilir ve yanabilir.

Gömlek kolları ve paçaları katlanmamalıdır. Zira kıvılcıklar ve erimiş metaller kıvrım yerlerine girebilir. Pantolonlar iş ayakkabısının dışında tutulmalı, içine sokulmamalıdır. Aksi halde erimiş metaller ve kıvılcıklar ayakkabının içine girebilir.

Tehlikeli durumlarda kullanılan diğer koruyucu giysiler aşağıda belirtilmiştir:

- Aleve dayanıklı elbiseler
- Tozluklar
- Önlükler
- Deri kolluklar ve omuz pelerinleri
- Kaynak maskesinin altına giyilen şapkalar

Kaynakta Güvenlik - 2

Elleri yanıklardan, kesik ve çiziklerden korumak için mutlaka deri gibi aleve dayanıklı malzemeden üretilen eldivenler giyilmelidir. Buna ek olarak elektrik çarpmasına karşı bir miktar yalıtım sağlayabilmesi için deri gibi aleve dayanıklı malzemeden üretilen eldivenlerin sağlam ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Gürültü:

Kulağı kıvılcım ve erimiş metallere korumak ve ark kaynağı makinesinin gürültüsünden kaynaklanan duyma kaybını engellemek için kulaklık takılmalıdır. Çalışma ortamındaki gürültü kulakları rahatsız edici ve baş ağrısına yol açan bir seviyeye ulaştığında, işitsel bir problem yaşanabilir. Bu durumda hemen kulaklık takılmalıdır. İşitme kaybı, test yapılana kadar fark edilmeyebilir ve sonrasında tedavi için çok geç kalınmış olabilir.

Çalışma Ortamının Önemi ve Temizliği:

Çalışma ortamının düzeni ve temizliği kaynak makinesine bakım yapmak kadar önemlidir. Hatta oluşabilecek zararın derecesi ortamdaki insan sayısı kadar katlanmaktadır. Makine ile ilgili uyarılar okunmuş ve gerekli önlemler alınmış olsa da çevrede bulunanlardan herhangi birinin çalışma ortamındaki kabloya takılması, kendisi, siz ve diğer insanlar için elektrik çarpması, sıcak metale temas edilmesi ya da düşme riski ile karşılaşılmasına neden olabilir.

Tüm donanım, kablo, hortum ve gaz tüpleri; kapılar, koridorlar ve merdiven çevreleri gibi hareket yoğunluğu olan ortamlardan uzak tutulmalıdır. Çevreyi düzenli tutmaya gayret edilmeli ve kaynak işlemi bittiğinde çalışma ortamı temizlenmelidir. Bu sayede iş güvenliğinin yanında çalışma verimliliği de artacaktır. Ayrıca kaynak yapılan bölgenin yakınında bulunan diğer çalışanlar dalgınlıkla sıcak iş parçasına ve kaynak banyosunun içine basabilir, bu yüzden kaynak işlemi sırasında etrafa koruyucu paravan çekilmelidir.



KAYNAKLI MALZEME YAKABİLİR: Kaynak sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkabilir. Sıcak yüzeyler ve malzemeler ciddi yanıklara neden olabilir. Bu tür malzemelere dokunurken ve taşırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.



ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜME NEDEN OLABİLİR: Elektrik çarpma tehlikesi, kaynak operatörünün sık karşılaşabileceği en ciddi risktir. Elektriksel olarak canlı parçalara temas etmek; yaralanmalara, ölüme veya elektrik çarpmasına ve ani refleks sonucu düşmeye neden olabilir. Makine çalışırken; kaynak elektroduna, topraklama bağlantısına veya makineye bağlı olan gerilim altındaki iş parçasına dokunmayın. Kendinizi elektroda, topraklama bağlantısına veya iş parçasına karşı yalıtın. Makinenin fişini prizden çektikten hemen sonra fişin metal uçlarına dokunmayın, elektrik çarpma tehlikesi olabilir.

Kaynak makinesiyle ilgili elektrik çarpma riski iki kategoriye ayrılır:

- Primer voltaj çarpması (örnek; 230 - 460 V)
- Sekonder voltaj çarpması (örnek; 20 - 100 V DC)

Primer elektrik çarpması kaynak geriliminden çok daha yüksek olduğu için çok tehlikelidir. Makineye gelen güç açıkken, vücudunuz toprakla temas halindeyken ya da makine içindeki canlı bir noktaya dokunurken primer elektrik çarpması ile karşılaşabilirsiniz. Unutmayın, makine üzerindeki ON/OFF anahtarı kapatmak tek başına yeterli bir çözüm olmayabilir. Tam güvenlik için ON/OFF anahtarının kapatılmasının yanında sigorta kapatıldıktan sonra kablonun bağlantı noktasından ayrılması gerekmektedir.

Kaynakta Güvenlik - 3


Makinenin yan kapaklarını asla sökmeyin ve hatalı çalışma durumunda yetkili bir teknisyene kontrol ve tamir ettirin.

Makineyi ve iş parçasını mutlaka topraklayın.

Yalıtımsız kabloları ve penseleri kullanmayın, yenileri ile değiştirin. Soğutmak için kaynak elektrodunu asla suya sokmayın.

İki ayrı kaynak makinesine bağlı olan elektrod kablolarına dokunmayın, aradaki voltaj iki makinenin açık devre voltajı toplamı kadar olabilir.

Yerden yüksekte çalışırken elektrik şoku nedeniyle düşmekten korunmak için mutlaka güvenlik kemeri takın.

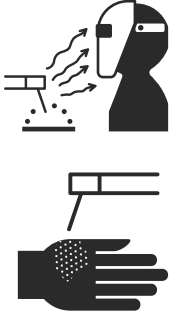

KAYNAK ARKI ve KAYNAK IŞIĞI YAKABİLİR: Kaynak işlemi yapılırken veya izlenirken, gözleri sıçrantılardan ve kaynak arkının yaydığı ışınlardan korumak için uygun maske, filtre ve koruyucu camlar kullanılmalıdır. Aleve dayanıklı malzemeden üretilmiş giysilerle cilt korunmalıdır. Yakın çevrede bulunan kişiler, yanmaz malzemelerden üretilen uygun paravanlarla korunmalı ve bu insanlar kaynak arkına bakmamaları ve kendilerini ark ışını etkisinde bırakmamaları konusunda uyarılmalıdır.

Kısa süre de olsa gözlerin UV ışınlarına maruz kalması "Kaynak Alması" olarak da adlandırılan göz yanıklarına neden olabilir. Kaynak alması, maruz kalındığı andan saatler sonrasına kadar fark edilmeyebilir, ancak çok rahatsız edici olduğu gibi geçici körlüğe bile neden olabilir. Normalde kaynak alması geçici bir durumdur, ancak gözlerin UV ışınlarına uzun süre ve sık olarak maruz kalması gözde kalıcı hasarlar oluşmasına neden olabilir.

Koruma önlemi olarak ark ışığına bakmamanın yanında uygun filtreye sahip bir koruyucu kaynak gözlüğü kullanmak gerekir. Örtülü elektrod ile ark kaynağı uygulaması için uygun filtre seçiminde aşağıdaki tablodan yararlanılabilir.

Koruyucu Filtre Seçim Tablosu				
Kaynak Yöntemi	Elektrod Çapı (mm)	Akım Aralığı (Amper)	Koruyucu Filtre (Alt Sınır)	Koruyucu Filtre (Önerilen)
Örtülü Elektrod Ark Kaynağı	< 2.5	< 60	7	-
	2.5 - 4.0	60 - 160	8	10
	4.0 - 6.4	160 - 250	10	12
	> 6.4	250 - 550	11	14

ANSI Z49.1-2005'den alınmıştır.

Kural olarak kaynak işlemine koyu renkli koruyucu filtre ile başlanmalı daha sonra çalışmaya, minimum seviyenin altına inmemek koşulu ile, kaynak yapılan alanı yeteri kadar gösterebilecek daha açık bir filtre ile devam edilmelidir. Kaynak işleminde kullanılan maskeler başı, yüzü, kulakları ve boynu elektrik çarpma riskine, ısıya, kıvılcıma ve yangına karşı korur.

Kaynakta Güvenlik - 4



DUMAN VE GAZLAR TEHLİKELİ OLABİLİR: Kaynak işlemi sağlığa zararlı duman ve gaz çıkışına neden olabilir. Kullanıcıları bu tehlikeden korumak için yeterli havalandırma yapılmalı veya duman ve gazlar solunma bölgesi dışına atılmalıdır.

Genel olarak kaynak uygulamalarında; dumana maruz kalma süresi ve duman miktarına bağlı olarak yüzün ve cildin yanması, baş dönmesi, mide bulantısı ve ateş gibi kısa süreli geçici etkiler görülebilir. Dumana uzun süreli maruz kalma, ciğerlerde demir birikmesine ve fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Bronşit ve akciğer fibrozisi karşılaşılan başlıca etkiler arasındadır.

Bazı elektrodlar, özel havalandırma gerektiren alaşım elementleri içerebilir. Özel havalandırma gerektiren bu ürünlerin etiket bilgileri göz ardı edilmemeli ve "Ürün Güvenlik Bilgi Formu" raporları dikkatle okunmalıdır. Bu gibi malzemeler kaynak edilirken gaz maskesi takmak gerekebilir.

Başın duman bulutunun dışında tutulması tehlikeli duman ve gazlardan korunmanın en kolay yoludur.

Duman ve gazlar solunmamalı, hava sirkülasyonu veya mekanik havalandırma ekipmanları kullanılmalı ve eğer yeterli havalandırma sağlanamıyorsa gaz maskesi takılmalıdır.



GAZ TÜPÜ HASAR GÖRDÜĞÜNDE PATLAYABİLİR: Kullanılan kaynak yöntemine uygun koruyucu gaz içeren basınçlı gaz tüpleri ve seçilen gaz ve basınca göre tasarlanmış uygun regülatörler kullanın.

Bütün hortumlar, donanımlar ve benzeri aksamlar yapılan kaynak işlemine uygun olmalı ve doğru bir şekilde monte edilerek düzgün çalışır durumda tutulmalıdır.

Tüpleri her zaman dik durumda ve taşıyıcı bir takıma veya sabit bir desteğe iyice zincirlenmiş olarak tutun.

Tüplerin konulacağı yerleri özenle seçin:

- Tüpler, darbe alabilecekleri veya fiziksel hasara uğrayabilecekleri yerlerden uzak tutulmalıdırlar.
- Tüpler, kaynak arkından veya kesme işlemlerinden ve başka ısı, kıvılcım veya alev kaynaklarından güvenli bir uzaklıkta bulunmalıdır.

Elektrod, elektrod tutucu pense veya elektrik bakımından aktif olan diğer parçaların tüple temas etmesine kesinlikle izin vermeyin.

Tüp vanasını açarken başınızı ve yüzünüzü tüp vanasının çıkışından uzak tutun.

Tüp kullanımda iken veya kullanım amaçlıyla bağlandığı zamanlar dışında (tüpün taşınması dahil) vana koruma başlıkları mutlaka yerlerine takılmış ve elle iyice sıkıştırılmış halde olmalıdır.



ELEKTRİKSEL ve MANYETİK ALAN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI OLABİLİR: İletkenler üzerinden akan elektrik, elektromanyetik alan oluşturur. Oluşan bu elektromanyetik alan kalp pili gibi cihazlar üzerinde etkili olabilir. Kalp pili kullanan kaynak operatörlerinin makineyi çalıştırmadan önce bir fizyoterapistle danışması gerekir. Elektriksel ve manyetik alanlar henüz bilinmeyen başka sağlık sorunlarına da neden olabilir.

Kaynakta Güvenlik - 5



KAYNAK SIÇRANTILARI YANGINA ve PATLAMALARA NEDEN OLABİLİR: Yanıcı malzemeleri kaynak yapılan yerden uzakta tutun ve yangın söndürücüyü kolaylıkla erişebileceğiniz bir yere koyun. Kaynak işlemi sırasında oluşabilecek sıçrıntılar ve sıcak malzemeler ince çatlaklardan ve en dar açıklıklardan bile etrafa kolaylıkla sıçrayabilir.

Yanıcı ve zehirleyici gazları ortamdan tamamen uzaklaştıracak önlemlerin alındığından emin olmadan hiçbir bidon, varil, tank ya da malzeme üzerinde kaynak işlemi yapmayın. Yanıcı gazların, buharların ya da sıvı yakıtların bulunduğu yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.

Kaynak işlemi sırasında yüksek sıcaklıklar oluşabileceği için her zaman yangın riskini göz önünde bulundurun. Kaynak arkının sıcaklığı 5000°C'a ulaşabilir, ancak genellikle bu ısı tek başına yangın sebebi değildir. Yangın riski etrafa sıçrayan kıvılcım veya erimiş metallere oluşabilir. Bu metallere on metre uzağa sıçrayabilir. Bu yüzden kolay tutuşan malzemeleri kaynak yapılan ortamdan uzak tutun. Ayrıca, iş parçanızın, ısındığında alev alabilecek herhangi bir malzemeyle temas etmediğinden emin olun. Temasla alev alabilecek malzemeler; sıvılar (benzin, yağ, boya, tiner ve benzeri), katılar (ağaç, karton, kağıt ve benzeri) ve gazlar (asetilen, hidrojen ve benzeri) olmak üzere üçe ayrılır.

Kaynak yapılan ortamı gözlemleyin. Etrafta benzin veya hidrolik yağla çalışan sistemler varsa ve kaynak ortamını ya da sistemi hareket ettiremiyorsanız araya yangına dayanıklı paravan koyun. Yüksekte veya bir merdivende kaynak yapıyorsanız aşağıda yanıcı veya patlayıcı bir malzeme bulunmadığından emin olun. Ayrıca etraftaki insanların üzerine cüruf ve kıvılcım sıçrayabileceğini unutmayın.

Tozlu ortamlarda kaynak yaparken özel önlemlerin alınması gerekir. Toz parçaları yanabilir ve ani bir yangına veya patlamaya neden olabilir. Ortamdaki tozun yanıcılığı ve uçuculuğu hakkında bilginiz yoksa, uzman ve yetkili bir kişi tarafından incelenip onay verilmeden kaynak veya kesme işlemine başlamayın.

Kaynak işlemine başlamadan önce iş parçanızın yüzeyinde yanıcı veya ısındığında tutuşabilecek bir kaplama olup olmadığını kontrol edin.

Kaynak işlemine ara verildiğinde, elektrod pensesinin toprağa veya iş parçasına değmediğinden emin olun.

Yanıcı malzemelerin bulunduğu ortama on metre yakınlıkta kaynak yapıyorsanız yanınızda bir gözlemci bulundurun. Bu gözlemci kıvılcımların ve sıçrıntılarının nereye gittiğini gözlemlemeli, gerektiğinde yangın söndürücülere kolayca erişebilmelidir. Kaynak işlemi bittikten sonra gözlemci ile birlikte, kaynak işleminden sonra etrafta herhangi bir duman olup olmadığını yarım saat boyunca kontrol edin.

Diğer acil durumlarda olduğu gibi kaynak işlemi sırasında oluşan kazalardan kaynaklanan durumlarda da ilk kural paniğe kapılmamaktır. Yangının büyüklüğüne göre, diğer insanları uyarmak için yangın alarmını çalıştırın, itfaiyeye haber verin, kaynak makinesini kapatın ve yangın çıkışlarından mümkün olduğunca çabuk çıkın.



YANGIN TEHLİKESİ KAZALARA NEDEN OLABİLİR: Her türlü ark parlaması ve yangın çıkma riskinin önlenmesi için kaynak torcunu kaynak masasının üzerine ya da şase pensesi ile temas eden bir yüzeye doğrudan bırakmayın.

Kaynak arkının yakınında veya çevrede herhangi bir motor çalışırken yakıt ilavesi yapmayın. Çalışan motoru durdurun ve yakıtın dökülmesi halinde motorun sıcak parçalarıyla temas edip buharlaşmaması ve alev almaması için, yakıt koymadan önce motorun soğumasını bekleyin. Depoyu doldururken çevreye yakıt dökmeyin.

Kaynakta Güvenlik - 6



ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Elektrod kablolarının, besleme kablolarının ve makineye bağlı kabloların durumunu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir uygunsuz durumla karşılaştığınızda sorunlu parçaları yenileri ile hemen değiştirin. Her türlü ark parlaması ve yangın çıkması riskini önlemek için elektrod pensesini kaynak işleminin yapıldığı masanın üzerine ya da şase pensesi ile temasta olan bir yüzeye doğrudan bırakmayın.



ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce sigorta kutusundaki şalteri kullanarak elektriği kesin. Elektrik bağlantılarını yürürlükteki kurallara uygun olarak gerçekleştirin.

TOPRAKLAMA: Güvenliğiniz ve makinenin sorunsuz olarak çalışabilmesi için elektrik besleme kabloları, topraklaması sağlıklı olarak yapılmış prize bağlanmalıdır.



HAREKETLİ PARÇALAR ELİNİZE ZARAR VEREBİLİR: Ekipmanın bütün güvenlik koruyucularını, örtülerini ve donanımlarını yerli yerinde ve bakımlı tutun. Ekipmanı çalıştırır, işletir ve onarıırken ellerinizi, saçınızı, elbiselerinizi ve kullandığınız aletleri her zaman V-kayışlarından, dişlilerden, fanlardan ve diğer hareketli parçalardan uzak tutun.

Bazı durumlarda, gerekli bakımı yapmak için güvenlik koruyucularını çıkarmak gerekebilir. Koruyucuları sadece gerekli olduğu zaman çıkarın ve çıkarılmalarını gerektiren bakım işlemi bittiğinde tekrar yerlerine takın.

Hareketli parçaların yakınında çalışırken mutlaka maksimum dikkati gösterin.

Fan çalışırken ellerinizi soğutucu fanın yakınına uzatmayın.

Bakım çalışması sırasında motoru veya kaynak jeneratörünü çevirirken, benzin motorlarının yanlılıkla çalışmasını önlemek için, duruma göre, ateşleme tellerini, dağıtım başlığını veya manyeto telini sökün.



CE NORMLARINA UYGUNLUK: Bu makine Avrupa Birliği Talimatları'na uygun olarak üretilmiştir.



GÜVENLİ KULLANIM: Bu makine elektrik çarpma riskinin yüksek olduğu ortamlarda kaynak yapmaya uygundur.



Bu A-sınıfı ekipman, elektrik enerjisinin alçak gerilim şehir şebekesi tarafından sağlandığı ev ve benzeri yerlerde kullanmaya uygun değildir.

Makinenin yüksek elektromanyetik alanların bulunduğu ortamlarda kullanılması durumunda, ayarlanan kaynak/kesme akımındaki değişim \pm %10 değerini aşabilir.

Kaynakta Güvenlik - 7

EKSTRA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Bazı durumlarda güvenlik önlemlerini uygulamak zor olabilir, ancak yine de belirtilen kurallara uyun. Eldivenlerinizi kuru tutun, ıslanması kaçınılmaz ise yanınızda ekstradan bir çift eldiven daha bulundurun.

Kontrplak, plastik paspas veya benzeri kuru ve yalıtkan bir malzeme üzerinde durun. Vücudunuzu kaynak parçasından izole edin.

Nemli ortamlar, ıslak giysiler, metal yapıların üzeri, ızgara ve iskelelerin üzeri, oturarak, diz çökerek, uzanarak kaynak yapılan pozisyonlar, iş parçası veya toprağa erişimin engellenemediği durumlar gibi elektrik çarpma tehlikesinin yüksek olduğu ortamlarda kaynak yapılması gerekiyorsa, aşağıda belirtilen makineleri kullanmayı tercih edin.

- Yarı-otomatik DC sabit gerilimli makineler,
- DC manuel ark kaynak makineleri,
- Azaltılmış voltaj kontrollü AC kaynak makineleri.

Elektrod pensesinin ve kabloların durumu çok önemlidir. Pensenin üzerindeki plastik veya fiber yalıtkan malzeme, canlı (elektrik yüklü) yerlere teması önler. Kaynak makinesini çalıştırmadan önce daima pensenin durumunu kontrol edin. Eskimiş ve yıpranmış olanları değiştirin, tamir etmeye çalışmayın. Aynı kontrolleri kablolar için de yapın. Kabloyu değiştirmek maliyetli olabileceği için izolasyonu yüksek bir makaron veya benzeri ile tamir edin. Makineyi çalıştırmadan önce her defasında izolasyonları kontrol edin.

Eğer bir elektrik şoku hissederseniz bunun bir uyarı olduğunu unutmayın. Böyle bir durumda işe devam etmeden önce cihazınızı, iş alışkanlıklarınızı ve iş ortamınızı elektrik çarpma risklerine karşı kontrol edin. Anormal bir durum varsa gerekli önlemi almadan kaynak işlemine devam etmeyin. Eğer sorunun kaynağını siz tespit edemiyorsanız uzman ve yetkili bir kişiye kontrol ettirin.

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ DİĞER KİŞİLER İÇİN ÖNLEMLER:

Çalışma ortamının temizliği ve düzeni sizin olduğu kadar, ortamdaki diğer insanların güvenliği için de son derece önemlidir. Etrafınızda çalışan diğer kaynakçılar veya kişiler yürürken dalgınlıkla kaynak banyosuna ya da kaynak edilen parçalara basabilir veya kablolarla takılarak sizin ve diğer insanların düşmesine ve elektrik çarpma riski oluşmasına neden olabilir. Ayrıca kaynak sıçrantıları, çevredeki diğer insanlara sıçrayarak yanma tehlikesi yaratabilir.

Kaynak yaptığınız ortamı yangına dayanıklı bir paravanla ayırmak olası riskleri azaltır.

Çalışma ortamındaki diğer insanları da iş güvenliği ekipmanlarını kullanmaları konusunda uyarın. Özellikle kaynak işlemi yapılan ortamda bulunmaları gerekiyorsa; yangına ve alevlenmeye dayanıklı iş güvenliği giysileri giymeleri, iş gözlüğü, kaynak maskesi kullanmaları, izoleli ayakkabı ve eldiven giymeleri konusunda çevrenizdekileri uyarın. Uyarılarınıza riayet etmeyen kişileri çalışma ortamından uzaklaştırın.

Yüksekte kaynak işlemi yapıyorsanız, erimiş metallerin ve kaynak sırasında oluşan sıçrantıların aşağıdan geçen diğer kişilere sıçramaması için ilgili uyarı levhaları kullanın.

Elektromanyetik alanlar kalp pilleri için zararlı olabilir.

Çevreden geçen ve kaynakçı olmasa da etrafınızda bulunan diğer çalışanlar için gerekli uyarıyı yapın, ikaz levhaları kullanın. Bu gibi kişilerin kaynak ortamında bulunmadan önce doktora danışmaları gerektiğini bildirin.

Kaynak ortamları, elektrik çarpma riskinin yüksek olduğu ortamlardır. Diğer kişiler yürürken kablolarla basıp elektrik çarpma riskine maruz kalabilirler. Yalıtımsız kaynak kablosu kullanmayın, mümkünse kabloları izoleli, plastik kanallar içerisinden yönlendirin.

BAKİYE RİSKLER HAKKINDA BİLGİ:

Askaynak MasterMIG 505W kaynak makinesi, TS EN IEC 60974-1 standardının gerektirdiği güvenlik kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Güvenlik riskleri ortadan kaldırılmak için gerekli tüm önlemler alınmış, kullanıcının alması gereken önlemler ve uyması gereken kurallar kullanma kılavuzunda belirtilmiştir. Gerekli özen gösterilmediği, güvenlik önlemlerin alınmadığı durumlarda risklerin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu riskler hafif yaralayıcı olabileceği gibi, yangın ve patlama riskleri birden fazla kişi için ölümcül dahi olabilir. Kaynak işleminin yapıldığı ortamın güvenliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır, önlemlerin alınmadığı eksik olduğu durumlarda derhal iş durdurulmalı yetkili kişiler uyarılmalıdır.

Elektromanyetik Uyum - 1



TS EN IEC 60974-1'e göre tasarlanmıştır.
TS EN 55011'e göre makinenin EMU sınıfı Grup-2 Sınıf-A'dır.
Detaylı bilgi için TS EN 60974-10'a bakınız.

- **Kaynak yaparken açma/kapama anahtarını açık kapatmayınız. Bu durum şebekede gerilim dalgalanmaları oluşturabileceği gibi makinenin kullanım ömrünü de kısaltabilir.**
- **Güç ünitesi açıldıktan sonra makinenin elektriksel açıdan kararlı hale gelebilmesi için ortalama olarak 5-10 saniye beklenmeli ve daha sonra kaynakışlemine başlanmalıdır.**
- **Bu A sınıfı ekipman, elektrik enerjisinin alçak gerilim şehir şebekesi tarafından sağlandığı ev ve benzeri yerlerde kullanmaya uygun değildir. Bu gibi yerlerde, şebekeye iletilen ve havadan yayılan radyo frekanslı bozulmalar nedeniyle elektromanyetik uyumluluğun sağlanmasında muhtemel zorluklar oluşabilir.**

Kaynak makinesi, ilgili norm ve kurallara uygun olarak tasarlanmıştır. Makine üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Bununla beraber, telekomünikasyon cihazlarını (telefon, radyo, televizyon) ve güvenlik cihazlarını karıştırıcı elektromanyetik dalgalar üretebileceği için elektromanyetik dalgalardan etkilenen cihazlar için güvenlik sorunu yaratabilir. Makinenin ürettiği bu elektromanyetik dalgaların (parazitlerin) etkisini önlemek veya azaltmak için aşağıda belirtilen açıklamalar dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Kaynak makinesi endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam alanlarında kullanılması durumunda elektromanyetik dalgaların olası etkilerini gidermek için belirli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kurulum ve Kullanma:

Genel: Kullanıcı, bu ark kaynak ekipmanını Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin talimatlarına uygun olarak kullanmak zorundadır. Elektromanyetik bozulmalar tespit edildiğinde bu sorunların ortadan kaldırılması kaynak ekipmanını kullanan operatörün sorumluluğundadır. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerektiğinde teknik konularda yardımcı olacaktır. Bazı durumlarda iyileştirme yapmak kaynak devresinin topraklanması gibi basit bir uygulama olabilir. (Not bölümüne bakınız.) Diğer durumlarda kaynak makinesini ve iş parçasını çevreleyen ve giriş filtreleri bulunan elektromanyetik ekran yapılabilir. Her durumda elektromanyetik bozulmalar etrafı etkilemeyen bir seviyeye düşürülmelidir.

Not: Kaynak devresinin topraklanması yerel güvenlik yönetmeliklerine bağlıdır. EMC açısından topraklamayı değiştirmek güvenlik veya cihazın bozulması açısından riskler içerebilir. Daha fazla bilgi için IEC 60974-9'a bakınız.

Ortamın Değerlendirilmesi:

Ark kaynağı ekipmanı kurulmadan önce kullanıcı etraftaki potansiyel elektromanyetik problemleri değerlendirmelidir. Bu değerlendirme yapılırken aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır:

- a) Ark kaynağı ekipmanının yanındaki, üstündeki veya altındaki diğer besleme kabloları, kontrol kabloları, sinyal ve telefon kabloları
- b) Radyo ve televizyon alıcı ve vericileri
- c) Bilgisayar ve diğer kontrol ekipmanları
- d) Kritik güvenlik ekipmanları, (örneğin endüstriyel ekipmanların korumaları/sensörleri)
- e) Etraftaki kişilerin sağlığı, (örneğin kalp pili ve işitme cihazları)
- f) Kalibrasyon veya ölçüm cihazları
- g) Çevredeki diğer cihazların elektromanyetik bağıışıklığı. Kullanıcı çevrede kullanılan diğer cihazların elektromanyetik uyumluluğundan emin olmalıdır. Bu ilave koruma önlemleri gerektirebilir.
- h) Kaynağın yapıldığı gün ve zaman da göz önünde bulundurulmalıdır.

Elektromanyetik Uyum - 2

Not: Değerlendirmenin yapılacağı çevrenin büyüklüğü çevredeki binaların yapısına ve etraftaki aktivitelere de bağlıdır. Bu çevre sadece içinde bulunulan binayla sınırla olmayabilir.

Kaynak Tesisatının Değerlendirilmesi:

Elektromanyetik girişimin anlaşılabilir olarak çözülmesi için çevrenin değerlendirmesine ilave olarak kaynak teçhizatının da değerlendirilmesi gerekir. Bir emisyon değerlendirmesi CISPR-11:2009 Madde-10'da bahsedildiği gibi yerinde emisyon ölçümleri de yapılmalıdır. Yerinde ölçümler iyileştirme tedbirlerinin etkinliğinin anlaşılması için de yapılabilir.

İyileştirme Önlemleri:

Dağıtım Şebekesi: Kaynak ekipmanı şebekeye üreticinin talimatları doğrultusunda bağlanmalıdır. Elektromanyetik girişim oluştuğunda şebeke girişini filtrelemek gibi ilave tedbirlerin alınması gerekebilir. Sabit olarak kullanılan kaynak makinelerinin kabloları metal boru veya benzeri bir tertibatla ekranlanabilir. Ekranlama kablo boyunca devamlı olmalıdır. Ekranlama kaynak makinesinin gövdesine bağlanmalıdır. Böylece kaynak makinesi gövdesi ile ekran arasında iyi bir elektriksel temas sağlanmış olur.

Kaynak Ekipmanının Bakımı: Kaynak ekipmanına üreticinin talimatlarına uygun olarak düzenli olarak bakım yapılmalıdır. Makine çalışırken tüm erişim, servis kapıları ve kapaklar kapalı ve düzgün bir şekilde vidalanmış olmalıdır. Üreticinin talimatları dışında kaynak makinesi üzerinde hiç bir surette değişiklik ve ayar yapılmamalıdır. Özel olarak TIG kaynağı için HF oluşturan elektrotların arasındaki mesafeler üreticinin talimatı ile ayarlanabilir.

Kaynak Kabloları: Kaynak kabloları mümkün olduğunca kısa kısa olmalı ve birlikte yönlendirilmeli ve yer seviyesine yakın olmalıdır.

Eşpotansiyel Bağlama: Etraftaki tüm metal nesnelerin toprağa bağlanması düşünülmelidir. Ancak iş parçası ile birlikte toprağa bağlanmış olan metalik cisimler operatör, elektrod ve bu metal cisimlere aynı anda dokunduğunda elektrik çarpma tehlikesi oluşturur. Operatör tüm bu metalik nesnelere izole edilmiş olmalıdır.

İş Parçasının Topraklanması: Güvenlik nedenleri ile veya iş parçasının boyutları nedeniyle toprağa bağlanmadığı durumlarda (örneğin gemi gövdesi) iş parçasının toprağa bağlanması her zaman olmasa da elektromanyetik emisyonu düşürebilir. İş parçası topraklanmak istendiğinde güvenlik veya diğer cihazların bozulmayacağından emin olunmalıdır. Bu bağlantı gerekli olduğunda iş parçası direkt toprağa bağlanabilir veya direkt bağlantıya izin verilmeyen bazı ülkelerde bağlantı yönetmeliklere uygun olarak seçilen bir kapasitör üzerinden yapılabilir.

Ekranlama: Çevredeki diğer kabloların ekranlanması da emisyon sorunlarını azaltabilir. Bazı özel durumlarda tüm çevrenin ekranlanması da düşünülebilir.



Bu makine, şebeke ile kullanıcı arası dağıtım noktasındaki maksimum sistem empedansının 0.56 Ω olduğu (ya da minimum kısa devre gücünün 0,28 MVA olduğu) durumlarda IEC 61000-3-11 ve IEC 61000-3-12 standardına uygunluk sağlamaktadır ve ulusal şebekeye bağlanabilir.

Sistem empedansının empedans kısıtlamalarına uygun olmasını, gerekirse dağıtım operatörüne danışarak sağlamak, ekipmanı kuran veya kullanan kişinin sorumluluğundadır.

Operatör Talimatları - 1

Dikkat!

Makineyi kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü dikkatle okuyun.

- Kullanım kılavuzunu ve içinde bulunan güvenlik tedbirlerini okumadan kaynak makinesini kurmayın, çalıştırmayın ve onarmayın. Bu kullanım kılavuzunu saklayın ve her zaman elinizin altında bulundurun.
- İş bittikten sonra veya işe uzun süre ara vereceğiniz zaman kaynak makinesinin şebeke ile olan elektrik bağlantısını kesin.
- Kaynak makinesine dışarıdan herhangi bir cisim sokmayın. Makine çalışır durumda iken özellikle hareketli parçalara parmağınızla dokunmayın.
- Kaynak makinesi üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın. Bu işlem, makinenin özelliklerini kaybetmesine ve teknik değerlerinin değişmesine neden olabilir.
- Kaynak makinesi üzerinde değişiklik ve adaptasyon yapılması yasaktır. Değişiklik ve adaptasyon yapılması, sadece garanti haklarının kaybedilmesine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda makinenin kullanım güvenliğini de tehlikeye sokabilir ve kullanıcıları elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya bırakabilir.
- Kaynak makinesi kullanılmadan önce mutlaka topraklayın. Çeşitli kaynak makineleri veya diğer elektrikli aletler eğer aynı topraklama hattını kullanıyorsa seri olarak bağlanmamalı, tüm makineler ya da aletler birbirlerine paralel olarak bağlanmış olmalıdır. Kaynak makinesinin topraklama kablosunun kesit alanı şebeke girişindeki kablonun kesit alanından daha az olmamalıdır.
- Kaynak yaparken "Kaynak Gerilimi Seçim Anahtarı"nın konumunu değiştirmeyin.
- Kaynak makinesi ortam aydınlatmasının iyi olduğu aydınlık yerlerde kullanılmalı, karanlıkta kullanılmamalıdır. Ayrıca bina içi kullanım için tasarlanmış olup güneş ışığı altında, yağmurda ve karda kullanılmaya uygun değildir. Kaynak makinesi boru eritme işlemleri için kullanılamaz.
- Kaynak makinesi bina içi kullanım için tasarlanmış olup güneş ışığı altında, yağmurda ve karda kullanılmaya uygun değildir.
- Yanlış kullanım veya kullanıcının hatasından dolayı kaynak makinesinde hasar meydana gelmesi, garanti haklarının kaybedilmesine neden olur.
- Torç kablosuna basmayın ve kablonun katlanma açısını çok dar tutmayın.
- Çalışma sırasında kabul edilen ortam sıcaklığı aralığı -10°C ile $+40^{\circ}\text{C}$ 'dir.
- Taşıma ve depolama sırasında kabul edilen ortam sıcaklığı aralığı -20°C ile $+55^{\circ}\text{C}$ 'dir.
- Kabul edilebilir bağıl nem oranı 20°C 'de % 90'a, 40°C 'de % 50'ye kadardır.
- Isınma deneyleri ortam sıcaklığında yapılmış ve çalışma çevrimi 40°C 'de simülasyonla belirlenmiştir.
- Kaynak makinesini havalandırması sağlıklı yapılan bir ortamda çalıştırın ve çevresinde en az 50 cm boş alan bulundurun. 100 m'den daha yüksek yerlerde çalıştırmayın.
- Kaynak makinesinin kararlı bir ark sağlaması için kuvvetli rüzgar bulunan bir ortamda çalışırken rüzgara karşı önlem alın. Rüzgar hızı 1 m/sn'nin altında olmalıdır. Eğer rüzgar daha kuvvetli ise koruyucu perdeleme işlemi uygulayın.
- Üretici firma, önceden haber vermeden teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.
- Bu makinenin uzun ömürlü olması ve güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için aşağıda belirtilen bazı basit önleyici tedbirlerin alınmasında fayda vardır.
- Makineyi 15° 'den fazla eğimi olan bir yüzeye koymayın ve böyle bir yüzeyde çalıştırmayın.

Operatör Talimatları - 2

- Makine mutlaka temiz hava akımı olan bir ortamda çalıştırılmalı, makinenin bulunduğu yerde havalandırmayı engelleyen ya da hava akımını durduran bir etken olmamalıdır.
- Çalışırken makinenin üzeri; kağıt, bez ya da benzeri cisimlerle örtülmemelidir.
- Kaynak sırasında tel surme ünitesinin kapağı kapalı tutulmalıdır.
- Toz ve kirler makinenin içine girebilir. Bu durum mümkün olduğunca asgariye indirilmelidir. Yoğun tozlu ortamlar ile atmosferinde su, boya ve yağ tanecikleri ile taşlama tozları ve aşındırıcı gaz bulunan ortamlarda çalışmayın.
- Bu makine IP21S sınıfı korumalıdır. Makineyi mümkün olduğunca kuru tutun ve ıslak ya da su birikintisi üzerine koymayın.
- Makineyi, radyo kontrollü cihazlardan uzak bir yere koyun. Makinenin normal çalışması, yakınlarda bulunan bu tip cihazların çalışmasına olumsuz etki edebilir ve bu durumda yaralanmaya veya ekipman arızasına neden olabilir. Bu kullanım kılavuzundaki “Elektromanyetik Uygunluk” bölümünü okuyun.
- Elektrikli ekipmanlar konusunda yetkili olmayan kişilerin makinenin şase kapağını açmaları ve müdahalede bulunmaları hayati tehlike yaratabilir. Aksi durumda davrananlar, oluşabilecek olumsuz sonuçları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Genel Özellikler

MasterMIG 505W, tel sürme ünitesi güç ünitesinden ayrılabilen tipte yarı-otomatik gazaltı (MIG/MAG) kaynak makinesidir. Çalışma esnekliğini arttırmak ve güç ünitesinden daha uzak bölgelerde kaynak yapabilmek için sadece tel besleme ünitesini sökmek yeterlidir. Bu sayede ağır güç ünitesini kaldırmaya ya da yerini değiştirmeye gerek yoktur. Tel besleme ünitesi güç ünitesinden ara kablo uzunluğu kadar uzaklaştırılabilir. İnşaatlarda kullanılan düşük karbonlu yapı çeliklerinin ve paslanmaz çeliklerin yüksek kaliteli kaynağına uygundur.

- %100 CO₂ gazı ile MAG ve MIG kaynağı uygulamalarına elverişlilik,
- 30 kademeli (3x10) kaynak gerilimi ayarına sahiptir. Bu sayede kaynak parametrelerini daha hassas ayarlamak mümkündür.
- Ø 0,8 - 1,6 mm arası teller ile kaynak yapabilme olanağı,
- Ayarlanabilir tel besleme hızı,
- 2/4 tetik seçeneği,
- Ark oluşumunu kolaylaştıran otomatik yavaş tel besleme (yumuşak başlangıç) özelliği,
- Aşırı ısı yüklemeye karşı termal koruma devresi,
- Su soğutma sistemi,
- Güvenilir ve kullanımı kolaydır.
- Koruma sınıfı IP21S'dir.
- EN IEC 60974-1'e göre tasarlanmıştır.
- TS EN 55011'e göre makinenin EMU sınıfı Grup 2 Sınıf A'dır.
- 3 (üç) yıl garanti (torç ve kablolar hariç),

Dikkat! Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. önceden haber vermeden teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Dikkat! Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır.
(Ürünün işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yedek parça bulundurma süresidir)

Çalışma Çevrimi ve Aşırı Isınma:

Makinenin çalışma verimi, kaynakçının, aşırı ısınma olmadan ve kaynağa ara vermeden 10 dakika boyunca makinenin verilen kaynak akımında kaynak yapabilme süresinin yüzdesel oranıdır.

Makine, termal koruması sayesinde aşırı ısınmaya karşı korunur. Bu koruma devreye girdiğinde ön paneldeki uyarı lambası yanar. Güvenli çalışma sıcaklığına döndüğünde ise lamba söner ve kaynağa devam edilir.

Elektrik Besleme Gereksinimi:

- 400 V \pm % 10, 50/60 Hz üç fazlı şebeke elektriği için tasarlanmıştır.
- Fazlar arası sapma oranı % 5'i geçmemelidir.
- Frekans salınımı sapması \pm % 1'i geçmemelidir.

Teknik Özellikler - 1

MASTERMIG 505W Güç Ünitesi

Giriş			
Giriş Voltajı 400 V \pm % 10 / 3 Faz	Şebekeden Çekilen Güç (%40'da) 24,2 kW	Frekans 50/60 Hz	
Güç Faktörü min. 0,96 (500 A'de)	Şebekeden Çekilen Akım (%40'da) 38,7 A	Verim (min.) %80	
Kaynak Akımı Çıkış Değerleri			
Çevrim Oranı (10 dakikalık periyod) %40 %60 %100	Çıkış Akımı (Amper) 500 A 360 A 300 A	Çıkış Gerilimi (Volt) 39 V 32 V 29 V	
Çıkış Aralığı			
Kaynak Akımı Aralığı 100 - 500 A		Kaynak Gerilimi Aralığı 19 - 39 V	
Maks. Açık Devre Gerilimi (Boşta Çalışma Gerilimi) 20,5 - 53 V			
Besleme Kablosu : 4 x 6 mm ²			
Sigorta Değeri ve Tipi: 63 A (Gecikmeli Sigorta)			
Fiziksel Ölçüler			
Yükseklik 910 mm	Genişlik 580 mm	Uzunluk 1110 mm	Ağırlık (Torç ve Kablolar hariç) 228 kg
Çalışma Sıcaklığı -10°C ile +40°C arası			
Yalıtım Sınıfı: F+H	Koruma Sınıfı: IP21S	Kirlenme Derecesi: 3	

Teknik Özellikler - 2

MASTERFEED MF-5 Tel Sürme Ünitesi

Giriş			
Giriş Voltajı 42 V	Şebekeden Çekilen Güç ve Akım 90 W ; 4 A	Frekans 50/60 Hz	
Çıkış ve Tel Sürme Makarası Tipleri			
Tel Sürme Hızı Aralığı 1,3 - 23 m/dak			
Çelik Tel (V-makara) 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm	Özlü Tel (Kertikli V-makara) 1,2 - 1,6 mm	Alüminyum Tel (U-makara) 1,2 - 1,6 mm	
Fiziksel Ölçüler			
Yükseklik 420 mm	Genişlik 350 mm	Uzunluk 630 mm	Ağırlık (Torç ve Kablolar hariç) 20 kg
Koruma Sınıfı: IP21S			

MASTERMIG 505W Monte Edilmiş Makine Seti

Fiziksel Ölçüler			
Yükseklik 1330 mm	Genişlik 580 mm	Uzunluk 1110 mm	Toplam Ağırlık Torç, Kablolar ve Soğutma Suyu Hariç 248 kg

Kurulum ve Makinenin Çalıştırılması - 1

Şebeke Bağlantısı:

- Makinenin şebeke bağlantısı kurallara uygun olarak ve sadece gerekli eğitimden geçmiş yetkili elemanlar tarafından yapılmalıdır.
- Kaynak makinesi 400 V \pm % 10, 50/60 Hz, uç fazlı şebeke elektriği için tasarlanmış olup 63 A gecikmeli sigorta ile korunmalıdır. Besleme kablosu en az 4 x 6 mm² olmalıdır.
- Şebeke bağlantısı topraklı olmalıdır.
- Makineyi şebekeye bağlamadan önce makinenin kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
- Makine üzerinde fiş bulunmamaktadır. Elektrik bağlantısını yapmak için bağlantı noktasındaki prize uygun bir fiş seçiniz ve besleme kablosundaki sarı-yeşil kabloyu fişin topraklama noktasına takınız. Fiş ve priz deşerleri maksimum akım ve gerilimden daha küçük olmamalıdır.

Yetkili elektrikçi tarafından onaylanan sağlıklı bir koruyucu toprak bağlantısı olmadan kesinlikle şebeke bağlantısı yapılmamalı ve makine çalıştırılmamalıdır. Elektrik kaçakları insan sağlığı için ölümcül tehlike içermektedir.

Not: Kaynak makinesinin bütün bağlantıları makineye enerji verilmeden yapılmalıdır.

Koruyucu Gaz Bağlantısı:

Koruyucu gazın bağlanması için aşağıda belirtilen işlemler yapılmalıdır:

- Gaz tüpünü sabitleyin ve devrilme gibi risklere karşı koruyun.
- Gaz tüpünün emniyet vanasının kapağını çıkarın ve tüp vanasını bir süre için hafifçe açık tutarak olası yabancı maddelerden temizlenmesini sağlayın.
- Gaz regülatörünü gaz tüpüne takın.
- Gaz hortumunu gaz regülatörüne bağlayın.
- Gaz hortumunun diğer ucunu, tel sürme ünitesinin arka tarafında bulunan “Koruyucu Gaz Giriş Soketi”ne bağlayın.
- Eğer gerekliyse, ısıtıcının fişini güç ünitesinin arka tarafında bulunan “Koruyucu Gaz Isıtıcı Soketi”ne (24V) bağlayın.
- Kullanımda olmadığı zaman gaz tüpünün vanasını kapatın.

Kaynak Torcunun Bağlanması:

- Kaynak torcunu, tel besleme ünitesinin ön tarafında bulunan “Kaynak Torcu Bağlantı Soketi”ne (EURO Soket) bağlayın.
- Kaynak torcunun üzerinde bulunan “MAVİ” renkli hortum rakorunu tel besleme ünitesinin ön panelinde bulunan “Torç Soğutma Suyu Giriş Soketi”ne, “KIRMIZI” renkli hortum rakorunu ise “Torç Soğutma Suyu Çıkış Soketi”ne bağlayın.

Güç Ünitesi ve Tel Besleme Ünitesinin Birbirlerine Bağlanması:

- Güç ünitesi ile tel besleme ünitesi arasındaki bağlantı, “Kontrol Kablosu” tarafından gerçekleştirilir.
- Güç ünitesinden tel besleme ünitesine gerilim ve kontrol sinyallerinin gönderilmesi bu iki ünitenin arka taraflarında bulunan soketlere bağlanan kontrol kablosu aracılığı ile sağlanır.
- Tel besleme ünitesine ve kaynak torcuna koruyucu gaz sağlamak için, “Koruyucu Gaz Hortumu”nun tel besleme ünitesinin arka tarafında bulunan “Koruyucu Gaz Giriş Soketi”ne bağlanması gerekir. Gaz hortumunun ucunda bağlantı rakoru vardır.

Kurulum ve Makinenin Çalıştırılması - 2

Su Soğutma Sisteminin Bağlanması:

- Güç ünitesinin içerisinde bulunan soğutma sisteminden tel besleme ünitesine geçerek kaynak torcuna iletilecek olan soğutma suyunun akışını sağlayabilmek için tel besleme ünitesinin arka panelinde bulunan “Soğutma Suyu Giriş ve Çıkış Soketleri” ile soğutma suyu hortum setinde bulunan hortumların ucundaki rakorların aşağıda belirtilen şekilde bağlanması gerekmektedir.
 - a) Mavi uçlu hortumu tel besleme ünitesinin arkasında bulunan bağlantı soketlerinden “Soğutma Suyu Girişi Bağlantı Soketi”ne bağlayın. Bu hortumun diğer ucunu ise güç ünitesinin arka panelindeki “Soğutma Suyu Çıkışı Bağlantı Soketi”ne takın.
 - b) Kırmızı uçlu hortumu tel besleme ünitesinin arkasında bulunan bağlantı soketlerinden “Soğutma Suyu Çıkışı Bağlantı Soketi”ne bağlayın. Bu hortumun diğer ucunu ise güç ünitesinin arka panelindeki “Soğutma Suyu Girişi Bağlantı Soketi”ne takın.
- Kaynak makinesinin su soğutmalı olması nedeniyle, “Soğutma Suyu Tankı” makine çalıştırılmadan önce mutlaka su ile doldurulmalıdır.
- Güç ünitesinin üst panelinde bulunan “Soğutma Suyu Tankı Kapağı”nı açarak “Soğutma Suyu Tankı”nı 4 litre su alacak şekilde doldurun. Su seviyesi “MAX”da olmalıdır. Su seviyesini güç ünitesinin arka panelinde bulunan “Soğutma Suyu Seviye Göstergesi” ile kontrol edin.

İş Parçasına Yapılan Bağlantı:

- Şase kablosunu güç ünitesinin ön panelindeki “-” soketlerden birine takın ve sıkı bir bağlantı sağlamak için hızlı bağlantı parçasını (erkek) saat yönünde çevirin. Şase kablosunun diğer ucunu ise iş parçasına tutturun.

Kaynak Teli Makarasının Tel Bölmesine Yerleştirilmesi:

- Tel besleme ünitesinin arka tarafında bulunan “Kaynak Teli Makarası Koruma Kabini”nin kapağını açın.
- Kaynak teli makarasını, telin ucu makaranın alt kısmında olacak şekilde iken “Kaynak Teli Makarası Bağlantı Mili”ne takın.
- Eğer gerekiyorsa, “Kaynak Teli Makarası Bağlantı Mili”nin frenleme (sıkma) torkunu ayarlayın. Makara durduğunda bağlantı eksenini etrafında kolayca serbest dönüş yapmamalıdır.
- Telin bükülmüş olan ucunu koruyucunun açık bölümünden çıkarıp kesin ve keskin köşeleri eğileyin.

Kaynak Telinin Tel Besleme Ünitesine Sürülmesi:

- Tel besleme ünitesinin yan kapağını açın.
- “Tel Besleme Makarası Baskı Kuvveti Ayar Mili”ni gevşeterek serbest bırakın.
- Kaynak telini tel besleme ünitesinin “Tel Giriş Kılavuzu”na geçirin.
- Kaynak telini tel sürme makaralarından geçirerek “Tel Çıkış Kılavuzu”na takın.
- “Tel Besleme Makarası Baskı Kuvveti Ayar Mili”ni tekrar sabitleyerek baskı kuvvetini ayarladıktan sonra güç ünitesinin ön panelindeki “Açma/Kapama Anahtarı” ile makineyi açın.
- Tel besleme ünitesinin ön panelinde bulunan “Kaynaksız Tel Besleme Kontrol Düğmesi”ne basın. Bu işlem sırasında kaynak torcunun kontak memesi mutlaka çıkarılmış olmalıdır. Tel ilerleme hızını ise tel besleme ünitesinin önünde bulunan “Tel Besleme Hızı Ayar Düğmesi” ile ayarlayabilirsiniz.
- Kaynak teli görüldükten sonra “Kaynaksız Tel Besleme Kontrol Düğmesi”ni bırakın ve kontakt memeyi ve gaz nozulunu kaynak torcunun ucuna takarak iyice sıkın.

Kurulum ve Makinenin Çalıştırılması - 3

Tel Sürme Makarası Baskı Kuvvetinin Ayarlanması:

- Makaraların baskı kuvvetini doğru şekilde ayarlayın. Baskı kuvveti çok düşük olursa, tel makaralar üzerinde kayar; baskı kuvveti çok yüksek olursa, makaralar teli ezer veya tel sıkışır. Sürücü makara baskı kuvveti ayarı saat yönünde çevrildiğinde baskı kuvveti artar, saatin tersi yönünde çevrildiğinde ise baskı kuvveti azalır.

Kaynak Teli Makarası Bağlantı Milinin Fren Torkunun Ayarlanması:

- Kaynak telinin makaradan boşalmasını önlemek için, makarayı tutan bağlama elemanı frenleme sistemi ile donatılmıştır.
- Fren ayarı, bağlama elemanının içinde yer alan yay ile yapılır.
- Yaylar sola doğru sıkıldığında fren torku artar, sağa doğru sıkıldığında ise fren torku azalır.

Tel Sürme Makaralarının Tipi ve Seçilmesi:

- Tel sürme ünitesi, \varnothing 0.8, 1.0 ve 1.2 mm dolu kaynak teli için ayarlanmış olan "V" kanallı makaralarla donatılmıştır. \varnothing 1.2 ve 1.6 mm özlü kaynak teli için "Kertikli-V" kanallı makaralar bulunmaktadır.
- Takılan makara çapının kullanılan kaynak teli çapına uygun olduğundan emin olun.
- Makaraların yan yüzeyinde, kullanılacak tel çapına uygun tel sürme yivi profilini belirten bir işaret bulunmaktadır. Bu işaret, montajdan sonra görülmez.
- Çelik ve paslanmaz çelik kaynak telleri için "V" tipi makaralar kullanılmalıdır.
- Alüminyum teller için ise "U" tipi makaralar kullanılmalıdır.
- Özlü teller için "Kertikli-V" tipi makaralar kullanılmalıdır.

Tel Sürme Makaralarının Değiştirilmesi:

Kullanılan tel çapına ve tel cinsine uygun olan tel sürme makaralarını birbirleri ile eşledikten sonra makaraları tel besleme sistemindeki yerine takın.

- Sürücü makaraların baskı kuvveti ayarını serbest bırakın.
- Değiştirmek istediğiniz makarayı yerinden çıkarın.
- Yeni makarayı, iyice oturduğundan emin olarak yerine takın.
- Baskı kuvveti ayarını tekrar sabitleyin.

Tel Sürme Ünitesinin Fonksiyonları

Tel sürme sistemi aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirir:

Kaynak Torcu Çalışma Modları:

- 2 Tetik Modu (Elle Çalışma): Kaynak torcunun üzerindeki tetiğe sürekli basarak kaynak işlemi başlatılır. Tetik serbest bırakıldığında kaynak işlemi bitirilir.
- 4 Tetik Modu (Otomatik Çalışma): Kaynak torcunun üzerindeki tetiğe bir kez basılıp bırakılarak kaynak işlemi başlatılır. İkinci kez basılıp bırakıldığında kaynak işlemi bitirilir.

Dikkat! 4 tetik modunda kaynak yapılırken kaynak işlemine 3 saniyeden daha uzun süre ara verilmesi durumunda güvenlik nedeniyle kaynak işlemi otomatik olarak durdurulur.

Tel Besleme Hızı Ayarı:

- Tel besleme hızını 1,3 - 23 m/dak arasında ayarlamak mümkündür.

Test İşlevleri:

- Kaynaksız Tel Besleme: Bu düğme sayesinde, güç ünitesi ve gaz solenoidi açılmadan sadece tel besleme ünitesi çalıştırılır. Bu özellik, kaynak telinin kaynak torcuna sürülmesi sırasında kullanılır.
- Kaynaksız Gaz Akışı: Bu düğme sayesinde, güç ünitesi açılmadan sadece gaz solenoidi açılıp kapatılabilir. Bu özellik, gaz akış hızının ve gaz bağlantılarının kontrol edilmesi için kullanılır.

Yumuşak Başlangıç (Kaynak Öncesi Kaynak Teli Ucunun İş Parçasına Yaklaşma Hızı Ayarı):

- Yüksek kaynak kalitesini elde etmek için, tel sürme ünitesi iş parçasına temas etmeden önce geçen süre içerisinde kaynak telini düşük bir hızda besler. Düşük hızda tel besleme süresi ayar aralığı tel besleme hızının %10'u ile %100'ü arasındadır. Bu ayar tel sürme ünitesinin içerisinde bulunan "Yumuşak Başlangıç (Run-In)" potansiyometresi ile yapılır. Ark oluştuktan sonra ise tel ilerleme hızı normal seviyeye ulaşır.

Geri Yanma Kontrolü:

- Bu özellik, kaynak işleminin sona erdiği anda kontakt memeden çıkan kaynak telinin uygun uzunlukta olmasını ve kaynaktan sonra kontakt memeye veya iş parçasına yapışmamasını sağlar. Bu ayar tel sürme ünitesinin içerisinde bulunan "Geri Yanma (Burn-Back)" potansiyometresi ile yapılır.

Ön ve Arka Panel Elemanları - 1


Ön Panel Elemanları (Sayfa 23):

- 1 - Kaynak teli koruyucusu
- 2 - 2/4 tetik seçim anahtarı
- 3 - Kaynaksız tel besleme kontrol düğmesi
- 4 - Kaynaksız gaz akışı kontrol düğmesi
- 5 - Torç bağlantı soketi (Euro soket)
- 6 - Su çıkış kaplini (Tel sürme ünitesi)
- 7 - Güç ünitesi tutma ve çekme kolu
- 8 - Su pompası açma/kapama anahtarı
- 9 - Kaynak gerilimi kaba ayar anahtarı
- 10 - Şase kablosu bağlantı soketi (düşük endüktans)
- 11 - Şase kablosu bağlantı soketi (yüksek endüktans)
- 12 - Kaynak gerilimi hassas ayar anahtarı
- 13 - Güç ünitesi açma/kapama anahtarı
- 14 - Su giriş kaplini (Tel sürme ünitesi)
- 15 - Kaynak akımı ayar düğmesi
- 16 - Gerilim göstergesi (Display)
- 17 - Akım göstergesi (Display)
- 18 - Tel sürme ünitesi tutma ve çevirme kolu

Arka Panel Elemanları (Sayfa 24):


- 19 - Koruyucu gaz girişi bağlantı kaplini
- 20 - Haberleşme kablosu bağlantı soketi
- 21 - Tel sürme ünitesi (+) güç bağlantı soketi
- 22 - Su giriş kaplini (Tel sürme ünitesi)
- 23 - Soğutma sıvısı deposu kapağı
- 24 - Soğutma sıvısı seviye göstergesi
- 25 - Soğutma sistemi sigorta yuvası (3A)
- 26 - Gaz ısıtıcısı sigorta yuvası (8A)
- 27 - Haberleşme (kontrol) kablosu sigorta yuvası (4A)
- 28 - Güç ünitesi enerji besleme kablosu
- 29 - Güç ünitesi (+) güç bağlantı soketi
- 30 - Haberleşme kablosu bağlantı soketi
- 31 - Gaz ısıtıcısı bağlantı soketi
- 32 - Su çıkış kaplini (Güç ünitesi)
- 33 - Su giriş kaplini (Güç ünitesi)
- 34 - Su çıkış kaplini (Tel sürme ünitesi)
- 35 - Kaynak teli koruyucusu
- 36 - Yumuşak başlangıç ayar potansiyometresi (Run-In)
- 37 - Geri yanma ayar potansiyometresi (Burn-Back)

Ön ve Arka Panel Elemanları - 2

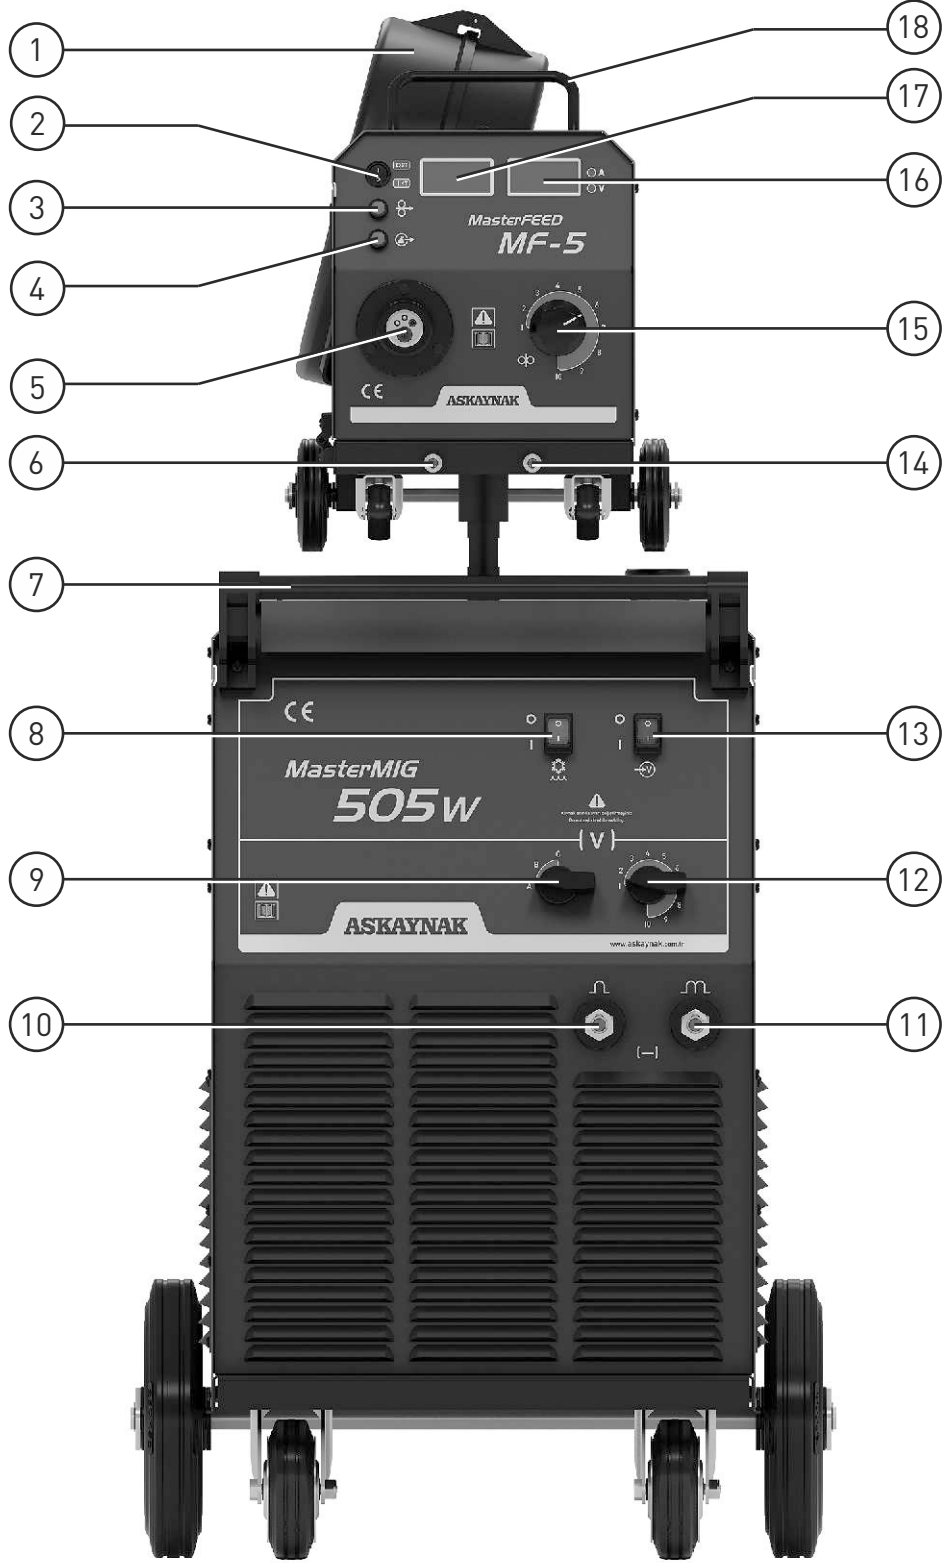

ÖN PANELLER

Bağlantı Şeması

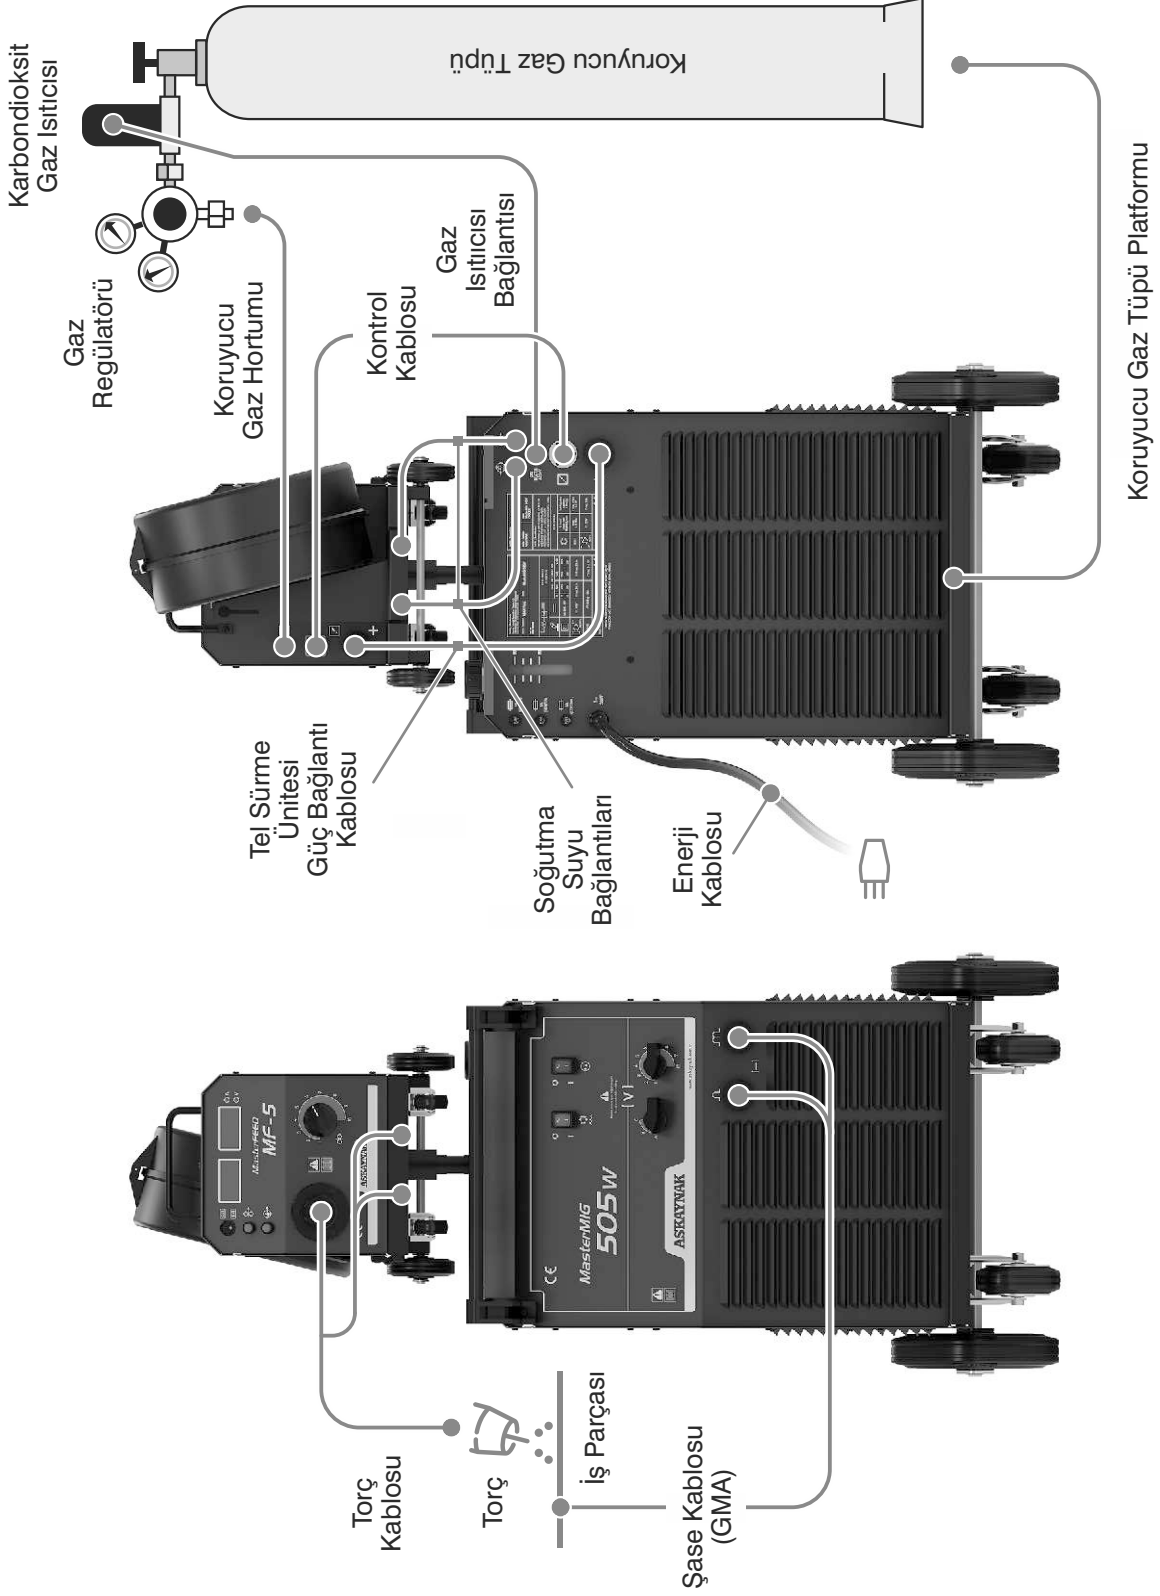

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI

Gazaltı (MIG/MAG) Kaynağı Yöntemi

- Kaynak makinesinin Sayfa 18-20'de belirtilen açıklamalara göre kurulduğundan emin olun.
- Torç donanımının (spiral ve meme) kullanılan kaynak teline uygun olduğundan emin olun ve kaynak torcunu tel sürme ünitesinin ön panelinde bulunan "Torç Bağlantı Soketi"ne takın.
- Kullanılan tel çapına ve tel cinsine uygun olan tel sürme makaralarını birbirleri ile eşledikten sonra makaraları tel besleme sistemindeki yerine takın.
- İstenilen kaynak akımı değerlerini dikkate alarak, şase kablosunu ucundaki bağlantı vidasını kaynak makinesinin ön tarafında bulunan "Şase Kablosu Bağlantı Soketi"ne takın.

Not:

- Endüktans, kaynak akımını stabilize eden bir düzenek olup, kaynak dikişindeki sıçrantıları en aza indirmek için kullanılır. 150 ampere kadar olan kaynak akımları için düşük değerli endüktans çıkışının (\curvearrowright), 150 amperden daha yüksek kaynak akımları için yüksek değerli endüktans çıkışının (\curvearrowleft) kullanılması önerilir.
- Şase kablosunun pensesini, üzerinde çalışılacak iş parçasının temiz yüzeyine bağlayın.
- Aralarındaki temasın mümkün olduğu kadar iyi olmasını sağlayın.
- Güç ünitesinin ön panelinde bulunan "Açma/Kapama Anahtarı"nı " I " konumuna getirerek makineyi açın. "Güç Düğmesi" yanacaktır.
- Kaynak gerilimi değeri, yaklaşık olarak "Kaynak Gerilimi Kaba Ayar Anahtarı" ile hassas olarak ise "Kaynak Gerilimi Hassas Ayar Anahtarı" ile ayarlanır (Sayfa 23'deki fotoğrafa bakınız). Bu anahtarlar güç ünitesinin ön panelinde bulunur.



**Kaynak işlemi sırasında kaynak gerilimini değiştirmeyin!
Ciddi hasara yol açabilirsiniz.**

- Güç ünitesinin ön panelinde bulunan "Soğutma Suyu Pompası Güç Anahtarı"nı " I " konumuna getirin. Soğutma suyu pompası çalışmaya başlayacaktır.
- Kaynak akımının değeri, doğrudan doğruya tel besleme hızı değerine bağlıdır.
- Sayfa 21'deki "Tel Besleme Ünitesinin Fonksiyonları" bölümünde belirtilen prosedüre göre "2/4 Tetik Seçim Anahtarı"nı kullanarak kaynak torcu modunu seçin.
- Tel besleme ünitesinin ön tarafında bulunan "Tel Besleme Hızı Ayar Düğmesi"ni "O" konumuna getirin ve daha sonra uygun tel besleme hızını seçin. Tel sürme hızı 1,3 - 23 m/dak arasında olacak şekilde ayarlanabilir.
- İlgili kurallara uyarak kaynak işlemine başlayabilirsiniz.

Bakım ve Sorun Giderme - 1



Kaynak makinesinin doğru kullanılması ve periyodik bakımlarının eksiksiz olarak yapılması yüksek performans elde edilmesi ve çalışma ömrünün uzaması açısından önemlidir. Bakım-onarım ve servis hizmetleri sadece gerekli eğitimden geçmiş yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır!

Kaynak makinesinin şebeke akımı, bakım ve servis sırasında kesilmeli ve makinenin elektrik fişi prizden çekilmelidir!

GÜNLÜK BAKIM

Kaynak işlemleriyle ilgili genel kişisel güvenlik ve yangın güvenliği kurallarına uyun.

Metal sıçrantılarını gaz nozulundan temizleyin. Bunlar, ergimiş kaynak metalini örten koruyucu gaz akışında zayıflamaya yol açabilir.

Kaynak torcunun ucundaki gaz nozulunu sıçranta karşı gazaltı spreyi ile temizleyin. Bu işlem için "Focusweld" kaynak spreyimizi kullanabilirsiniz. Torcun ucunu sert bir zemine vurarak biriken çapakları temizlemeye kalkmayın.

Eğer kaynak telinde aşınma ve ezilme fark ederseniz, tel sürme makaralarının baskı kuvvetinin tel çapına göre uygun olup olmadığını kontrol edin ve aşırı baskı olduğunu fark ederseniz baskı kuvveti ayarını yeterince düşürün.

Tel sürme makaraları aşınmış ya da hasar görmüşse düzgün bir tel besleme işlemi elde edemezsiniz. Makaraları sık sık kontrol edin, eğer aşınma varsa yenileri ile değiştirin.

Yeni bir kaynak teli makarası takmadan önce gaz nozulunu ve kontakt memeyi sökün ve basınçlı hava ile spirali temizleyin. Bu işlem, telin yapışmasını engelleyecektir.

Kaynak torcunu kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

Tel sürme ünitesinin ön panelinde bulunan tel sürme hızı ayar düğmesi ve güç ünitesinin ön panelinde bulunan açma-kapama anahtarının yerlerinde ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Tel sürme hızı ayar düğmesi düzgün monte edilmemişse ve açma/kapama anahtarı yerinden oynamış ve rahat çalışmıyorsa yetkili servise başvurun.

Çalıştırdıktan sonra makinede titreme, ısıklı sesi ya da garip bir koku olup olmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir sorun varsa sorunun kaynağını bulmaya çalışın, çevreden kaynaklanan bir problem varsa ortadan kaldırın, sorun eğer makineden kaynaklanıyorsa müdahale etmeyin ve şebeke ile bağlantısını kestikten sonra yetkili servise başvurun.

Kaynak akımının ayarlanan akım değeri ile uyumlu olduğundan emin olun. Eğer farklılık varsa normal kaynak işlemini etkileyeceğinden gerekli ayarlamayı yapın.

Soğutma fanının hasarlı olmadığından ve normal bir şekilde döndüğünden emin olun. Makine aşırı derecede ısındıktan sonra eğer fan devreye girmiyorsa fanın pervanesinin bloke olup olmadığını kontrol edin. Eğer fan hasarlı ise yetkili servise başvurun.

Kaynak bağlantılarının gevşek ya da aşırı derecede ısınmış olup olmadığını kontrol edin. Eğer aşırı ısınma ya da gevşeme varsa bağlantıları sıkın veya yetkili servise başvurun.

Akım kablusunun hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer hasar görmüşse hasarlı bölümü uygun bir malzeme ile sararak yalıtın ya da kabloyu yenisi ile değiştirin.

Bakım ve Sorun Giderme - 2

AYLIK BAKIM

Toz ve kirler makinenin içine girebilir. Bu durum mümkün olduğunca asgariye indirilmelidir. Kuru hava kompresörü kullanarak makinenin içini zamanla biriken tozlardan temizleyin. Küçük parçaları korumak için, temizlik sırasında kullanılan havanın basıncına dikkat edin. Yoğun tozlu ve dumanlı ortamlar ile atmosferinde su, boya ve yağ tanecikleri ile taşıma tozları, yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunan ortamlarda çalışmayın. Çalışma ortamı ve şartlarına göre aylık periyodlarla, makine içinde yağ ve diğer sıvı birikimi olup olmadığı kontrol edilmeli ve mevcut olması durumunda bunlar temizlenmelidir.

Bütün elektrik bağlantılarının durumlarını kontrol edin, gevşeyen bağlantıları gerektiğinde sıkıştırın.

Makinenin üzerindeki vidaları kontrol edin, eğer gevşeklik varsa sıkın. Eksik vida varsa yerine mutlaka yenisini takın. Paslı vidaları yenisi ile değiştirin.

ÜÇ AYLIK BAKIM

Makinenin verdiği gerçek gerilim değerinin kaba ve hassas gerilim anahtarları ile ayarlanan gerilim değeri ile aynı olduğunu kontrol edin. Gerçek gerilim değeri voltmetre ile ölçülür.

YILLIK BAKIM

Yıllık bakım için yetkili servise başvurun. Yıllık bakımda topraklamanın devamlılığı ve makinenin izolasyon kontrolünün yapılması gerekmektedir. Yıllık bakım raporunuzda bu verileri isteyin.

- Kaynak makinesi fabrikadan çıkmadan önce her türlü hataya karşı kontrol edilmiştir. Bundan dolayı yetkisiz kimselerin makineyi kurcalamasına kesinlikle izin verilmemelidir.
- Tamirat işlemleri sadece Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen "Yetkili Teknik Servisler" tarafından yapılmalıdır.
- Küçük parçaları korumak için, temizlik sırasında kullanılan havanın basıncına dikkat edilmelidir. Temizlik amacıyla kaynak makinesinin içerisine su tutulmamalıdır.
- Kaynak makinesi uçucu ve sentetik kimyasallarla temizlenmemeli, dış yüzeyinin temizliği sırasında nemli ve sabunlu bir bez kullanılmalıdır.
- Bakım işlemi çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir kablunun bükülmesi ya da yanlış bağlanması kullanıcı için çok tehlikeli olabilir.
- Kaynak makinesinin içerisine su ve buhar girmesi engellenmelidir. Eğer makine nemden etkilenmiş ise, makinenin içi kurutulmalı ve izolasyonu kontrol edilmelidir.
- Kaynak makinesi kaldırılırken veya taşınırken rastgele atılmamalı ve darbelerden korunmalıdır.
- Kaynak makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, kendi kutusuna yerleştirilmeli ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

Bakım ve Sorun Giderme - 3

SORUN	OLASI HATA	ÇÖZÜM
Tel besleme sisteminde sorun var, motor çalışıyor, ancak tel sağlıklı ilerlemiyor.	Spiral kirlidir.	Spirali temizleyin.
	Sürücü makaraların kanalları kullanılan tel cinsi ya da çapı ile uyumlu değil. Yivler kirlidir.	Makaraların kanallarını kontrol edin ve kullanılan tele uygun olan makaralarla değiştirin. Yivleri temizleyin.
	Sürücü makaraların kanalları aşınmış ya da yivler ezilmiştir.	Aşınan makaraları yenileri ile değiştirin.
	Kaynak teli kontakt memeye takılmış.	Kaynak telini kontakt memeden kurtarın. Gerekirse kontakt memeyi değiştirin.
	Kontrol kablosu arızalı.	Kontrol kablosunu değiştirin.
	Kaynak torcunun tetiği arızalı.	Kaynak torcunun tetiğini değiştirin.
Tel besleme ünitesinde sorun var, motor çalışmıyor. Torç tetiğine basılınca tel ilerlemiyor.	Tel besleme motoru hasarlı.	Teknik servisimize başvurun.
	Kontrol kartı (PC-board) hasarlı.	Teknik servisimize başvurun.
	Makineye enerji gelmiyor.	Güç ünitesini ve şebeke bağlantısını kontrol edin. Makine kapalı ise açın. Giriş sigortası atmış ise sigortayı değiştirin.
Açık devre gerilimi ve gaz akışı var, ancak tel besleme fonksiyonu çalışmıyor.	Kontrol kartı (PC-board) hasarlı.	Teknik servisimize başvurun.
	Kontrol kablosu arızalı.	Kontrol kablosunu değiştirin.
	Akım ayar potansiyometresi arızalı.	Potansiyometreyi değiştirin.
Tel beslemesi ve gaz akışı var, ancak açık devre gerilimi yok.	AC kontaktörünün bobininde enerji yok.	Teknik servisimize başvurun.
	Kontrol kartı (PC-board) hasarlı.	Teknik servisimize başvurun.
Güç gösterge lambası yanıyor ancak kontaktör açılmıyor.	Termal koruma devrede.	Makineyi soğumaya terk edin.

Bakım ve Sorun Giderme - 4

SORUN	OLASI HATA	ÇÖZÜM
Açık devre gerilimi çok düşük.	Besleme gerilimi değeri çok düşük (350V'un altında).	Besleme gerilimini $380V \pm \%10$ olacak şekilde kontrol edin.
	Besleme geriliminde fazlardan biri eksik.	Şebeke fazlarını kontrol edin.
	Diyot grubu arızalı.	Diyot grubunu değiştirin.
Açık devre gerilimi var ve tel besleme fonksiyonu çalışıyor. Ancak ark oluşmuyor.	Topraklama kablosunda kopukluk var.	Topraklama kablosunun bağlantısını kontrol edin.
	İş parçasında çok fazla yağ, kir ve pas var. Şase pensesi ile iş parçası arasında sağlıklı temas yok.	Gerekli temizlik işlemlerini yaparak yüzeyler arasında sağlıklı temas sağlayın.
Ark kararlı değil ve fazla sıçrama oluşuyor.	Kontakt meme ve tel besleme makaraları kullanılan tel ile uyumlu değil.	Kontakt memeyi ve tel besleme makaralarını kontrol edin, eğer gerekiyorsa değiştirin.
	Torcun herhangi bir noktasında zorlanma var.	Tel kılavuzlarını ve spiralini kontrol edin. Gerekiyorsa temizleyin veya değiştirin. Torç kablosunu fazla kıvrımayın.
	Besleme geriliminde fazlardan birisi eksik.	Şebeke fazlarını kontrol edin.
	Diyot grubu arızalı.	Diyot grubunu değiştirin.
	Tel besleme hızı ile gerilim değeri arasında uyumsuzluk var.	Tel besleme hızını ve gerilim değerini kontrol edin.
Kaynak akımı doğru ayarlanamıyor.	Akım ayar potansiyometresi arızalı.	Potansiyometreyi değiştirin.
	Kontrol kartı (PC-board) hasarlı.	Teknik servisimize başvurun.
Su pompasından ses geliyor ve su akışı gerçekleşmiyor	Su hortumları tıkanmış.	Su pompasını kapatın. Güç ünitesi ile tel besleme ünitesi arasındaki hortumları sokun ve temizleyin.

Bakım ve Sorun Giderme - 5

SORUN	OLASI HATA	ÇÖZÜM
Koruyucu gaz akışı yok.	Gaz hortumu bağlı değil veya hortumda kopukluk var.	Hortumu ve gaz bağlantı sistemini kontrol edin. Bağlantıları sıkın. Gerekliyse hortumu değiştirin.
	Gaz hortumu ezilmiş ya da hortum tıkanmış.	Gaz bağlantı hortumunu kontrol edin.
	Gaz solenoidi arızalı.	Elektronik valfi temizleyin veya yenisi ile değiştirin.
Tel torç içinde kıvrılıyor, besleme makaralarında veya giriş kılavuzunda bükülüyor.	Telin ucu kontakt memeye yapışmış.	Kontakt memeyi ve gerekiyorsa nozulu değiştirin.
	Giriş kılavuzu tel besleme makaralarından çok ileride veya kılavuzlar tıkanmış.	Mesafeyi kontrol edin. Gerekli ayarlamaları yapın. Kılavuzları temizleyin.
	Giriş ve çıkış kılavuzları ile tel besleme makaraları aynı eksen üzerinde değil.	Gerekli ayarlamayı yaparak aynı eksen üzerinde olmalarını sağlayın.
	Giriş ve çıkış kılavuzlarının iç çapları çok geniş ya da çok dar.	Giriş ve çıkış kılavuzlarını değiştirin.
Makine açıldıktan sonra güç gösterge lambası yanmıyor.	Besleme gerilimi yok.	Şebeke gerilimini kontrol edin.
	Açma / Kapama anahtarı arızalı.	Açma / Kapama anahtarını değiştirin.
	Güç gösterge lambası arızalı.	Güç gösterge lambasını değiştirin.

Kaynak Dikişlerindeki Hatalar - 1

GÖZENEK OLUŞUMU	
Olası Nedenler	Çözümler
<ol style="list-style-type: none">1 - Gaz koruması yetersiz.2 - Kullanılan gaz kirliliği veya gaz akış hızı uygun değil.3 - Kaynak telinin yüzeyi kirliliği.4 - İş parçası kirliliği.5 - Gerilim değeri çok yüksek.6 - Nozul ile iş parçası arasındaki mesafe (serbest tel boyu) çok fazla.	<ol style="list-style-type: none">1 - Kaynak bölgesindeki havanın tümünü uzaklaştırmak için gaz debisini artırın. Türbülansı ve havanın kaynak dikişine girmesini önlemek için debiyi aşırı yüksek bir değere ayarlamayın. Nozuldaki sıçramış çapak parçacıklarını temizleyin. Gaz hortumundaki sızıntıları engelleyin. Direkt olarak kaynak arkına gelen hava akımlarını (çalışan fanlar, açık kapılar, vb.) kesin. CO2 gazı ile kaynak yaparken, regülatörün donarak tıkanmasını engellemek için ısıtıcı kullanın veya birkaç gaz tüpünü birbirine bağlayın. İlerleme hızını düşürün. Nozul ile iş parçası arasındaki mesafeyi azaltın. Ergimiş metal katılaşana kadar, torcu kaynak dikişinin sonunda tutun.2 - Kaynak için üretilmiş olan kaliteli bir gaz kullanın. Gaz debisini ayarlayın.3 - Sadece temiz ve kuru kaynak teli kullanın.4 - İş parçası yüzeyinden tüm yağ, gres, pas, boya ve pislikleri uzaklaştırın. Daha fazla oksit çözücü element içeren kaynak teli kullanın.5 - Gerilim değerini düşürün.6 - Serbest tel boyunu (nozul çıkışında) kısaltın.
YETERSİZ ERGİME	
Olası Nedenler	Çözümler
<ol style="list-style-type: none">1 - Kaynak bölgesindeki yüzeyde kaplama veya aşırı oksit tabakası var.2 - Isı girdisi yetersiz.3 - Kaynak banyosu gereğinden büyük.4 - Uygulanan kaynak tekniği yanlış veya torca verilen hareket düzensiz.5 - Dikiş birleştirme şekli yanlış.6 - İlerleme hızı çok yüksek.	<ol style="list-style-type: none">1- Kaynak dikiş bölgesindeki tüm yüzeylerden tufal ve oksit kalıntılarını temizleyin.2- Tel besleme hızını ve ark gerilimini artırın. Serbest tel boyunu azaltın.3- Kaynak banyosunu daha kolay kontrol edebilmek için aşırı salınımlı kaynak yapmayın. İlerleme hızını artırın.4- Salınımlı kaynak yapıyorsanız, dikişin kenarlarında bir an bekleyin. Dikişin köküne erişimi iyileştirin. Kaynak telini kaynak banyosunun ön tarafına doğrultun. Köşe kaynağında torç açısını ayarlayın.5- Dikiş dibine erişimi sağlamak için birleştirme açısını yeteri kadar bırakın. Dikiş kenarlarını kaynatmak için serbest tel boyunu ayarlayın ya da (J) veya (U) dikişini hazırlayın.6- Tel besleme hızını azaltın.


Kaynak Dikişlerindeki Hatalar - 2

NÜFUZİYET AZLIĞI	
Olası Nedenler	Çözümler
<ol style="list-style-type: none">1 - Birleştirme hazırlığı yanlış.2 - Uygulanan kaynak tekniği yanlış.3 - Isı girdisi yetersiz.	<ol style="list-style-type: none">1 - Dikişin dibine erişebilmek için, doğru serbest tel boyu ve ark karakteristiğini sağlamak şartıyla, bağlantı şeklini ve bağlantı hazırlığını gözden geçirin. Kökteki boyunun aşırı yüksek olmasını engelleyin. Alın birleştirmelerinde kök açıklığını artırın veya tersten açılan oyuğu derinleştirin.2 - Maksimum nüfuziyet elde etmek için kaynak telini iş parçasına dik tutun. Arkı kaynak banyosunun ön tarafına doğrultun.3 - Akım gerilime göre çok düşük olabilir. Tel besleme hızını, dolayısı ile akımı artırın. Serbest tel boyunu değiştirmeyin.
KÖKTE SARKMA	
Olası Nedenler	Çözümler
<ol style="list-style-type: none">1 - Kaynak hızı çok düşük.2 - Akım gerilime göre çok yüksek.	<ol style="list-style-type: none">1 - İlerleme hızını artırın. Torç açısını ayarlayın.2 - Ark gerilimini artırın.
SIÇRAMA	
Olası Nedenler	Çözümler
<ol style="list-style-type: none">1 - Kaynak teli iş parçasına değerek kısa devre yapıyor.2 - Koruyucu gaz olarak CO2 kullanılıyor.3 - Kaynak işlemi argon gazı kullanılarak küresel iletim ile gerçekleştiriliyor.	<ol style="list-style-type: none">1 - Ark gerilimini artırın. Eğer kısa devre iletim ile çalışıyorsanız kaynak makinesindeki indüktansı artırarak akım artışını kısıtlayın.2 - Ark gerilimini azaltın veya tel besleme hızını artırarak arkı "gömün" ve böylece sıçramayı sınırlayın.3 - Akımı artırarak sprey iletim moduna geçin.
KENAR YANIĞI	
Olası Nedenler	Çözümler
<ol style="list-style-type: none">1 - İlerleme hızı çok yüksek.2 - Kaynak gerilimi çok yüksek.3 - Kaynak akımı çok yüksek.4 - Bekleme süresi yetersiz.5 - Torç açısı hatalı.	<ol style="list-style-type: none">1 - İlerleme hızını azaltın.2 - Gerilimi azaltın.3 - Tel besleme hızını azaltın.4 - Ergimiş kaynak banyosunun kenarlarında daha fazla bekleyin.5 - Torç açısını ayarlayarak arkın ergiyen metali yönlendirmesini sağlayın.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanım

- Kaynak makinesi, açık konumda iken elektrik şebekesinden düşük enerji çekecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Kaynak işlemi sırasında aşırı enerji tüketimini önlemek için kullanılan kaynak teli çapına uygun akım değerleri ile çalışılmalı, gereğinden yüksek akım değerlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır.
- Kaynak yapılmadığı zamanlarda kaynak makinesi mutlaka kapatılmalıdır.

Kaynak Makinesinin Servisten Alınması



Makinenizin kullanım ömrü bittiğinde ve işlevini yerine getirmedeğinde evsel atık olarak imha etmeyin, çöpe atmayın. Kaynak makinesini yerel yönetmeliklere uygun olarak hizmetten kaldırın.

Ambalajın Sökülmesi

ASKAYNAK MasterMIG 505W gazaltı kaynak makinesi, orjinal karton kutusu içerisinde ve bir palet üzerinde satılmaktadır. Ambalajlı olmayan makineleri satın almayın. Makineyi kutusundan çıkarmak için palete bağlı olan şeridi keserek kutuyu yukarıya doğru kaldırın. Çıkarılan kutuyu atmayın ve ileride makineyi tekrar kaldırmak ya da depolamak için saklayın.

Depolama ve Taşıma Şartları

- Kaynak makinesi, - 20°C ile + 55°C arasında sıcaklığa ve 20°C'da en fazla % 90 bağıl nem oranına sahip kapalı odalarda depolanmalıdır. Odada yakıcı, iletken toz veya başka çevre unsurları bulunmamalıdır.
- Kaynak makinesi tercihen ambalajında saklanmalıdır. Fabrika içinde nakliye, makinenin kendi şasesi kullanılarak yapılmalı veya isteğe bağlı olarak bir vinç veya köprülü asma vinç kullanılmalıdır. Uzun mesafeli nakliyelerde, kaynak makinesi, mekanik hasarlara karşı korunacak şekilde ambalajlanmalıdır.
- Kaynak makinesi kullanıma alınmadan önce bekleyecek veya uzun süre kullanılmayacaksa, temizlenerek kendi kutusuna yerleştirilmeli, nem ve toz içermeyen bir ortamlarda saklanmalıdır.

Çevre Koşulları

Dikkat!
Makineyi çalıştırmadan önce aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.

- Kaynak makinesi için gerekli çevre koşullarını sağlayın. Örneğin odada parlayıcı gazlar ve buharlar, iletken tozlar, yakıcı/yanıcı dumanlar ve makinenin yalıtımına ve mekanik yapısına zararlı olabilecek başka unsurlar bulunmamalıdır.
- Kaynak makinesi bina içi kullanım için tasarlanmış olup güneş ışığı altında, yağmurda ve karda kullanılmaya uygun değildir.
- Kaynak makinesi sürekli görülebilir bir yere yerleştirilmelidir.
- Aşırı ısınma belirlendiğinde, duman veya alev görüldüğünde, yalıtım yanığı kokusu geldiğinde, makinede aşırı bir sarsıntı olduğunda veya aşırı bir gürültü duyulduğunda makine hemen kapatılmalı, şebeke ile olan bağlantısı kesilmeli ve yetkili elektrik teknisyenine ya da “Yetkili Teknik Servisimiz”e mutlaka haber verilmelidir.
- Akım devresi kilitletiğinde veya gövdede elektrik gerilimi belirlendiğinde de dördüncü maddede belirtilen işlemler uygulanmalıdır.
- Örneğin kaynak makinesinin yüksek bir yerden düşmesi gibi mekanik bir hasar oluşması durumunda da yine dördüncü maddede belirtilen işlemler uygulanmalıdır.
- Aşırı nemli ortam makine yalıtımının bozulmasına ve elektrik çarpması tehlikesine yol açabilir.
- Çalışma sırasında makinenin bazı iç parçaları ısınarak sıcaklıkları 100°C'a kadar yükselebilir. Bu durum normal olup makine aşırı ısınmaya karşı “Termal Koruma Devresi” ile korunmaktadır.
- Kablo bağlantı noktalarında çok yüksek sıcaklığa izin verilmemelidir. Eğer bağlantılar çok ısınırsa, bu onların çalışmaya devam edebilecek durumda olmadığına işaret eder.
- Bağlantıyı oluşturan parçalar kontrol edilmeli ve hasarlı olanlar mutlaka değiştirilmelidir.


Makine ile Birlikte Verilen Aksesuarlar

- Şase bağlantı kablosu (4 m)
- Tel makara adaptörü
- Nozül temizleme spreyi
- Tel sürme makaraları: • 0.8 - 1.0 mm (V-kanallı dolu tel makarası)
• 1.2 - 1.6 mm (V-kanallı dolu tel makarası)
• 1.2 - 1.6 mm (V-kanallı ve kerkikli özlü tel makarası)
- Kontakt memeler (0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm)
- Sigortalar (3A, 4A ve 8A)
- Kelepçe


İsteğe Bağlı Olarak Temin Edilen Aksesuarlar (Opsiyonel)

- Kaynak torcu
- CO2 gaz ısıtıcısı
- Kontrol kablosu (Haberleşme kablosu)
- Gaz regülatörü


Elektriksel Bağlantı Şeması - 1

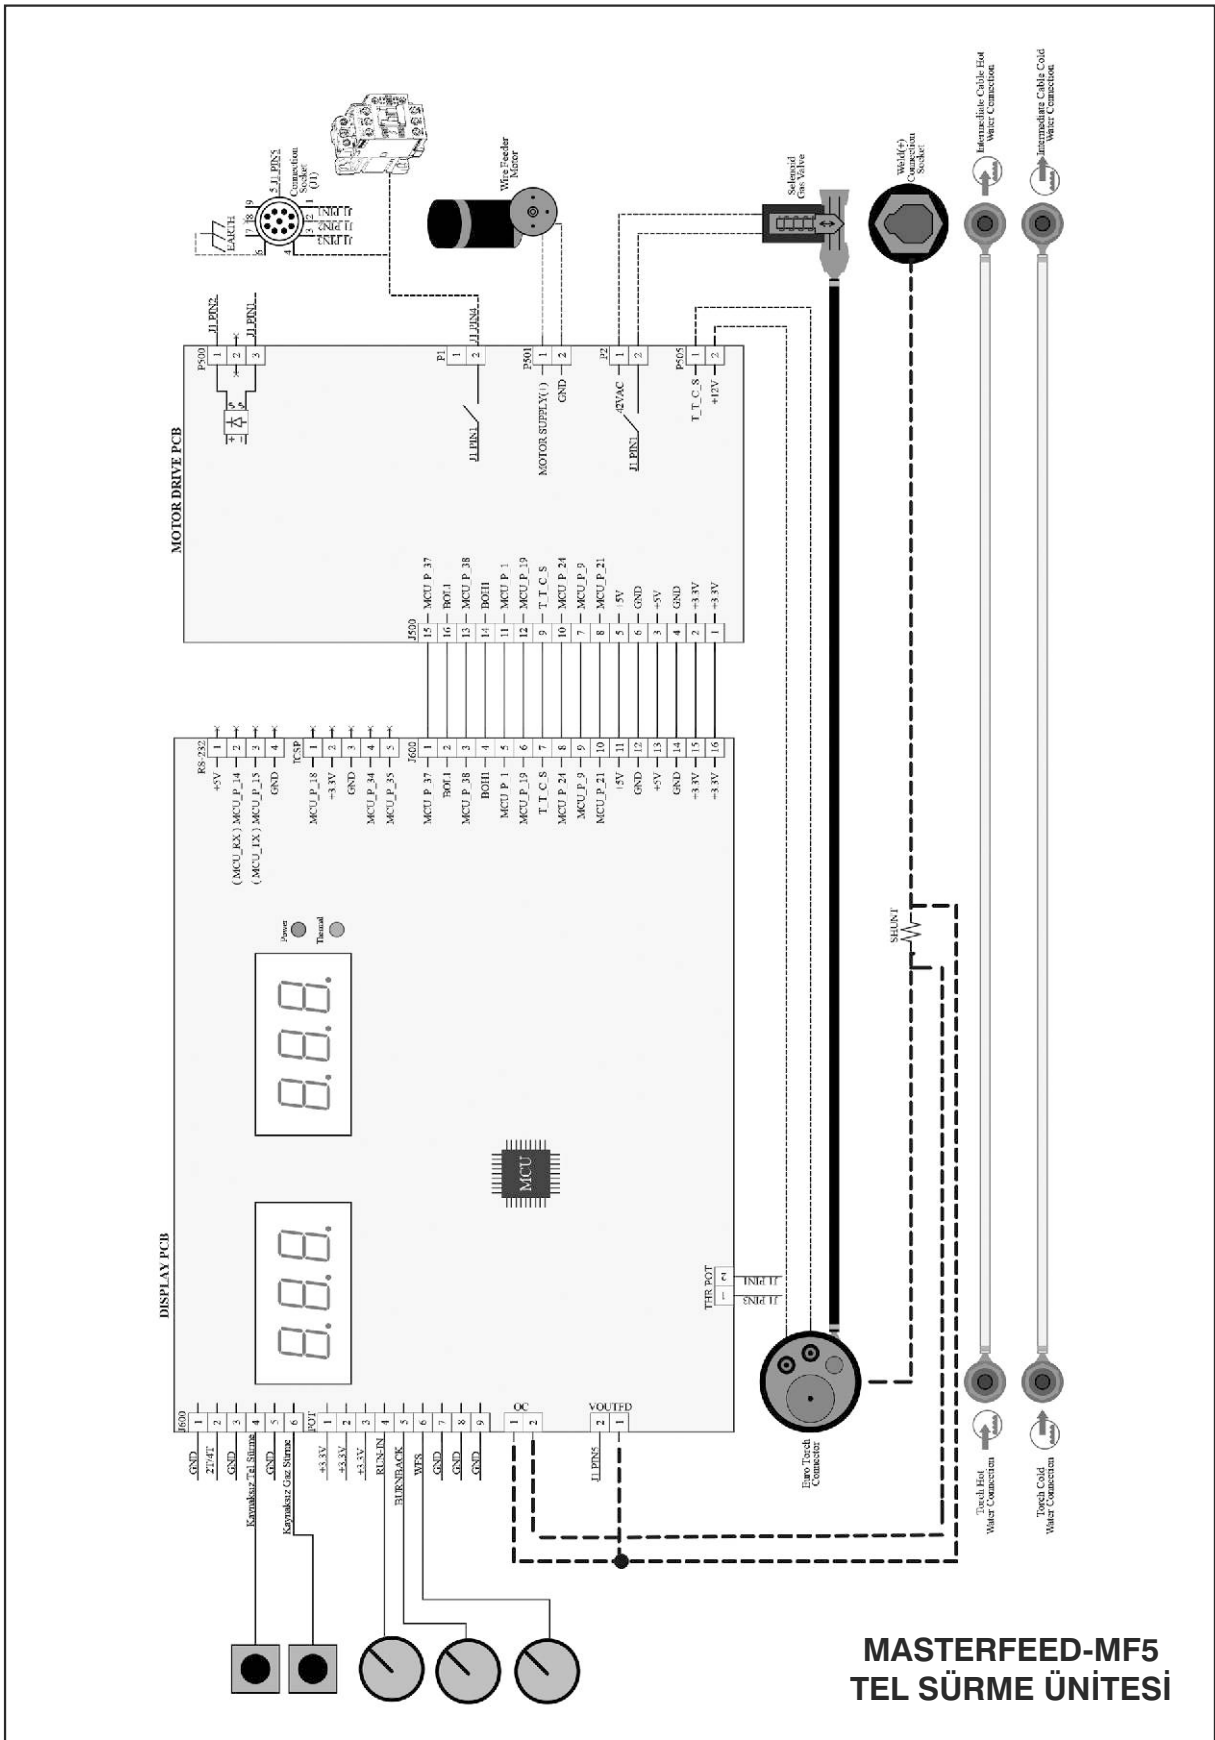

Elektriksel Bağlantı Şeması - 2

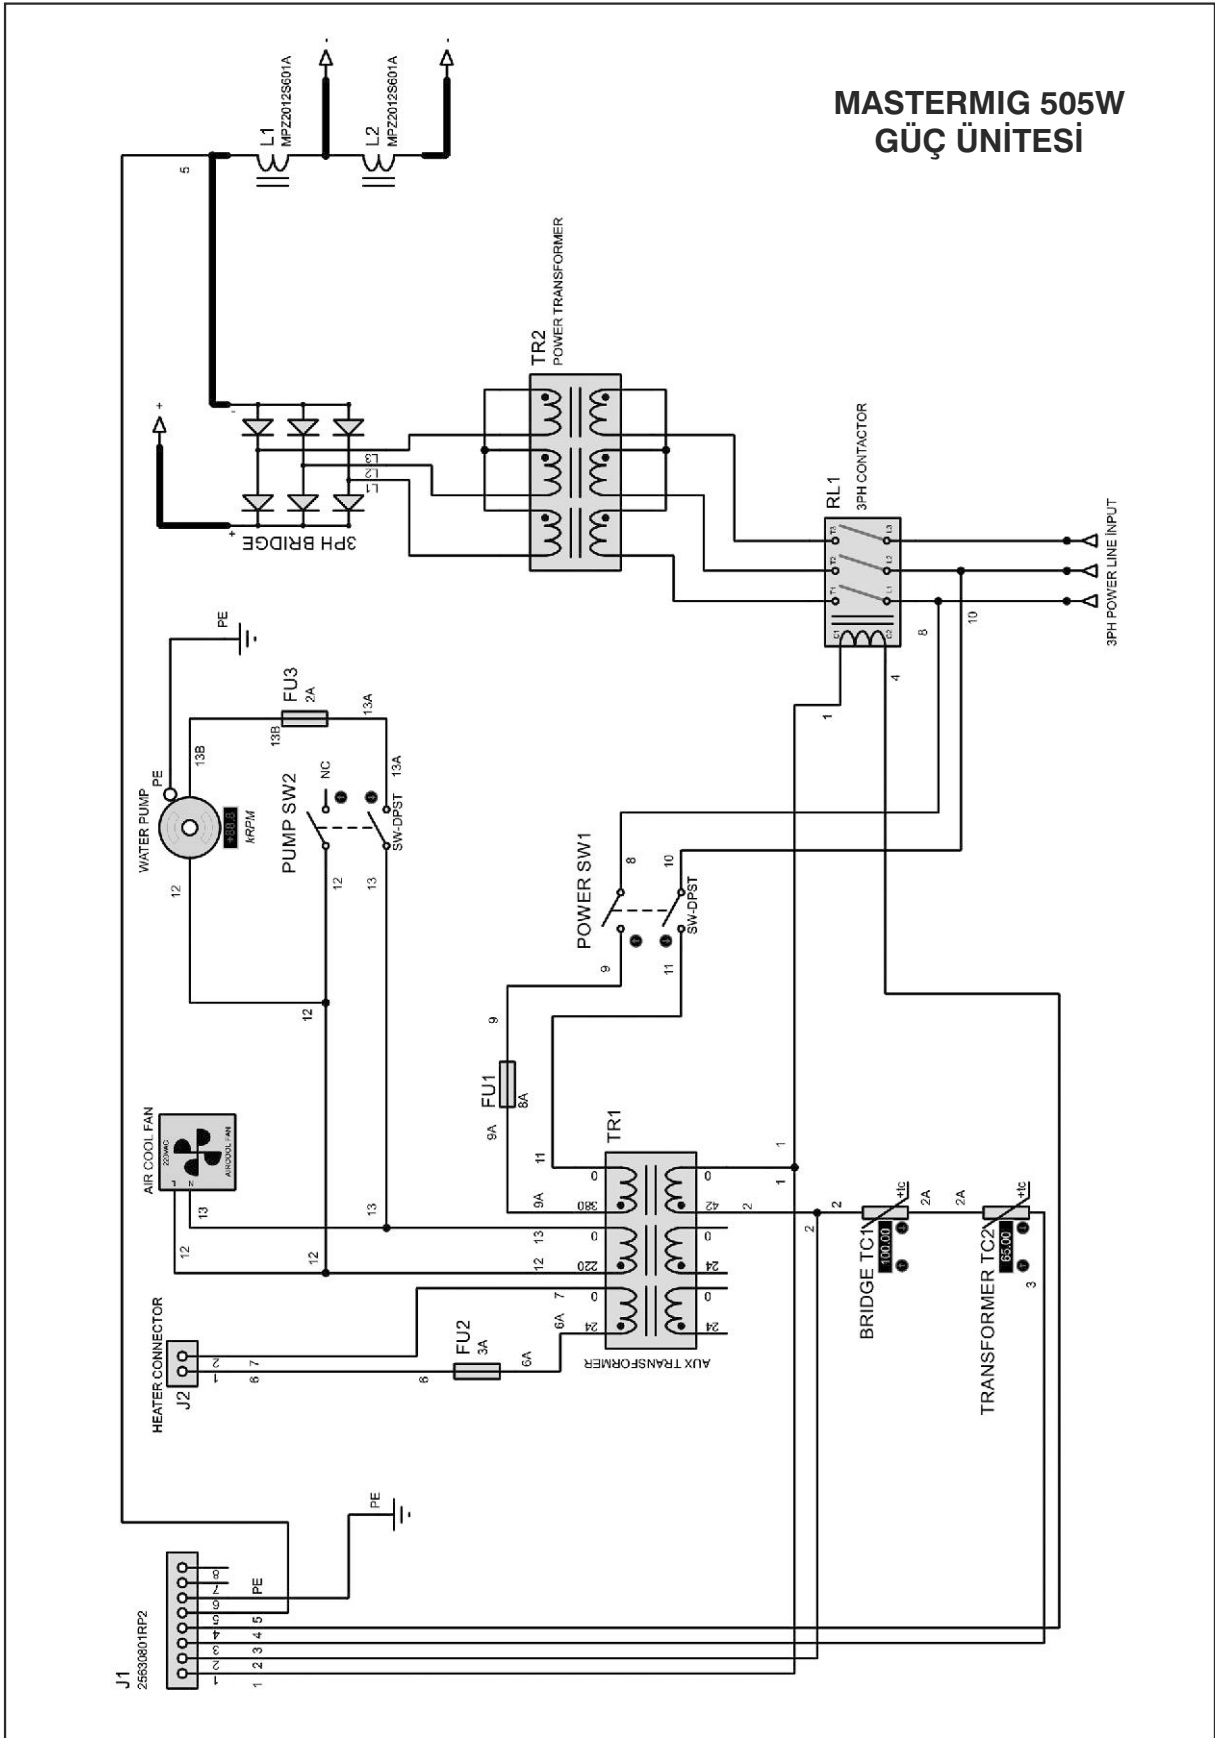

Yedek Parçalar - 1

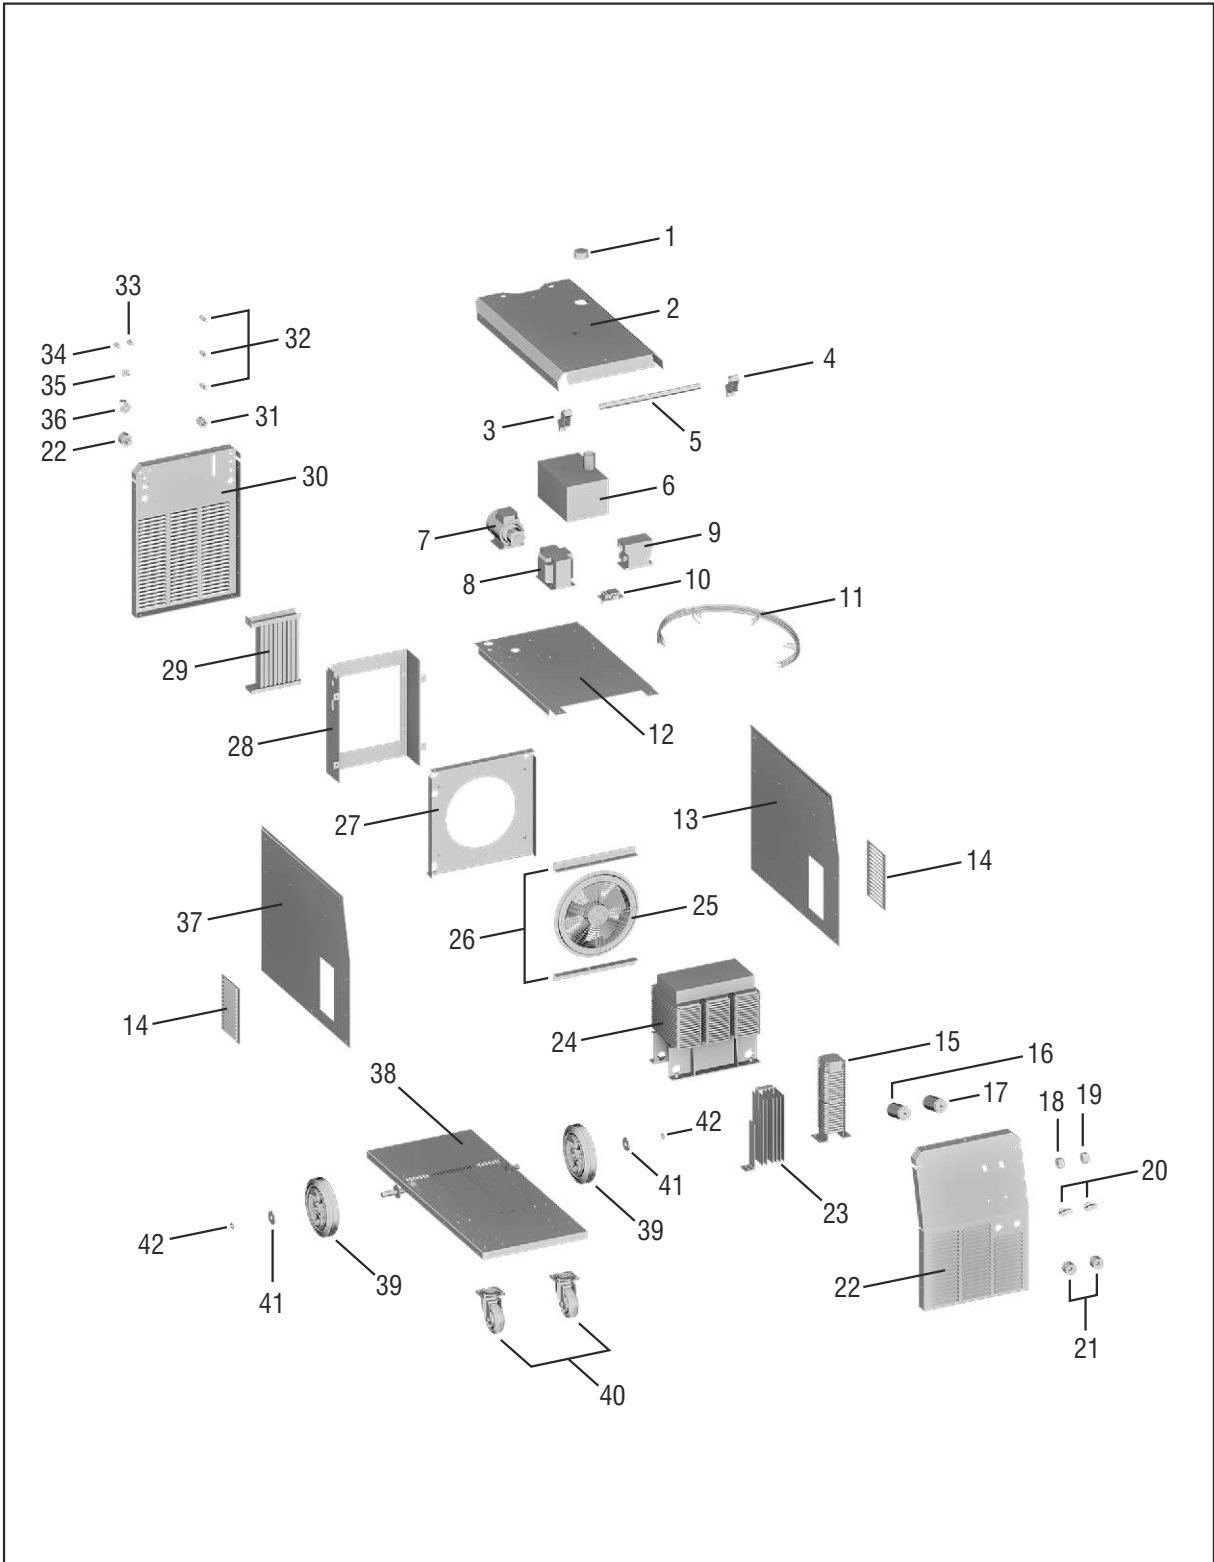


MASTERMIG 505W
Güç Ünitesi

Yedek Parçalar - 2

MASTERMIG 505W Güç Ünitesi			
No.	Parça Numarası	Parça Tanımı	Miktar
1	—	Su Tankı Kapağı + Sızdırmazlık Contası (MM505)	1
2	82UP2005136WF	Üst Metal Kapak (MM505)	1
3	82UP220131061	Tutamak Bağlantısı (Sol)	1
4	82UP220131062	Tutamak Bağlantısı (Sağ)	1
5	82UP205139F	Tutamak Mili (Çekme Kolu)	1
6	82UP2003481	Plastik Su Deposu	1
7	82UP220740204	Su Pompası	1
8	82UP2004102	Kontrol Trafosu	1
9	82UP2004201	Kontaktör	1
10	82UP2004401	Köprü Diyot	1
11	82UP2013323	Kablo Seti	1
12	82UP2005133F	Ara Bölme Metal Panel (MM505)	1
13	82UP2005134F	Sağ Yan Metal Kapak (MM505)	1
14	82UP200511F	Havalandırma Izgarası	2
15	82UP2004101-5	Şok Bobin	1
16	82UP220780569	Kaba Voltaj Ayar Anahtarı	1
17	82UP220780566	Hassas Voltaj Ayar Anahtarı	1
18	82UP2009012	Su Sistemi Açma / Kapama Anahtarı (Sarı)	1
19	82UP2009011	Güç Ünitesi Açma / Kapama Anahtarı (Yeşil)	1
20	82UP220505072	Voltaj Ayar Anahtarı (Knob)	2
21	82UP2008011	Kaynak Soketi Panel Tipi Dişi / 70-95	3
22	82UP2005131F	Ön Metal Panel (MM505)	1
23	82UP2004401	3 Faz Köprü Diyot	1
24	82UP2004100-5	Ana Trafo (MM505)	1
25	82UP220789027	Soğutma Fanı	1
26	—	Fan Bağlantı Çubukları (MM505)	2
27	82U005138F	Fan Taşıyıcı Ayak (MM505)	1
28	82UP2005142F	Radyatör Taşıyıcı Ayak (MM505)	1
29	82UP2003482	Radyatör	1
30	82UP2005152F	Arka Metal Panel (MM505)	1
31	82UP2009004	Kablo Tutucu Plastik Rakor	1
32	82UP2009201	Cam Sigorta Yuvası / 6x30 + Sigorta / 3A-4A-8A	3
33	8220757822	Su Jakı - Mavi / 8 mm	1
34	8220757822	Su Jakı - Kırmızı / 8 mm	1
35	8220757757	Isıtıcı Soketi / 2 Pin Panel Tipi Dişi	1
36	82UP220754122	Kontrol Kab. Bağlantı Soketi / 6 Pin Panel Tipi Dişi	1
37	82UP2005135F	Sol Yan Metal Kapak (MM505)	1
38	82UP2005130F	Alt Metal Panel (MM505)	1
39	82UP2003552	Tekerlek / 250x50 mm / 250x50 MLP	2
40	82UP2003557	Tekerlek / 100x35 mm / 3802 MLB 100 F18	2
41	—	Pul	2
42	—	Segman	2

Yedek Parçalar - 3

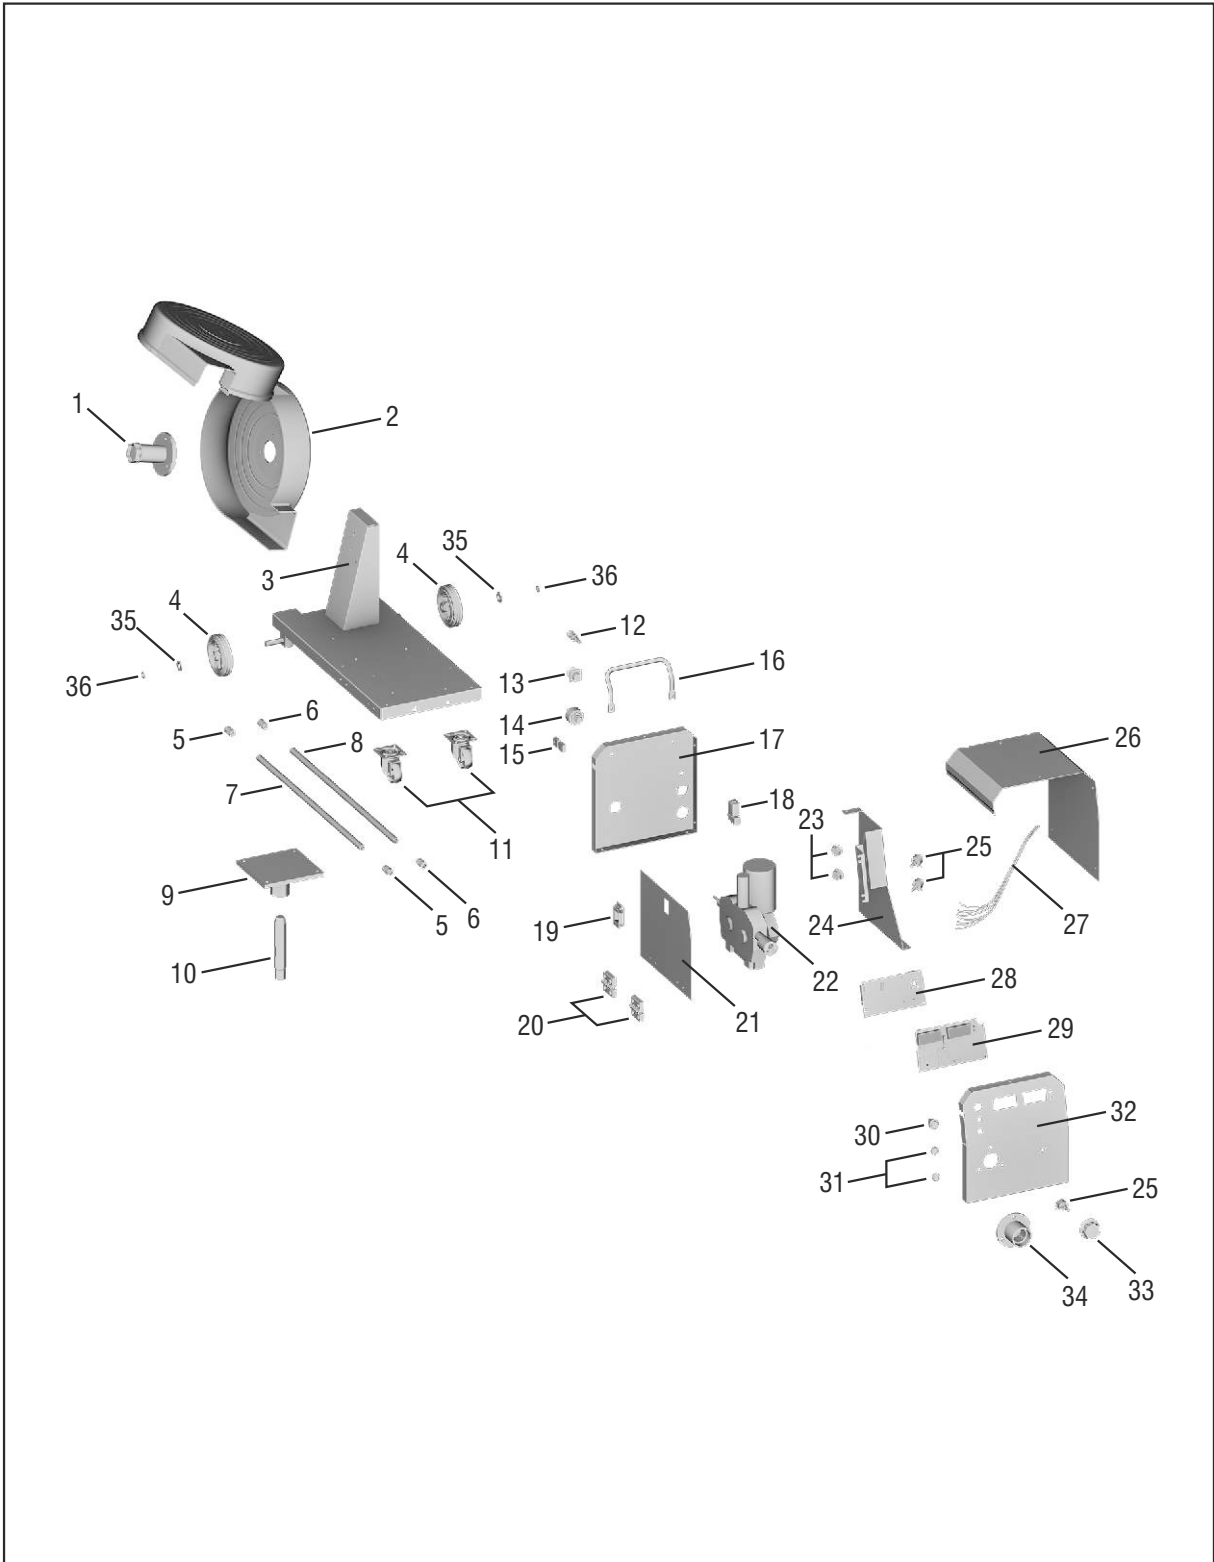

MASTERFEED MF-5
Tel Sürme Ünitesi

Yedek Parçalar - 4


MASTERFEED MF-5 Tel Sürme Ünitesi			
No.	Parça Numarası	Parça Tanımı	Miktar
1	82UP220505121	Makara Mili / Siyah Vidalı	1
2	82UP220505301	Plastik Kaynak Makarası Haznesi / TL3-5 (MF5-SF5)	1
3	82UP2005150F	Makara Yataklama Plakası ve Alt Şase (MF5)	1
4	82UP2003554	Tekerlek / 80x25mm / 80x25 MLB	2
5	8220757822	Su Jakı - Mavi / 8 mm	2
6	8220757822	Su Jakı - Kırmızı / 8 mm	2
7	—	Su Borusu (Mavi)	1
8	—	Su Borusu (Kırmızı)	1
9	82UP2005156F	Tel Sürme Ünitesi Destek Mili Yuvası	1
10	82UP2005140F	Tel Sürme Ünitesi - Güç Ünitesi Destek Mili	1
11	82UP2003553	Tekerlek / 50x20mm / 1702 MMB 50	2
12	82UP2003465	Gaz Hortumu Bağlantısı / 1/8 - 6mm	1
13	82UP20754122	Kontrol Kab. Bağlantı Soketi / 6 Pin Panel Tipi Dişi	1
14	82UP2008007	Panel Tipi Erkek Soket	1
15	82UP2004305	Shunt / 750A / 75mV	1
16	82UP2005157F	Tutma ve Taşıma Kolu	1
17	82UP2005152F	Arka Metal Kapak (MF5)	1
18	82N01401005	Selenoid Gaz Valfi / CEME 5511 / 12V DC	1
19	82N01401016	Hareketli Kapı Klipsi (MF5/SF5)	1
20	82UP2009009	Menteşe / 4756 (MF5/SF5)	2
21	82UP2005154F	Yan Metal Hareketli Açılır Kapak (MF5)	1
22	8220740312	Tel Besleme Motoru + Sürücü Mekanizma (MF5)	1
23	8220711006	Potansiyometre Düğmesi (Rampa + Geri Yanma)	2
24	82UP2005153F	Metal Separatör (MF5)	1
25	82UP2021101	Potansiyometre / 10K	3
26	82UP2005155F	Üst Metal Kapak (MF5)	1
27	82UP2013324	Kablo Seti	1
28	82UP2001607	Motor Sürücü PCB (MF5)	1
29	82UP2001608	Ekran PCB (MF5)	1
30	82UP220780371	2/4 Tetik Seçim Düğmesi	1
31	82UP20780841	Kaynaksız Tel Sürme ve Gaz Düğmesi	2
32	82UP2005151F	Ön Metal Panel (MF5)	1
33	8220711009	Tel Sürme Hızı Ayar Düğmesi	1
34	—	Torç Yalıtım Flanşı (MF5)	1
35	—	Pul	2
36	—	Segman	2

Yedek Parçalar - 5




82UP2003047
Tel Sürme Ünitesi Ekran Manbranı (MF5)

Yedek Parçalar - 6

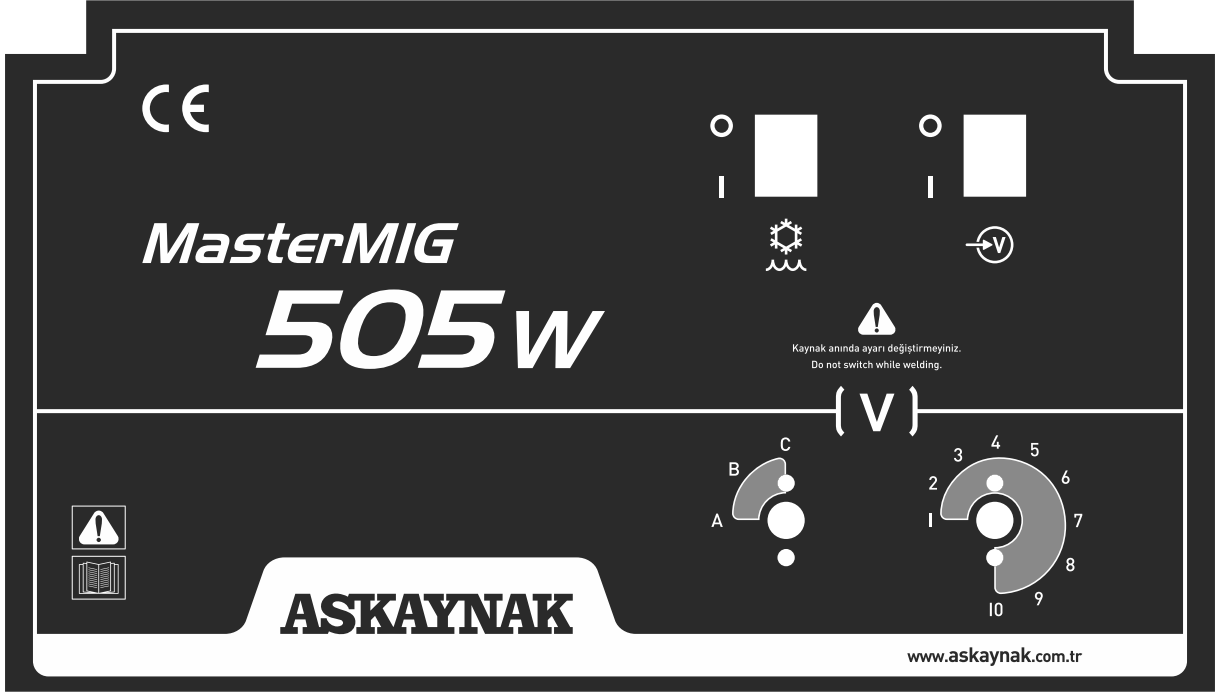


82UP2003040
Güç Ünitesi Ön Panel Etiketi - 1 (MM505)

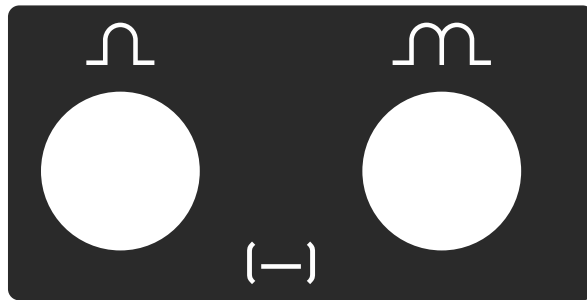

82UP2003041
Güç Ünitesi Ön Panel Etiketi - 2 (MM505)

Yedek Parçalar - 7

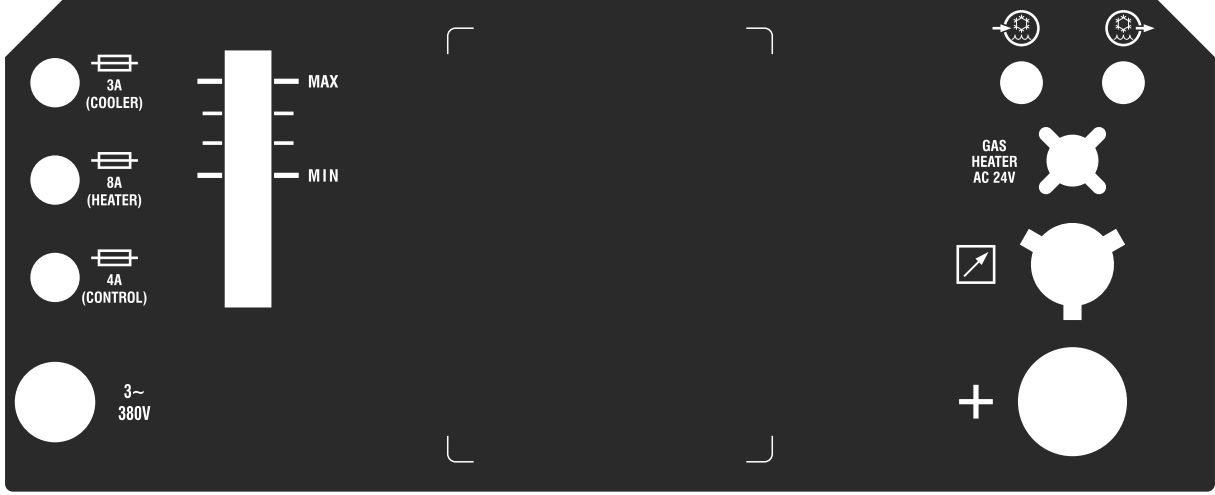




82UP2003043
Güç Ünitesi Arka Panel Etiketi (MM505)


İmalatçı / Manufacturer Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. TOSB Otomotiv Yan Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Şekerpınar Mevkii, 41420 Çayirova Kocaeli - TURKEY			
Marka / Trademark	ASKAYNAK	Model	MasterMIG 505W
Seri No. Serial Number			
		EN IEC 60974-1 EN 60974-10	
		100A / 19V - 500A / 39V	
		U0: 20.5 - 53V	
		U1: 400V I1max: 38.7A I1eff max: 24.5A	
IP21S		PF: 0.96 @ 500A P1max _{güç ünitesi} : 24.2 kW	
		pmax: 0.42 MPa P1max _{soğutucu} (l/dak): 1.47 kW	
Made in TURKEY			
ÜRETİM TARİHİ SERİ NUMARASI ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR. PRODUCTION DATE IS EMBEDDED WITHIN THE SERIAL NUMBER			

82UP2003042
Güç Ünitesi
Nameplate Etiketi (MM505)


Yedek Parçalar - 8

İmalatçı / Manufacturer Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret A.Ş. TOSB Otomotiv Yan Sanayii İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Şekerpınar Mevkii, 41420 Çayrova Kocaeli - TURKEY			
Marka / Trademark ASKAYNAK		Seri No. / Serial Number	
Model MasterFEED MF-5		EN IEC 60974-5 EN 60974-10	
	100A / 19V – 500A / 39V		
	X	%60	%100
I2	400A	300A	
IP21S	Tel Sürme Hızı (Wire Feed Speed) 1.3 - 23 m/dk (m/min)		Tel Çapı (Wire Size) 0.8 - 1.6 mm
	U1: 42V	I1max: 4A	 DC 42V/90W
	Made in TURKEY		
ÜRETİM TARİHİ SERİ NUMARASI ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR. PRODUCTION DATE IS EMBEDDED WITHIN THE SERIAL NUMBER			

82UP2003008
Tel Sürme Ünitesi
Nameplate Etiketi (MF5)

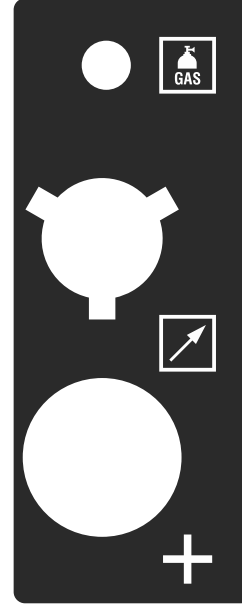

82UP2003009
Tel Sürme Ünitesi
Arka Panel Etiketi (MF5)

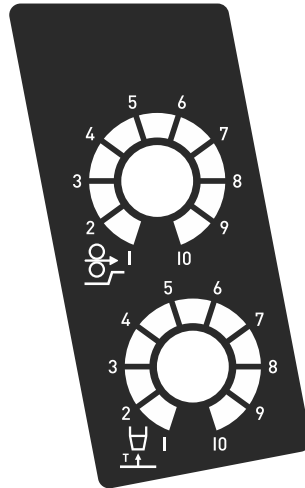

82UP2003007
Tel Sürme Ünitesi
İç Ara Panel Etiketi (MF5)

Yedek Parçalar - 9



DİKKAT!

Bu donanımı çalıştırmadan ve işletmeye almadan önce kullanma kılavuzunda belirtilen talimatları iyice okuyun. Makineyi "Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği"nde belirtilen şartları sağlayacak şekilde kurabilmek ve kullanım sınırlamaları hakkında detaylı bilgi alabilmek için mutlaka kullanma kılavuzunu bakın. Elektrik şoku ölüme neden olabilir. Makinenin kapağı sadece konusunda uzman ve yetkili kişiler tarafından açılmalıdır.

WARNING!

Do not attempt to use this equipment until you have thoroughly read all installation, operating and maintenance information supplied with your equipment. They include important safety precautions and detailed operating and maintenance instructions. Follow the safety informations exactly to avoid serious personal injury or loss of life.

82UP2003071-3

82UP2003071-3
Güç Ünitesi
Tel Sürme Ünitesi
Uyarı Etiketi (MM505/MF5)



82UP2003049
Tel Sürme Ünitesi
Marka-Model Etiketi (MF5)



82UP2003044
Güç Ünitesi
Soğutma Sıvısı Uyarı Etiketi (MM505)



82UP2003046
3 YIL Garanti Etiketi
(MM505/MF5)



82UP2003045
Güç Ünitesi
Marka-Model Etiketi (MM505)

Uyarı Etiketleri ve Bilgi Etiketleri - 1



82UP2003071-3

DİKKAT!





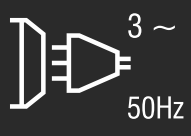


Bu donanımı çalıştırmadan ve işletmeye almadan önce kullanma kılavuzunda belirtilen talimatları iyice okuyun. Makineyi “**Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği**”nde belirtilen şartları sağlayacak şekilde kurabilmek ve kullanım sınırlamaları hakkında detaylı bilgi alabilmek için mutlaka kullanma kılavuzuna bakın. Elektrik şoku ölüme neden olabilir. Makinenin kapağı sadece konusunda uzman ve yetkili kişiler tarafından açılmalıdır.

WARNING!

Do not attempt to use this equipment until you have thoroughly read all installation, operating and maintenance information supplied with your equipment. They include important safety precautions and detailed operating and maintenance instructions. Follow the safety informations exactly to avoid serious personal injury or loss of life.





MASTEMIG 505W
MASTERFEED MF-5
Genel Uyarı Etiketi

Uyarı Etiketleri ve Bilgi Etiketleri - 2

İmalatçı / Manufacturer Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret A.Ş. TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Şekerpınar Mevkii, 41420 Çayırova Kocaeli - TURKEY					
Marka / Trademark ASKAYNAK		Model MasterMIG 505W			
Seri No. Serial Number					
		EN IEC 60974-1 EN 60974-10			
		100A / 19V – 500A / 39V			
	U0: 20.5 – 53V	X	%40	%60	%100
		I2	500A	360A	300A
	U1: 400V	U2	39V	32V	29V
		I1max: 38.7A	I1eff max: 24.5A		
IP21S	PF: 0.96 @ 500A	P1max _(güç ünitesi) : 24.2 kW			
	pmax: 0.42 MPa	P1max _(soğutucu) (l/dak): 1.47 kW			
Made in TURKEY					
ÜRETİM TARİHİ SERİ NUMARASI ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR. PRODUCTION DATE IS EMBEDDED WITHIN THE SERIAL NUMBER					

MASTERMIG 505W
Güç Ünitesi
Bilgi Etiketi

Uyarı Etiketleri ve Bilgi Etiketleri - 3

İmalatçı / Manufacturer Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret A.Ş. TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Şekerpinar Mevkii, 41420 Çayırova Kocaeli - TURKEY			
Marka / Trademark ASKAYNAK		Seri No. / Serial Number	
Model MasterFEED MF-5		EN IEC 60974-5 EN 60974-10	
	100A / 19V – 500A / 39V		
	X	%60	%100
	I2	400A	300A
IP21S	Tel Sürme Hızı (Wire Feed Speed) 1.3 - 23 m/dk (m/min)		Tel Çapı (Wire Size) 0.8 - 1.6 mm
	U1: 42V	I1max: 4A	 DC 42V/90W
Made in TURKEY			
ÜRETİM TARİHİ SERİ NUMARASI ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR. PRODUCTION DATE IS EMBEDDED WITHIN THE SERIAL NUMBER			

MASTERFEED MF-5
Tel Sürme Ünitesi
Bilgi Etiketli

Teknik Servisler - 1



Güncel teknik servislerimizle ilgili iletişim bilgilerimiz ve diğer sorularınız için www.askaynak.com.tr internet adresimizi ziyaret ediniz.

ADANA:

Bakır Makina

Yeşiloba Mahallesi, Küçük Seyhan
Sanayi Sitesi, C Blok, No:7
Seyhan - ADANA
Tel : (0322) 428 40 30
Faks : (0322) 428 40 30
e-posta: info@bakirmakina.com

AFYONKARAHİSAR:

Er Kaynak

2. Küçük Sanayi Sitesi
15. Ada, 5-Blok, No: 8
Merkez - AFYONKARAHİSAR
Tel : (0272) 223 42 72
e-posta: isaerkek@gmail.com

ANKARA:

Bilim Elektrik Bobinaj

1. Sokak, Armağan Pasajı, No: 102/18
Yenimahalle - ANKARA
Tel : (0312) 385 30 41
Faks : (0312) 385 35 45
e-posta: bilim-elektrik@hotmail.com

Keyvan Teknik Servis

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi
1438. Sokak (647), No: 24
Ostim - ANKARA
Tel : (0312) 395 44 66 - 395 67 17
Faks : (0312) 395 67 14
e-posta: keyvanteknik@hotmail.com

Özkaynak Makine ve Ticaret Ltd. Şti.

Ostim OSB, 1174. Cadde, No: 10
06370 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (0312) 385 06 19 - 385 06 20
Faks : (0312) 385 06 21
e-posta: sbal@oz-kaynak.com.tr

ANTALYA:

Tanrıkulu Makina İnşaat Emlak Otomotiv Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. 680. Sokak, No: 89
Muratpaşa - ANTALYA
Tel : (0242) 335 35 82
Faks : (0242) 335 35 83
e-posta: info@tanrikuluas.com.tr
tanrikuluas@gmail.com

BATMAN:

Topiz Bobinaj

Cumhuriyet Mah. 1512. Sokak, No: 35/A
Merkez - BATMAN
Tel : (0488) 214 87 70
Faks : (0488) 214 87 70
e-posta: topizbobinaj@hotmail.com

BURSA:

Alp Kaynak Teknik Hırdavat Tic. Ltd. Şti.

Üçevler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi
48. Sokak, No: 3, Par-Koop
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 441 90 34
Faks : (0224) 441 90 24
e-posta: alp kaynak@yahoo.com
alpguller@yahoo.com.tr

Enbir Kaynak Makineleri ve Teknik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üçevler Mahallesi, 60. Sokak
Nilüfer Ticaret Merkezi, No: 4/L
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 215 15 07
e-posta: enbirkaynak@gmail.com

Özduran Kaynak Teknolojileri

Üçevler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi
48. (220) Sokak, A-Blok, No : 9, Par-Koop
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 441 46 08
Faks : (0224) 443 49 79
e-posta: info@ozdurankaynakcom.tr
kamiluzun@gmail.com

ÇORUM:

Kılıçlar Bobinaj

Küçük Sanayi Sitesi
Sanayi Caddesi, No: 109
Merkez - ÇORUM
Tel : (0364) 234 92 73
Faks : (0364) 234 92 73
e-posta: kiliçlar-bobinaj@hotmail.com

DENİZLİ:

İmtaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Zafer Mahallesi
1066 Sokak, No : 10
Bakırlı - DENİZLİ

Teknik Servisler - 2

Tel : (0258) 371 98 77
Faks : (0258) 372 21 40
e-posta: mahmut@imtasdemir.com
www.imtasdemir.com

ELAZIĞ:

Öztürk Elektrik Bobinaj
Sanayi Mahallesi
Sanayi Caddesi, No: 80/A
Merkez - ELAZIĞ
Tel : (0536) 985 70 39
e-posta: ademozturk.0403@hotmail.com

ERZURUM:

Tolga Makine
Bakırcı Mahallesi, Cennet Çeşme Sokak,
Yaşam Apartmanı, No: 5/A
Merkez - ERZURUM
Tel : (0442) 235 63 64
Faks : (0442) 235 63 64
e-posta: tolgamakine@hotmail.com

ESKİŞEHİR:

Tutares Makine Elektrik İnşaat
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
75. Yıl Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi
11233. Sokak, H-Blok, No: 10
Merkez - ESKİŞEHİR
Tel : (0222) 228 04 16
Faks : (0222) 228 04 47
e-posta: fahri@tutargroup.com

GAZİANTEP:

Fatih Teknik Makina
Sanayi Mahallesi
Anafartalar Bulvarı, No: 109
Şehit Kamil - GAZİANTEP
Tel : (0342) 235 37 18
Faks : (0342) 235 37 17
e-posta: info@fatih Teknik Makina.com

HATAY:

İskenderun Elektronik Sanayi
Tayfur Sokmen Bulvarı
Sanayi Sitesi, No: 71
İskenderun - HATAY
Tel : (0326) 616 29 83
Faks : (0326) 616 29 83
e-posta:
iskenderun_elektroniksanayi@hotmail.com

İSTANBUL:

Akcan Kaynak ve Servis Hizmetleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı Mahallesi, TEM Yan Yol
Melodi Sokak, No: 2, İç Kapı No: 44

Tuzla - İSTANBUL
Tel : (0216) 593 41 48-49
Faks : (0216) 593 41 50
e-posta: info@akcankaynak.com.tr

Ark Kaynak Sistemleri **San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Mescit Mahallesi, Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi, B-7 Blok, No: 3/28
Tuzla - İSTANBUL
Tel : (0216) 394 82 10-11-12
Faks : (0216) 394 82 13
e-posta: turan.unal@arkkaynak.com
www.arkkaynak.com

Gelişim Kaynak Tekniği **San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Perpa Ticaret Merkezi, B Blok,
Kat: 4, No: 339
Okmeydanı - İSTANBUL
Tel : (0212) 320 18 94
Faks : (0212) 221 29 34
e-posta: info@gelisimkaynak.com.tr

Ser Kaynak

İkitelli O.S.B. Tormak Sanayi Sitesi
Cami Pasajı, No: 8
Başakşehir - İSTANBUL
Tel : (0212) 485 71 20
Faks : (0212) 485 71 21
e-posta: serkaynak2015@gmail.com

İSTANBUL (devam):

Sinerji Kaynak Sistemleri **San. ve Tic. Ltd. Şti.**

İkitelli O.S.B. Demirciler Sitesi
D2 Blok, No: 310
Başakşehir - İSTANBUL
Tel : (0212) 407 01 23
Faks : (0212) 407 01 23
e-posta: sinerjikaynak@gmail.com

Yağmur Makina

Bağlarbaşı Mahallesi
Kooperatif Caddesi, No: 54/A
Maltepe - İSTANBUL
Tel : (0216) 457 12 92
Faks : (0216) 457 12 92
e-posta: makinayagmur@gmail.com

İZMİR:

ATC Kaynak Makinaları ve Malzemeleri **Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

2828. Sokak, No: 39
1. Sanayi Sitesi
Mersinli - İZMİR
Tel : (0232) 459 50 40
Faks : (0232) 459 50 45
e-posta: atckaynak@gmail.com

Teknik Servisler - 3

Ayaz Teknik Makina

Yeşilova Mahallesi, 4150 Sokak, No: 58/A
Bornova - İZMİR
Tel : (0232) 467 57 17
Faks : (0232) 467 57 17
e-posta: ayazteknikmakina@gmail.com

Doruk Hırdavat ve Isıtma Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

1426. Sokak, No: 14
Bornova - İZMİR
Tel : (0232) 478 14 12
Faks : (0232) 479 64 77
e-posta: hasan@dorukhirdavat.com.tr
www.dorukhirdavat.com.tr

Erma Teknik Malzeme Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

4. Sanayi Sitesi
129/8 Sokak, No: 2
Bornova - İZMİR
Tel : (0232) 375 52 83
Faks : (0232) 375 60 59
e-posta: meral.h@ermateknik.com.tr

KAHRAMANMARAŞ:

Electro Center Otomasyon Elektrik Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti.

Dulkadiroğlu Bahcelievler Mahallesi,
Trabzon Bulvarı, No: 116 E,
Merkez - KAHRAMANMARAŞ
Tel : (0344) 236 00 96
Faks : (0344) 236 01 45
e-posta: electro-center46@hotmail.com

Kahraman Hırdavat Bobinaj Elektrik Makina Taahhüt İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Yavuz Selim Mahallesi, Kaportacılar Caddesi
No: 37/A, Dulkadiroğlu
Merkez - KAHRAMANMARAŞ
Tel : (0344) 236 57 87
Faks : (0344) 236 42 32
e-posta: aksakahraman@hotmail.com

Üstün Makina Bobinaj

Orhangazi Mahallesi, Sanayi Sitesi
9. Sokak, 9/B Blok, No: 1
KAHRAMANMARAŞ
Tel : (0344) 483 73 23
Faks : (0344) 483 73 23
e-posta: ustunbobinaj@hotmail.com

KARS:

Ayırım Elektrik

Orta Kapı Mahallesi
İsmail Aytemiz Caddesi, Burç Sokak, No: 7
KARS

Tel : (0474) 223 82 95
e-posta: hamitayrim1@hotmail.com

KAYSERİ:

Elektron Kaynak Ekipmanları Makina San. Tic.

Anbar Mahallesi, 879. Sokak, No: 26/A
Melikgazi - KAYSERİ
Tel : (0352) 311 41 60
Faks : (0352) 311 41 61
e-posta: ali@elektronkaynak.com.tr

KIRŞEHİR:

Çözüm Elektronik

Ahi Evran Mahallesi

Şehit Bekir Korkmaz Caddesi, No: 19/C
Merkez - KIRŞEHİR
Tel : (0386) 213 46 70
e-posta: sukrupolat40@hotmail.com

KOCAELİ:

Girişim Dış Ticaret A.Ş.

Sanayi Mahallesi, Çarşı Yapı AVM
Kumru Sokak, No: 14/27
İzmit - KOCAELİ
Tel : (0262) 335 08 63 - 64
Faks : (0262) 335 08 65
e-posta: teknikservis@girisimdisticaret.com

Göka Marmara Makina A.Ş.

Balcık Köyü, Organize Caddesi, No: 45/A
Gebze - KOCAELİ
Tel : (0262) 641 24 11
Faks : (0262) 641 24 33
e-posta: gkb@gkbgrup.com

KONYA:

Faruk Bobinaj ve Kaynak

Fevzi Cakmak Mahallesi
Med-Cezir Caddesi, No: 37
Karatay - KONYA
Tel : (0332) 342 66 23
Faks : (0332) 342 66 59
e-posta: faruk_bobinaj@hotmail.com

MALATYA:

Aktif Kaynak Pompa

Yakınca Mahallesi
Semt Ozsan Sanayi Sitesi, 24. Blok, No: 13
Yeşilyurt - MALATYA
Tel : (0422) 238 33 11
Faks : (0422) 238 33 11
e-posta: aktif@aktifkaynakpompa.com
www.aktifbobinaj.com

Teknik Servisler - 4

MANİSA:

İrfan Bobinaj

Güzelyurt Mahallesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi
D-Blok, No: 86/A
Merkez - MANİSA
Tel : (0236) 236 22 96
e-posta: cengiz@irfanbobinaj.com.tr

MERSİN:

Flaş Hırdavat ve San. Tic. Ltd. Şti.

Siteler Mahallesi, Sanayi Sitesi
159. Cadde, No: 4/D
Akdeniz - MANİSA
Tel : (0234) 336 02 32
e-posta: flas_hirdavat@hotmail.com

ORDU:

Zafer Elektromekanik

Karapınar Mahallesi, 1190. Sokak
Otes Sanayi Sitesi, No: 5D
Altınordu - ORDU
Tel : (0452) 233 12 69
Faks : (0452) 233 12 69
e-posta: zaferelktromekanik@hotmail.com

SAKARYA:

2V Megatronik

Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi
1288. Sokak, No: 12/A
Erenler - SAKARYA
Tel : (0264) 666 18 19
Faks : (0264) 666 18 19
e-posta: info@2v.com.tr

SAMSUN:

Med Kaynak Tekniği

İlk Adım Sanayi Sitesi
57. Sokak, No: 44
Tekkeköy - SAMSUN
Tel : (0362) 260 50 01
Faks : (0362) 260 50 02
e-posta: medkaynak@gmail.com

SİVAS:

As-Tek Elektronik Kaynak Makina ve Ekipmanları

4 Eylül Sanayi Sitesi
39. Sokak, No: 5/B
Merkez - SİVAS
Tel : (0346) 226 11 15
Faks : (0346) 226 11 15
e-posta: e_guleryuz58@hotmail.com

TEKİRDAĞ:

Asya Elektronik

Zafer Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi
İmalat 1. Sokak, No: 4
Çorlu - TEKİRDAĞ
Tel : (0282) 650 19 87
e-posta: asyaelektronik59@gmail.com

TRABZON:

Teknik Elektronik Bobinaj

Sanayi Mahallesi
Değirmen Caddesi, No: 25
Değirmendere - TRABZON
Tel : (0462) 325 52 26
Faks : (0462) 325 52 26
e-posta: davut.kol@hotmail.com

YALOVA:

Anadolu Kaynak Ekipmanları

Hürriyet Mahallesi, Bağdat Caddesi
Çavdar Apartmanı, No: 11/14
Altınova - YALOVA
Tel : (0226) 461 40 08
Faks : (0226) 461 39 89
e-posta : ismailduman@anadolukaynak.com.tr
www.anadolukaynak.com.tr

YOZGAT:

Genbak Motorlu Araçlar Genel Bakım Kerestecilik Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş.

Yüzüncü Yıl Sanayi Sitesi, 8. Sokak, No: 2
Merkez - YOZGAT
Tel : (0354) 212 19 70
Faks : (0354) 217 84 88
e-posta: info@genbak.com.tr
z.taser@genbak.com.tr

ZONGULDAK:

Emre Elektronik

Elmatepe Mahallesi
Camii Sokak, No: 12/A
Karadeniz Ereğlisi - ZONGULDAK
Tel : (0372) 312 46 57
e-posta: info@emreelektronikservis.com

Üretici Firma Bağlantı Adresleri

Değerli müşterimiz,

Aşağıda belirtilen önerilere uymanızı önemle rica ederiz.

- 1 - Makineyi aldığınızda "**Garanti Belgesi**"ni mutlaka onaylatınız.
- 2 - Makinenizi kullanma kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak kullanınız.
- 3 - Servis ihtiyacınız olduğunda Kocaeli merkezde bulunan **Teknik Servis Departmanı**'mıza, size en yakın **Bölge Satış Büromuz**'a ya da **Yetkili Bayimiz**'e başvurunuz.
- 4 - Servis işlemi bittiğinde yetkiliden "**Servis Formu**" istemeyi unutmayınız.

SATIŞ SONRASI SERVİS DEPARTMANIMIZ:

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde, No: 5, Şekerpınar Mevkii
41420 Çayırova, KOCAELİ
Tel : (0262) 679 78 00
Faks : (0262) 679 77 00
servis@askaynak.com.tr

BÖLGE SATIŞ BÜROLARIMIZ:

İSTANBUL Bölgesi Satış Bürosu

Rauf Orbay Caddesi
Evliya Çelebi Mahallesi
Ak İş Merkezi, No: 33
İçmeler, 34944 Tuzla, İSTANBUL
Tel : (0216) 395 84 50 - 395 56 77
Faks : (0216) 395 84 02

İZMİR Bölgesi Satış Bürosu

Mersinli Mahallesi, 1. Sanayii Sitesi
2822 Sokak, No: 25
35120, İZMİR
Tel : (0232) 449 90 35 - 449 01 64
Faks : (0232) 449 01 65

ANKARA Bölgesi Satış Bürosu

Ostim Sanayii Sitesi
Ahi Evran Caddesi, No: 83
06370 Ostim, ANKARA
Tel : (0312) 385 13 73 - pbx
Faks : (0312) 354 02 84

ADANA Bölgesi Satış Bürosu

Yeşiloba Mahallesi, 46253 Sokak
Metal Sanayi Sitesi, No: 5/B
01100 Seyhan, ADANA
Tel : (0322) 359 59 67 - 359 60 45
Faks : (0322) 359 60 01



Dikkat !

Her türlü bakım ve onarım işlemleri için bulunduğunuz noktaya en yakın olan ve Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen teknik servislerimize veya satış bürolarımıza başvurunuz. Yetkisiz servisler veya kişiler tarafından yapılan bakım ve onarım işlemleri üretici firma garantisini geçersiz kılar.

ASKAYNAK

İMALATÇI / MANUFACTURER

Kaynak Tekniđi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova - KOCAELİ - TURKEY
Tel: (+90.262) 679 78 00 Fax: (+90.262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr www.askaynak.com.tr

Türkiye'de üretilmiştir / Made in TURKEY