



Proteggi il tuo respiro, aumenta la tua sicurezza!

Filtri EuropurePlus – Raccomandazioni per la sostituzione dei filtri

Perché è importante sostituire regolarmente il filtro



Proteggi i tuoi polmoni:

Un filtro saturo non è più in grado di bloccare le particelle nocive.



Mantieni un flusso d'aria ottimale:

Un filtro ostruito riduce il comfort e l'efficienza.



Rimani conforme alle normative:

La sostituzione regolare dei filtri aiuta a rispettare gli standard di salute e sicurezza.

Quando sostituire il filtro?



Controllo visivo:

Sostituire il filtro se appare sporco o scolorito.



Tempo di utilizzo:


Ogni 2-4 settimane, a seconda dell'intensità della saldatura.



Riduzione del flusso d'aria:

Sostituire il filtro se si nota una diminuzione del flusso d'aria o una maggiore resistenza respiratoria.

Sistema Filtri Multicomponenti

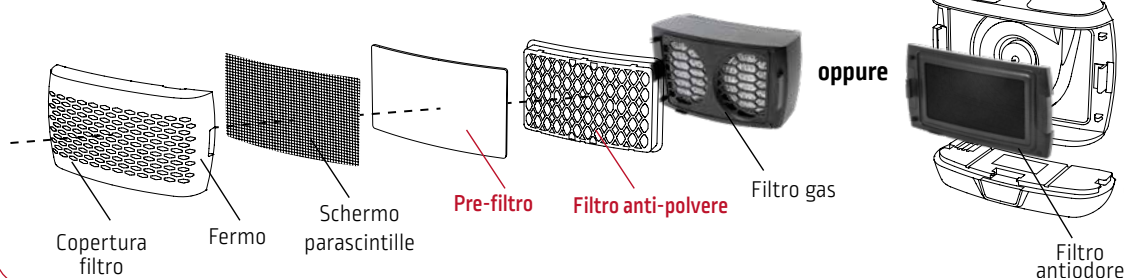

Pre-filtro – il tuo primo strato di protezione

- Sostituire immediatamente se il filtro è sporco o se si attiva l'allarme.
- Se gli allarmi persistono, sostituire il filtro principale.

(Fonte: INRS ED 6106)

Filtro P3 (TH3) – Massima protezione garantita

- Sostituire dopo 10 prefiltro oppure quando si attiva l'indicatore o l'allarme di intasamento.

(Fonte: INRS + Lincoln Electric)

Condizioni estreme richiedono maggiore attenzione

- Un'elevata umidità (>60%) o un'intensa attività fisica riducono la durata del filtro – sostituirlo più frequentemente.

(Fonte: INRS/CARSAT – PRÉMIÉRIA)